

Küçük görüşme odası için 8088 Smart DeskPhone

OmniPCX Enterprise Business

Kullanım El Kitabı

8AL90333TRAA ed02-1645

R200



1	TELEFONUNUZLA İLGİLİ BİLGİ EDİNME	6
1.1	TELEFON AÇIKLAMASI.....	6
1.2	KONEKTÖRLERİN AÇIKLAMASI	7
1.3	DAİMİ ÖZELLİK TUSLARI	8
1.4	ANA SAYFA HAKKINDA	9
1.5	ARAMA	12
1.6	IP TOUCH BLUETOOTH® KABLOSUZ KULAKLIK	13
1.7	RAHA BİR KABLOLU AHİZE TAKIN	14
1.8	HDMI KONEKTÖRÜ	14
2	TELEFONUNUZU KULLANMA.....	15
2.1	ÇAĞRI YAPMA	15
2.2	KİŞİSEL REHBER ARACILIĞIYLA ARAMA (KİŞİLER)	16
2.3	KONUŞMAK İSTEDİĞİNİZ KİŞİYİ ADI İLE ARAMAK	16
2.4	ÇAĞRI KAYDINDAN ARA (GEÇMİŞ).....	16
2.5	SON ARANAN NUMARALARDAN BİRİNİ GERİ ARAYIN	17
2.6	EN SON ARANAN NUMARAYI YENİDEN ARAMA (YENİDEN ARAMA).....	17
2.7	SİK ARANANLAR UYGULAMASINDAN BİR KİŞİYİ ARAMA (SİK KULLANILANLAR).....	17
2.8	ARAMAYI CEVAPLAMA	17
2.9	ÇAĞRIYI GÖZ ARDI ET.....	18
2.10	TELEFONU 'ELLER BOŞTA' MODUNDA KULLANMA	18
2.11	ÇAĞRI GELDİĞİNDE ZİL SESİNİ AYARLA.....	18
2.12	HOPARLÖR VE AHİZE SESİNİ AYARLA	18
2.13	ADIMI MASKELE	19
2.14	KARŞI TARAF ÇAĞRI İŞLEM KAYDI	19
2.15	BİR ÇAĞRI KAYDI ETKİNLİĞİNİ SİL	19
2.16	ÇAĞRI KAYDINDAN ETKİNLİKLERİ SİLME	19
2.17	SESİL POSTA KUTUNUZU KARŞILAMA	20
2.18	BİR NUMARAYA HEMEN İLETME.....	20
2.19	SESİL POSTA KUTUSUNA HEMEN İLETME	21
2.20	YÖNLENDİRME.....	21
2.21	BİR ALARM AYARLAYIN	22
3	GÖRÜŞME SİRASINDA	23
3.1	ARAYAN KİŞİYİ BEKLEMESİNE ALMA.....	23
3.2	İKİNCİ BİR KİŞİNİN ARANMASI	23
3.3	GELEN İKİNCİ ARAMA	24
3.4	GÖRÜŞMELER ARASI GEÇİŞ YAPMA (BROKER ÇAĞRISI).....	24
3.5	BİR ÇAĞRININ AKTARILMASI	24
3.6	KARŞINIZDAKİNİN SİZİ DUYMAMASI İÇİN SESİNİZİ KAPATIN.....	25
3.7	SES FREKANSI.....	25
3.8	OTOMATİK SES DÜZEYİ AYARI	25

4	VIDEO ÇAĞRISI.....	26
4.1	VIDEO ÇAĞRISI	26
4.2	VIDEO ÇAĞRISI BAŞLATMA	26
4.3	VIDEO ÇAĞRISINI SUSTURMA/ÇAĞRININ SESİNİ AÇMA	27
4.4	'RESİM İÇİNDE RESİM'İ GIZLE/GÖSTER	27
4.5	VIDEOYU TAM EKRAN MODUNDA GÖSTERME.....	27
4.6	GELEN İKİNCİ ARAMA	27
5	KISILER LISTENİZİ YÖNETİN	28
5.1	BİR KİŞİ TANIMLAYIN	28
5.2	ARAMA KAYDINDAN BİR KİŞİ EKLEYİN.....	28
5.3	KİŞİSEL REHBER ARACILIĞIYLA ARAMA (KİŞİLER)	29
5.4	KİŞİ KAYDINI DEĞİSTİR	29
5.5	BİR KİŞİYİ SILIN.....	29
5.6	SİK KULLANILANLAR	29
5.7	BİR KİŞİYİ SİK ARANAN OLARAK TANIMLAMA (SİK KULLANILANLAR)	30
5.8	BİR KİŞİ İÇİN DOĞRUDAN BİR KISAYIL PROGRAMLAMA.	31
6	TUS TAKIMI.....	32
6.1	KLAVYE TÜRÜNÜ DEĞİŞTİR	32
6.2	KARAKTER SIL.....	32
6.3	BÜYÜK HARF YAZ	33
6.4	SAYI YAZ.....	33
7	DOSYA YÖNETİCİSİ.....	34
7.1	DOSYA SIL	34
7.2	HARICI DEPOLAMA CİHAZINDAN TELEFONUN DAHİLİ BELLEĞİNE DOSYA KOPYALAMA	35
7.3	SES DOSYASI DİNLE	35
7.4	TÜM SES DOSYALARINI ÇAL.....	36
8	GELİŞMİŞ AYARLAR	37
8.1	TELEFON DİLİNİ TANIMLAYIN	37
8.2	ZİL SESİNİ AYARLAMA	37
8.3	SESSİZ MOD ETKİN/İPTAL	37
8.4	ZİL SESLERİ.....	37
8.5	ÖKANDE RINGSIGNAL.....	37
8.6	ZİL SESİNİ AYARLAMA	38
8.7	JAK AKSESUARİ TAKMA (MİKROFONLU KULAKLIK, ELLER SERBEST, HOPARLÖR)	38
8.8	BİR USB AKSESUARİ YÜKLEYİN.....	38
8.9	BLUETOOTH DONANIMI KUR (EŞLEŞTİRME)	39
8.10	ALE INTERNATIONAL BLUETOOTH®, KABLOSUZ AHİZESİNİ TAKMA	40
8.11	BİR BLUETOOTH® CİHAZINI KALDIRMA (AYIRMA)	40

8.12	İSITME CİHAZI SETİ	41
8.13	TELEFON DUVAR KAGIDI.....	41
8.14	TELEFON EKRAN KORUMASI	41
8.15	KULLANICI RESMİNİ ÖZELLEŞTİR	42
8.16	TELEFONUNUZUN TEMASINI DEĞİŞTİRİN.....	43
8.17	TELEFONUN TÜM EKRANINI YAYINLAMA.....	43
8.18	KAREKOD ARACILIĞIYLA ORTAM DEĞİŞTİRME	43
8.19	KULLANICI VERİLERİNİ SIFIRLA	44
9	<u>CONTACTSYNC</u>	<u>45</u>
9.1	GİRİŞ	45
9.2	ÖNKOSULLAR.....	45
9.3	UYGULAMAYI BİLGİSAYARINIZA YÜKLEME.....	45
9.4	UYGULAMAYI KALDIRMA	47
9.5	UYGULAMAYI ONARMA	47
9.6	YAPILANDIRMA	47
9.7	TELEFONUNUZLA BİLGİSAYARINIZI SENKRONİZE EDİN	50
9.8	SORUN GİDERME	51
10	<u>GARANTİ VE HÜKÜMLER</u>	<u>52</u>

Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. ALE International, bilgilerde bulunması olası tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir. Telif Hakkı © ALE International 2016.

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme


1.1 Telefon açıklaması



1	Ortam ışığı sensörüne sahip hassas LCD geniş ekran.
2	Objektifli yerleşik HD video kamera Kamerayı kullanmak veya gizlemek için objektifi sağa veya sola kaydırın. Bu özellik, telefonunuzun modeline bağlıdır.
3	Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
4	Daha iyi iletişim için Bluetooth® bir ahize. Ayrıca kablolu bir ahize de vardır ve Bluetooth® ahize yerine bunu kullanabilirsiniz.
5	Optimum ses için geniş bantlı bir hoparlör.
6	LED Yeni bir çağrı geldi (Yanıp söner).
7	Ayarlanabilir ve dengeli ayak.
8	3,5 mm ve 4 pimli stereo kulaklık jakı.
9	Mikrofon.

1.2 Konektörlerin açıklaması

Telefon uzantıları için çeşitli bağlantılar.

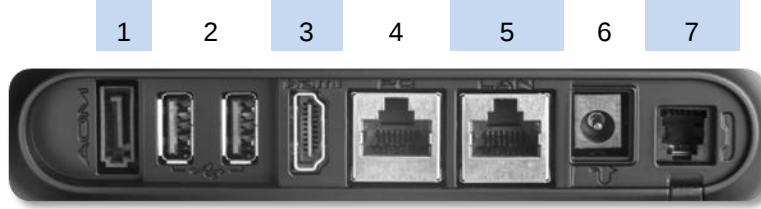


1	Eklenti modülü konektörü (SATA türü).
2	Harici kamera, ses donanımı, alt seviye akıllı telefon şarj cihazı veya bir USB çubuğu bağlamak için iki adet Evrensel Seri Veriyolu (USB) bağlantı noktası (1.1/2.0).
3	Ekran replikasyonu ve özel HD video gösterimi için HDMI® 1.4 çıkışı.
4	PC'ye bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konektörleri (RJ45).
5	Kurum ağına bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konektörleri (LAN - RJ45).
6	Harici bir güç adaptörü için bir adet DC güç kablosu.
7	Kablolu ahize konektörü (RJ9).

1.3 Daimi özellik tuşları

Dokunmatik ekranın hemen altında yer alırlar.

	Sessiz tuşu. Bir konuşma sırasında, arayan kişinin sizi duymasını engellemek için bu tuşa basın. Sessiz özelliği etkin olduğu sürece sessiz tuşu yanar (mavi). Sessiz özelliğini devre dışı bırakmak için bu tuşa basın.
	Sesi kısma.
	Sesi açma.
	Eller serbest modundayken (tuş mavidir) gelen bir aramayı yanıtlayın ya da bir arama yapın (tuş takımı). Görüşme sırasında, ilk basış ses testini açar. Bir sonraki basış eller serbest, kulaklık ve ahize modları arasında geçiş yapar.
	Gelen aramayı reddet. Sürmekte olan çağrıyı bitirme.
	Tuş takımını göster veya gizle. Görüşme kullanımı sırasında, DTMF sinyallerini göndermek için tuş takımını kullanın.
	Arama kayıtlarına bakmak için bu tuşu kullanın. Bu tuş, yeni bir sesli mesaj aldığınızda ya da yanıtız aramanız olduğunda yanar. Görüşme sırasında, bu tuşa basarak arama ekranına dönebilirsiniz.
	Kullanıcı ayarlarını ve bilgilerini açın (telefon hizmetlerinin kayıtları, yönlendirme yönetimi, video öz görünüm. Bu tuş, cihazınız yönlendirilmemişse yanar.
	Her zaman ana sayfaya döner.

1.4 Ana sayfa hakkında

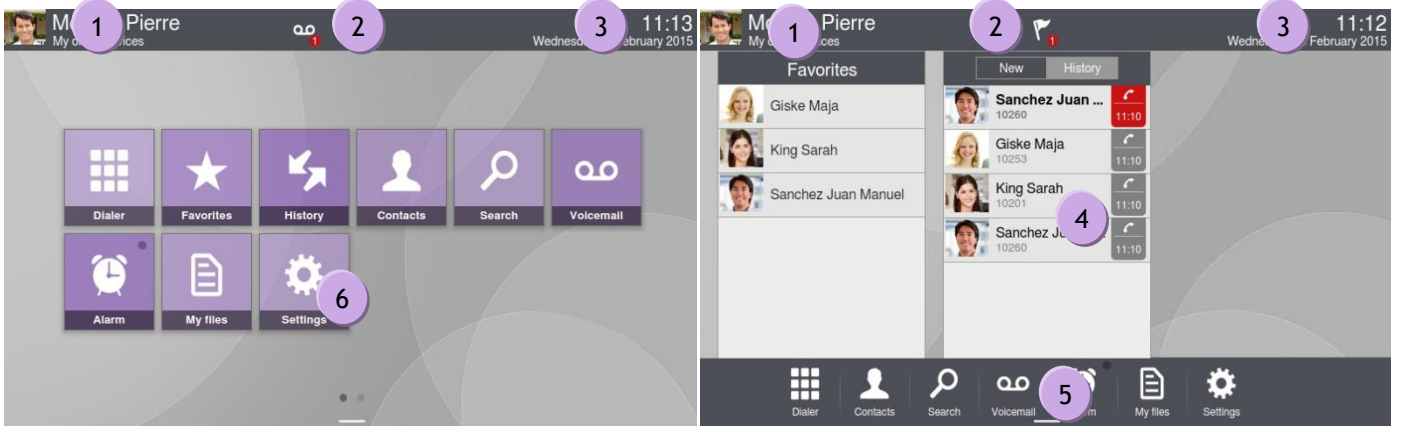

Ana Sayfa standart modda

İş modunda ana sayfa (Business)

Ana sayfanızı seçin

-  **Ayarlar** > **Uygulama** > **Ana Sayfa**
-  **Business** > etkinleştirilmişse, telefon aksi halde standart modda görüntülenecek olan ana sayfayı iş modunda görüntüler.

1

Kişisel bölge

Bu alanda kullanıcının telefonuyla ilgili bilgiler ve ad, soyadı, avatar ve yönlendirme gibi yapılandırma bilgileri görüntülenir. Fotoğrafınızın/avatarınızın altındaki renkli çubuk, geçerli durumunuzu gösterir.

Yönlendirme

Yönlendirme profillerinin programlamasına ve yapılandırmasına erişim.

Kull.Bil.

Kullanıcı bilgileri: soyadı, ad, telefon numarası

Video

Bu menü ögesine bastığınızda telefonunuzun kendi videonu çekme özelliği etkinleşir. Bundan sonra kamerayı ayarlayabilirsiniz.

2

Bildirim bölgesi

Boşta durumunda: Bu bölge, cevaplanmamış çağrı veya sesli mesaj gibi en son telefon olayları hakkında bilgi gösterir.

Bir arama sırasında: Çağrı durumu (giden, beklemede, gelen çağrılar) bu bölgede gösterilir. Bir çağrı sırasında bu alana basmak sizi çağrı ekranına geri götürür.

Arama durumu



Gelen arama.



Devam eden görüntülü arama.



Giden arama.



Beklemedeki görüntülü arama.



Beklemedeki arama.

3

Tarih, saat ve bağlantı bölgesi

Bu alan, saati, tarihi, bağlantıyı ve özelleştirme bilgilerini (uyanma, intercom modu açık) görüntüler.

	USB bağlantı noktasına USB Aksesuarı veya depolama aygıtı bağlı.
	Bluetooth çevre aygıtıyla eşleşme sürüyor.
	Bluetooth çevre aygıtı bağlandı (Bluetooth ahizeniz dışında).
	Ahize bağlandı.
	Alarm programlanmış.
	Sessiz zil aktif.
	Dahili telefon (Bkz. bölüm: İnterkom çağrıları alınıyor).
	Harici kamera takılı. (beyaz renk).
	Video oynatılıyor.
	Kimlik gizlice aktifleştirilir.
	Yükseltme indirme. Yükseltme sırasında setin tüm özellikleri kullanılabilir durumdadır. Yükseltme işlemi tamamlanana kadar bu simge gösterilir.
	VoIP bağlantı yok. İletişim kurulamıyor. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.
	Bu simge Web Services sunucusuna bağlanmadığınızda görünür (güvenli mod, kimlik doğrulama başarısız ya da sunucu ile sorun var). Tüm özellikler erişilmez durumda. Yine de çevirme tuş takımını kullanarak arama yapabilirsiniz.
	No ethernet link

4

Aktif bölge

Bu alan, uygulama çalıştırmak ve kullanıcının seçtiği uygulamayı önizlemek için ayrılmıştır. Bir uygulamayı başlattığınızda, uygulama aktif bölgede görüntülenir. Başlatılmış uygulama yoksa, aktif bölgede giriş sayfasında önceden ayarladığınız uygulama önizlemelerini görüntülenir. Bir uygulama önizlemesi bu uygulamanın bilgilerini görüntülemenize ve uygulamaya kolayca erişmenize olanak sağlar.

Önizlenebilecek uygulamalar şunlardır: Geçmiş, Sık Kullanılanlar, Arama tuşları.

Etkin bölgede uygulama ekleme veya silme

-  [Ayarlar](#) > [Uygulama](#) > [Ana Sayfa](#)
 -  Giriş sayfasına eklemek veya giriş sayfasından silmek istediğiniz uygulamayı seçin (Geçmiş, Sık Kullanılanlar, Arama tuşları).
 - Uygulamanın önizlemesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (evet veya hayır).
-  Ana sayfaya dön.

5

Uygulamalar çubuğu (iş modunda ana sayfa).

Bu alan, tüm aygıt uygulamalarına ve çalışan uygulamanın değişik özelliklerine erişmeyi sağlar.

6

Uygulamalar bölgesi (Ana Sayfa standart modda).

Bu alandan telefon uygulamalarınıza erişebilirsiniz. Uygulamaya erişmek için uygulama düğmesine basın. Bir uygulama çalıştırdığınız zamanlarda ekran, iş modu ekranıyla aynıdır. Programlanabilir tuşlar bu modda kullanılabilir. (Bkz: Bir kişi için doğrudan bir kısayıl programlama.).

	Arama yapın.		Sesli posta işlevlerine erişmek için.
	Bir görüşme yapmak için tuş takımını açın.		Bu uygulama, kişi listenizden seçtiğiniz sık aranan kişileri içerir. Sık arananlar uygulamasından bir kişiyi arama.
	Bir kişiyi arayın.		Kendi kişi listenizi kullanarak bir çağrı yapma.
	Ayarlar menüsüne erişin.		Bu uygulama telefonunuzla bilgisayarınızdaki Outlook uygulaması arasında adres defteri ve ajanda senkronizasyonu yapmak için kullanılır.
	Bu uygulama ses dosyalarını ve görüntüleri yönetmenizi sağlar.		Bir alarm ayarlayın.
	Geçmiş uygulaması, cevapsız aramalar gibi yeni telefon olaylarını ve daha eski telefon olaylarını listeleyen iki sekme içerir.		

1.5 Arama

Telefon giriş sayfası standart veya gelişmiş modda olabilir.

Sayfanın veya menülerin dikey yönde kayması için (advanced [gelişmiş] modda) parmağınızı aşağı veya yukarı doğru, sayfanın yatay yönde kayması için parmağınızı sağa veya sola doğru kaydırın. (yalnızca standart modda).



Ana Sayfa standart modda



İş modunda ana sayfa (Business)

Hassas ekrandaki doğru simgeye basarak seçiminizi yapın.	
Standart modda, düğmesine basılı tutarak ana sayfayı kişiselleştirin.	
Uygulama alanı sayfaları (gelişmiş mod) ya da uygulama çubuğu (iş modu) boyunca kaydırma yapın. Standart modda, en fazla 2 sayfanız olabilir.	
Listede kaydırma (arama kaydı, kişiler ...).	
İlk basış: önceki ana sayfa sayfasına döner. İkinci basış: ilk ana sayfaya geri dön.	
Bu koyu gri renkli daire geçerli sayfayı belirtir (varsayılan arayüz).	
Bu açık gri renkli daire başka bir sayfa olduğunu belirtir (varsayılan arayüz).	

1.6 IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık



Bluetooth ahize yerindeyse, çağrıyı almak veya bitirmek için Açma/Kapatma tuşuna basmanız gerekmez. Bluetooth ahizesini kaldırmamız/koymanız yeter.


Ahize (eşleştirilmiş) kullanıldığını belirten LED gösterge

- Kapalı: normal çalışma.
- Yeşil yanıp sönüyor: iletişim sürüyor.
- Sabit yeşil ışık: kulaklık şarj olurken (kulaklık tamamen şarj olduğunda LED söner).
- Yanıp sönen turuncu ışık: bataryanın şarjı azaldığında veya kulaklık, kapsama alanının dışına çıktığında.
- Sabit turuncu ışık: arıza.

3 notalı ses, ahizenin düzgün kurulduğunu belirtir (Pil şarj seviyesine göre LED yeşil ya da turuncu yanar).

Bluetooth ahize pilini takma veya değiştirme

- ① Pil kapağını kaldırın
- ② Pili tutan kısmı itip çıkarın

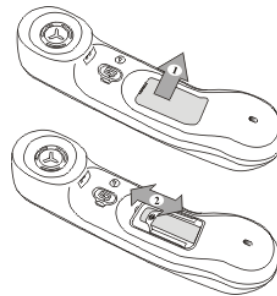


Bluetooth® ahizesi yerindeyken pil şart olur.

1.7 Raha bir kablolu ahize takın

Bluetooth® Kablosuz Ahize yerine kablolu bir ahize takabilirsiniz.

- Kauçuğu çıkarın.
- Kablolu ahizeyi uygun konektöre takın (telefon açıklamasına başvurun).
Kabloyu bu amaca uygun bölmeye doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
- Bluetooth®, Kablosuz Ahizeyi kapatın (belirgin bir şekilde iki ayrı ses duyana kadar Kapatma/Açma tuşuna basılı tutun).

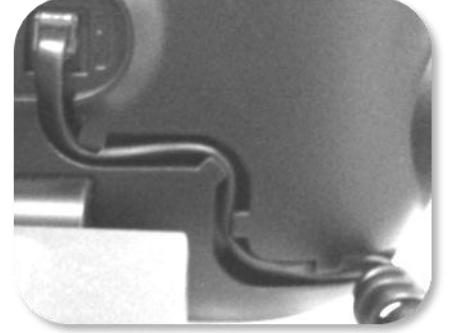

1.8 HDMI konektörü

Setinizde daha iyi bir video deneyimi için bir HDMI 1.4 çıkışı bulunmaktadır.

8088 Smart DeskPhone, büyük bir ekrana veya video projektörüne bağlanabilir. Ayrıca, tüm odayı yayınlamak için telefona harici bir kamera da bağlanabilir. Masa telefonunuz toplantı odasında kolayca bir yer bulabilir.

HDMI konektörü iki şekilde kullanılabilir:

- Görüntülü görüşmeyi yayınlama (HD özellikli).
- Telefonun tüm ekranını yayınlama.

Setinizin uygun ekipmana bağlanması gerekir.

Görüntülü görüşmeyi yayınlama (HD özellikli)

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Görüntülü görüşme sırasında, telefonda gösterilen videoyu HDMI ile bağlı ekipmana yayınlamak için videoda yukarı doğru kaydırın.
 - Yayını durdurmak için telefonda gösterilen videoda aşağı doğru kaydırın.



HDMI düğmesini seçin.




Telefonun tüm ekranını yayınlama

Telefonun tüm ekranını yayınlamak veya yayını durdurmak için bu özelliği etkinleştirmeli veya devre dışı bırakmalısınız:

-  **Ayarlar**
- **Aygıt > Ekran > HDMI için klon ekran**
- HDMI çıkışını etkinleştirin veya devre dışı bırakın
-  **Ana sayfaya dön.**

2 Telefonunuzu kullanma

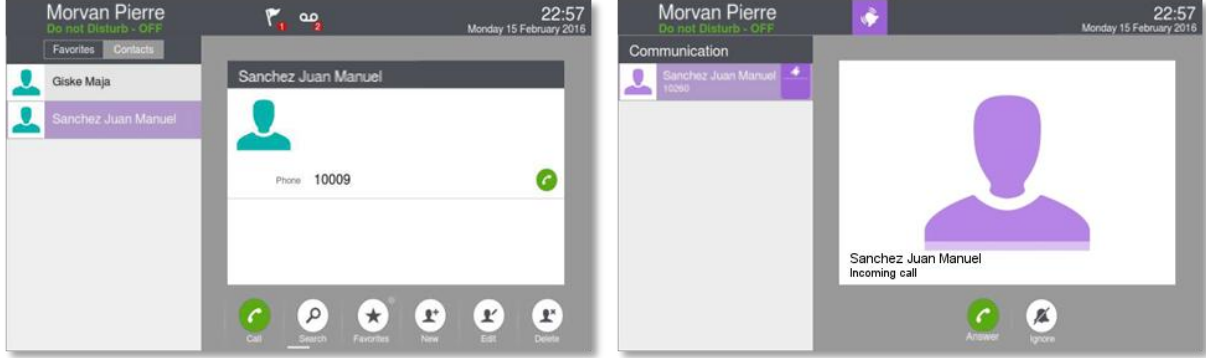

2.1 Çağrı yapma

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Arayacağınız numaray doğrudan çevirin.
 - Ahizeyi kaldırınız > Lütfen hedeflenen numaray girin.
 -  Bluetooth® aygıtın açma/kapatma tuşuna basın. (IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık) > Lütfen hedeflenen numaray çevirin.
 -  **Arayan.** Lütfen hedeflenen numaray çevirin.
 - Hedef numaray tuşlamak için tuş takımı önizlemesini kullanın (İş modunda ana sayfa).
 -  Hands free > Lütfen hedeflenen numaray çevirin.
 - Programlanmış arama tuşu.
 -  Ada göre arama yapın.
-  Kişinizi aramak için arama simgesine basın.

Harici bir arama yapmak için, kişinin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin. Varsayılan dış hat erişim kodu genellikle 0'dır. Ancak lütfen bu kodu yöneticiniz ile kontrol edin.

Aramayı bitir

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Ahizeyi kapat.
 -  Sabit özellikler tuş panelinde Kapat tuşuna basın.
 -  Bluetooth ahizesindeki açma tuşu.

2.2 Kişisel rehber aracılığıyla arama (Kişiler)

-  **Kişiler**
- Aranacak kişinin seçilmesi » Kişinizle ilgili bilgiler ekranda gösterilir.
-  Kişinizi aramak için arama simgesine basın.

Aynı karşı taraf için çok sayıda numara kaydedilirse, istenen numarayı seçin.

2.3 Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak

-  **Ara**
- Kişi adının ilk harflerini girin.
-  » Karşı tarafların arama ölçütlerinize uyan ad ve soyadları, ekranda otomatik olarak gösterilir.
- Listede seçerek kişinizi arayın.
-  İsterseniz kişi dosyasının tamamını da görüntüleyebilirsiniz.

Ada göre arama yaparken, sonuçlar eşleşen tüm adlar ve ardından kişinin adı biçiminde gösterilir. Ayrıca ad ve soyadın baş harflerine göre de arama yapabilirsiniz. Adın ve soyadın baş harflarını bir boşlukla ayırarak girin. Baş harflerle eşleşen tüm adlar/soyadlar gösterilir.

2.4 Çağrı kaydından ara (Geçmiş)

Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir. Telefonunuzun çağrı kaydından geri arayabilirsiniz.

-  İletişim tuşuna basarak arama kaydına erişin.
 - Sekmeyi seçin: **Geçmiş** » Tüm arama kayıtları gösterilir.
 - Sekmeyi seçin: **Yeni** » Yalnızca yeni yanıtlanmayan aramalar gösterilir.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  **Giske Maja**
10253  Kimlik kartını seçerek kişinizi doğrudan arayın.
 - Aranacak kişinin seçilmesi.
 -  Cevaplanan aranan
 -  Reddedilen aranan
-  **Geri ara**

Aynı karşı taraf için çok sayıda numara kaydedilirse, istenen numarayı seçin.

2.5 Son aranan numaralardan birini geri arayın

-  Tuş takımını açın.
- Son çevrilen numara listesinde aranacak kişiyi seçin.
-  Kişinizi aramak için arama simgesine basın / Kimlik kartını seçerek kişinizi doğrudan arayın.

2.6 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)

-  Tuş takımını açın.
-  Son çevrilen numarayı aramak için iki kez seçin.

2.7 Sık arananlar uygulamasından bir kişiyi arama (Sık Kullanılanlar)

Sık Kullanılanlar: Bu uygulama şahsi rehberinizde seçtiğiniz sık aranan kişileri içerir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  *Sık Kullanılanlar*
 -  *Kişiler*
Sekmeyi seçin: *Sık Kullanılanlar*.
- Sık aranan olarak işaretlenen tüm kişiler görüntülenir.
- Aranacak kişinin seçilmesi.
-  *Ara*

Aynı karşı taraf için çok sayıda numara kaydedilirse, istenen numarayı seçin.

Şu bölüme başvurun: "Bir kişiyi sık aranan olarak tanımlama".

2.8 Aramayı cevaplama

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  *Cevapla*
 - Ahizeyi açın.
 -  Ahizesiz kullanım tuşu.
 -  Bluetooth ahizesindeki kapatma tuşu.

Aramayı bitir

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Ahizeyi kapat.
 -  *Arama son.*
 -  Bluetooth ahizesindeki açma tuşu.

2.9 Çağrıyı göz ardı et

Başka bir çağrı alındığında:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  **Yoksay**
 -  Sabit özellikler tuş panelinde Kapat tuşuna basın.
- Telefonunuz artık çalmıyor, ancak karşınızdaki zil sesini hala duyuyor.

Yoksaydıktan sonra hala aramaya yanıt verebilirsiniz.

2.10 Telefonu 'Eller boşta' modunda kullanma

İletişim sağlanır.

-  Ahizesiz kullanım tuşu:
 -  Eller serbest moduna basın.
 -  Eller serbest modu etkinleştirilir.

Eller serbest modu etkinleştirildiğinde ilgili özellik tuşu mavi renkte yanar.

Geri aramayı ahizeyle yapmak için

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Ahizeyi açın.
 - Ahize açıksa:  Eller boşta tuşuna tekrar basın >  Telefon ahizesi.
 -  Bluetooth ahizesindeki kapatma tuşu.

Eller boşta moduna geri gitmek için

-  Eller boşta tuşuna tekrar basın >  Eller serbest moduna basın.
- Ahizeyi kaldırabilirsiniz.

2.11 Çağrı geldiğinde zil sesini ayarla

- Bir çağrı alındığında telefon çalar.
-  Sesi kıs.
-  Sesi aç.

2.12 Hoparlör ve ahize sesini ayarla

- Çağrı sırasında hoparlör veya ahizenin ses seviyesini ayarlayın:
 -  Sesi kıs.
 -  Sesi aç.

2.13 Adimi maskeleye

Çağrınızı göndermeden önce kimliğinizi gizleyebilirsiniz.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Özelliği seçin .
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
- *Kull.Bil.*
-  Gizli kimliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için anonim simgesine basın.
-  Ana sayfaya dön.

2.14 Karşı taraf çağrı işlem kaydı

Tüm çağrılar (alınan çağrılar, cevapsız çağrılar vb.) geçmişini gösterebilirsiniz.

-  İletişim tuşuna basarak arama kaydına erişin.
 - Sekmeyi seçin: *Geçmiş* » Tüm arama kayıtları gösterilir.
 - Sekmeyi seçin: *Yeni* » Yalnızca yeni yanıtlanmayan aramalar gösterilir.
- Uygun sekmeyi seçin.
- Alıcıyı çağrı kaydından seç.
- Kişi ayrıntılarınız ekranda bu kişi ile gerçekleşen tüm çağrılar (cevapsız çağrılar, gelen çağrılar, sesli posta vb.) geçmişini birlikte görüntülenir.

2.15 Bir çağrı kaydı etkinliğini sil

-  İletişim tuşuna basarak arama kaydına erişin.
- Seçilen sekme: *Geçmiş*
- İstenen etkinliğe bas:
-  *Sil*

2.16 Çağrı kaydından etkinlikleri silme

-  İletişim tuşuna basarak arama kaydına erişin.
- Seçilen sekme: *Geçmiş*.
-  *Tümünü sil*
-  Çağrı kaydı etkinliklerinin tümünün silinmesini onayla: *Evet*.

Çağrı kaydınız okunmamış etkinlikler içeriyorsa ekranda bir uyarı mesajı görüntülenir. Etkin bir filtre varsa, yalnızca filtreye göre sıralanmış etkinlikleri silebilirsiniz.

2.17 Sesli posta kutunuzu karşılama

Yanıtlanmayan aramalar genellikle otomatik olarak sesli mesaj kutusuna iletilir.

	Yeni sesli posta mesajı geldiğinde size bildirilir (bildirim bölgesi). Yeni sesli mesajların sayısı görüntülenir.
---	---

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Ekranın üst orta kısmındaki sesli mesajlar bildirim düğmesine basın.
 -  Giriş sayfasında sesli posta tuşuna basın.
-  Görsel sesli postaya erişmek için şifrenizi girin.
- Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

2.18 Bir numaraya hemen iletme

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Kullanıcı hizmetleri tuşuna basın.
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
- **Yönlendirme**
- **Anında ilet...**
- Yönlendirme telefon no.
Ayrıca yönlendirme (routing) için isme göre arama özelliğini, kişi listesini, geçmiş, favorileri veya en son çevrilen numarayı kullanarak da bir numara girebilirsiniz.
(   ).
-  Onaylayın.
- Yönlendirme etkinleştirilir (Format tuşu yapılandırıldıysa mavidir: [Ayarlar](#) > [Aygıt](#) > [Telefon yapılandırması](#) > [Yönlendirme Led'ini Etkinleştir](#))
Aktif olan özellik, ekranın sol üst köşesindeki kişisel bilgi bölgenizde gösterilir.

Herhangi bir yönlendirme etkin olmadığında yönlendirme tuşu yanmaz.

Bir iletim oluşturduğunuzda, iletim, yeniden kullanmak üzere eldeki iletimler listesine eklenir.

Bir numara veya kullanıcı tanımlandıysa yönlendirmeyi etkinleştirmek için hattı seçmeniz yeterlidir.

2.19 Sesli posta kutusuna hemen iletme

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Kullanıcı hizmetleri tuşuna basın.
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
 - **Yönlendirme**
 -  **Anında ilet sesli mesaj**
 - Yönlendirme etkinleştirilir (Format tuşu yapılandırıldıysa mavidir: [Ayarlar](#) > [Aygıt](#) > [Telefon yapılandırması](#) > [Yönlendirme Led'ini Etkinleştir](#)).
- Aktif olan özellik, ekranın sol üst köşesindeki kişisel bilgi bölgenizde gösterilir.

Herhangi bir yönlendirme etkin olmadığında yönlendirme tuşu yanmaz.

Bir iletim oluşturduğunuzda, iletim, yeniden kullanmak üzere eldeki iletimler listesine eklenir.

2.20 Yönlendirme

Arama yönlendirme, size bir arama geldiğinde hangi cihazların çalacağını seçmenizi sağlar.

Bir yönlendirme profili seç

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Kullanıcı hizmetleri tuşuna basın.
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
- **Yönlendirme**
- Listeden bir yönlendirme profili seçin.

Yeni bir yönlendirme profili oluşturun

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Kullanıcı hizmetleri tuşuna basın.
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
- **Yönlendirme**
-  **Ekle**
- Programlanacak yönlendirme türünü seçin: [Hemen yönlendir](#), [Meşgulse yönlendir](#), [Yanıt yoksa, Meşgulse veya yanıt yoksa](#).
- İletme hedefini seç: İş arkadaşları, Sekreter, Cep, Telesekreter, Diğer.
-  Yönlendirme profilini kaydet > yeni yönlendirme profili, mevcut iletim listesine eklenir.

Bir yönlendirme profilini değiştir

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Kullanıcı hizmetleri tuşuna basın.
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
- **Yönlendirme**
-  **Değiştir**
- Bir yönlendirme profilini değiştir.
-  Yönlendirme profilini kaydet.

Bir yönlendirme profilini sil

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Kullanıcı hizmetleri tuşuna basın.
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
- *Yönlendirme*
-  *Sil*
- Bir yönlendirme profilini sil.
-  Onaylayın.


Önceden tanımlı bir yönlendirme profilini silemezsiniz.

2.21 Bir alarm ayarlayın

-  *Alarm*
- Alarm zamanını girin.
- İstediğiniz melodiyi seçin.
- Alarm ses düzeyini ayarlayın.
- Özelliği etkinleştirme.
 - » İlişkili LED yanıyor: özellik etkin.
 - » Simge gösterilir (bağlantı bilgileri bölgesi).

Alarm zili çaldığında, alarmı tekrarlamayı veya kapatmayı seçebilirsiniz.

3 Görüşme sırasında

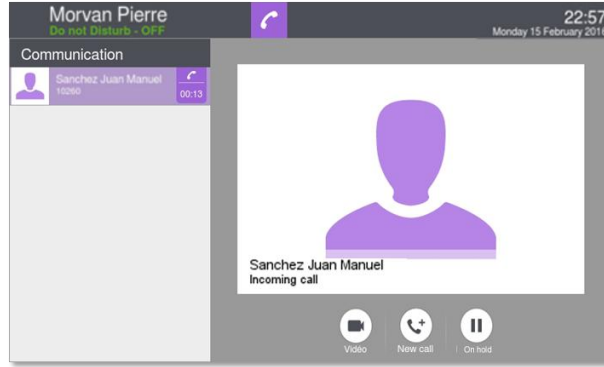

3.1 Arayan kişiyi beklemeye alma

- İletişim sağlanır:
-  *Beklet*
» Çağrınız beklemeye alındı.
Karşı taraf, siz çağrıya devam edene kadar bekleme müziği veya bir ses tonu duyar.

Beklemedeki tarafı hatta alma

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Bekletilen arayanı çağrı kaydından veya bildirim alanından seçin.
 -  *Al*
- Konuştuğunuz kişi ile görüşmeye devam edersiniz.

3.2 İkinci bir kişinin aranması

- İletişim sağlanır.
-  *Yeni Arama*
- İkinci kişiyi arayın.
-  *Ara* » İlk görüşme beklemeye alınır.

3.3 Gelen ikinci arama

- Görüşme sırasında, başka biri size ulaşmaya çalışıyor >> 3 saniye arayanın adı veya numarası görünür. Uyarı 3 bip sesi ile verilir.
 -  *Ara. yan.* >> İlk görüşme beklemeye alınır.
 -  Gelen aramayı reddet.

Sizi ilk arayana dönmek için süren konuşmayı bitirin:

- Aramayı bitir. Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Sabit özellikler tuş panelinde Kapat tuşuna basın.
 -  Bluetooth ahizesindeki açma tuşu.
- Beklemedeki tarafı hatta alma. Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Bekletilen arayanı çağrı kaydından veya bildirim alanından seçin.
 -  *Al.*

3.4 Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)

- Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz.
İkinci karşı taraf beklemede.
-  Çağrı kaydındaki bekletilen arayanı seçerek bir arayandan diğerine geçin.
- İkinci kişiyle iletişim halindesiniz: İlk çağrı otomatik olarak beklemeye alındı.

3.5 Bir çağrının aktarılması

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz.

- Çağrıyı başka bir kişiye aktarmak istediniz.
- Aktarımın alıcısını ara.
Kişiyi numarasını çevirerek doğrudan arayabilir, arama kaydından seçebilir veya ada göre arama özelliğini kullanabilirsiniz.
- Aramayı hemen aktarabilir veya aktarmadan önce kişinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz
-  *Aktar* >> İki karşı taraf birbirine bağlandı.

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz. İkinci karşı taraf beklemede.

- İlk karşı tarafı ikinciyle konuşmaya almak istiyorsunuz.
-  *Aktar*
- İki karşı taraf birbirine bağlandı.

3.6 Karşınızdakinin sizi duymaması için sesinizi kapatın

Konuşma sırasında karşıdaki kişinin sizi duymamasını istiyorsunuz.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Telefonunuzun 'Sessiz' tuşuna basın.
 Sessiz modu etkinleştirilir (Tuşun rengi mavidir).
Karşınızdaki kişi artık sizi duyamaz.
 Normal moda dönmek için tuşa tekrar basın.
 -  Bluetooth®, Kablosuz ahizenin Sessiz tuşuna basılı tutun.
Normal moda dönmek için tuşa tekrar basın.

3.7 Ses frekansı

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.

DTMF sisteminizde varsayılan olarak aktifse

-  *Arayan*
- İstenen kodları oluşturun.

DTMF sisteminizde varsayılan olarak aktif değilse

-  *DTMF.*
- İstenen kodları oluşturun.

İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

Sistem yapılandırmasına göre DTMF, varsayılan olarak etkinleştirilebilir. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

3.8 Otomatik Ses düzeyi ayarı

Bu özellik, telefonunun gelen arama ses seviyesini kontrol etmesini ve sabit bir ses seviyesini korumasını sağlar.

İletişim sağlanır.


-  Ahizesiz kullanım tuşu:
 -  Otomatik ses düzeyi özelliği tuşuna basın.
 - » Telefon görüşme içi ses düzeyini denetler.

4 Video çağrısı

4.1 Video çağrısı

Bu özelliği kullanmak için hem telefonunuzun hem arayanın telefonunda bu özelliğin yüklü olması gerekir.

Bir video çağrısı sırasında ekran iki bölgeden oluşur. Ana ekran arayanın videosunu, ana ekranın alt sağındaki 'resim içinde resim' ekranı ise sizin videonuzu gösterir.

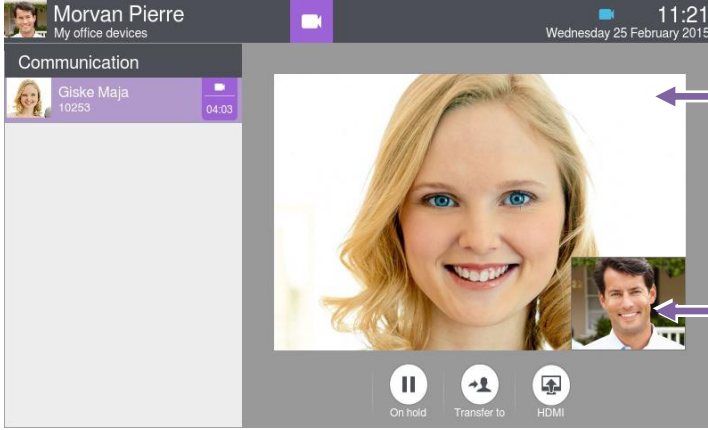

Sizi arayanın videosunun gösterildiği ana ekran.

Telefonunuzun sizi arayana gönderdiği videoyu gösteren 'resim içinde resim' ekranı.

4.2 Video çağrısı başlatma

Bir video çağrısı yalnızca arayan ile sesli görüşme durumunda olduğunuzda başlatılabilir.

-  **Ara**
Karşı tarafı arayın.
» Karşı taraf cevap verir, sesli görüşmeye geçersiniz.

Aradığınız kişinin telefonunun görüntülü aramaları desteklediğinden emin olun.

-  Görüntülü aramayı başlatmak için arayan bilgilerinizin altında gösterilen video simgesine basın.
- Bildirim bölgesindeki çağrı durumu, video çağrısını başlattığınızda değişir.
-  Video çağrısını başlattığınızda karşı taraf telefonunuzun gönderdiği videoyu görür. Karşı taraf, video çağrısını başlatmak için 'resim içinde resim' ekranına basması istenir.

Programlanmış bir görüntülü konferansa katılarak bir görüntülü konferansı yönetebilirsiniz.

4.3 Video çağrısını susturma/çağrının sesini açma

Bir video çağrısı sırasında iki taraftan biri video aktarımını dondurabilir. Ses aktarımı dondurulmaz.

-  Videonuzu susturmak için ekranda 'resim içinde resimde' herhangi bir yere basın. Karşı taraf artık videonuzu görmez.
-  Videoyu tekrar kullanmaya başlamak için ekranda 'resim içinde resimde' herhangi bir yere basın. Karşı taraf artık videonuzu görür.

'Resim içinde resim' gizlenebilir. Görüntünün sesini kapatmak veya açmak için, telefonunuzda 'resim içinde resim' görüntülenmelidir.

4.4 'Resim içinde resim'i Gizle/Göster

'Resim içinde resim'i gizlemeyi veya göstermeyi seçebilirsiniz.

-  'Resim içinde resim'i gizlemek veya göstermek için ana görüntü ekranında veya 'resim içinde resim'de uzun basın veya iki kez dokununuz.

'Resim içinde resim'i gizlediğinizde yalnızca kişilerin görüntüsü görüntülenir.

4.5 Videoyu tam ekran modunda gösterme

-  Videoyu tam ekran modunda göstermek için ana video ekranında herhangi bir yere basın.
-  Videoyu normal modda göstermek için ana video ekranında herhangi bir yere basın.

4.6 Gelen ikinci arama

Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama

Gelen aramayı yanıtlarsanız devam etmekte olan görüntülü ve sesli arama beklemeye alınır.

Beklemedeki görüntülü aramayı sesli aramada olduğu gibi geri alın. İkinci kişiyle yaptığınız görüşme sırasında, beklemeye alınan kişi sizin kişi bilgilerinizi görebilir.

- Bir görüntülü görüşmedeyken aramayı aktardığınızda görüntü durdurulur.
- Aramayı kaydetmeye başladığınızda görüntü durdurulur (yalnızca sesli görüşme kaydedilir).

İkinci aramanın yoksayılması:

- İkinci aramayı yoksaydığınızda görüntülü görüşme normal şekilde devam eder.

5 Kişiler listenizi yönetin

5.1 Bir kişi tanımlayın

-  *Kişiler*
-  *Yeni Kişi Ekle*
- Kişi dosyasını doldurun.
En az bir soyad sağlamalısınız.
-  *Geri*
- Kişiniz dizine eklenir.

Harici numaralar için, '+' işareti, ardından ülke kodu (örn. '33') sonra da ilk hanesi olmadan telefon numarası şeklindeki standart adres biçimini kullanmanızı öneririz. Örneğin, 0390670000 için +3390670000 girin. '+' işaretini girmek için '0' tuşuna uzun basın. Bu örnekte başka bir ülkeden Fransa'daki bir numara aranmaktadır.

Bir resmi bir kişi ile ilişkilendirebilirsiniz.

- Resmi bir USB depolama aygıtından telefonun yerel belleğine kopyalayın.
- USB depolama aygıtını çıkarabilirsiniz.
- Resim alanına aşağıdaki dosya yolunu girin: /data/FileManager/ resmin adı ve uzantısı.
- Bu resim daha sonra bu kişi ile ilgili çağrılarda telefonda görünecektir.

Şirketinizde kişi yönetimi için harici bir sunucu (LDAP) olabilir. Resimler bu kişilerle ilişkilendirildiğinde bunlar yalnızca ada göre arama seçeneği kullanıldığında görüntülenir.

5.2 Arama kaydından bir kişi ekleyin

-  İletişim tuşuna basarak arama kaydına erişin.
- Sekmeyi seçin: *Geçmiş*
- Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.
-  *Ekle*
- Kişi dosyasını doldurun.
-  *Geri*

5.3 Kişisel rehber aracılığıyla arama (Kişiler)

-  *Kişiler*
- Aranacak kişinin seçilmesi.
» Kişinizle ilgili bilgiler ekranda gösterilir.
-  Kişinizi aramak için arama simgesine basın.

Aynı karşı taraf için çok sayıda numara kaydedilirse, istenen numarayı seçin.

5.4 Kişi kaydını değiştir

-  *Kişiler*
- Değiştirilecek kişi kaydını seçin.
-  *Düzenle*
- Kişi dosyasını değiştirin.
-  *Geri*

İletişim halindeyken bir kişi girişinde değişiklik yapabilirsiniz.

5.5 Bir kişiyi silin

-  *Kişiler*
- Silinecek kişiyi seçin.
-  *Sil*
- *Evet*

5.6 Sık kullanılanlar

Bu uygulama şahsi rehberinizde seçtiğiniz sık aranan kişileri içerir (Adres defteri). Çok sık aranan kişiler sık aranan kişiler olarak tanımlanabilir.

-  *Kişiler*
- Sık aranan kişilere ekleyeceğiniz kişiyi seçin.
-  *Sık Kullanılanlar*
Kişi Sık Arananlar'a eklenir.
Tuş ilişkilendirme ışığı yanar.

Kişiyi şahsi rehberinizden seçmeniz gerekmeden doğrudan arayabilirsiniz.

-  *Sık Kullanılanlar*
- Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.

Sık Arananlar'dan bir kişiyi kaldırmak için

-  **Sık Kullanılanlar**
- Sık kullanılan kişinizi seçin.



Sık Kullanılanlar

Led ile ilişkili özellik kapanır.

5.7 Bir kişiyi sık aranan olarak tanımlama (Sık Kullanılanlar)

Çok sık aranan kişiler sık aranan kişiler olarak tanımlanabilir.

Sık aranan kişiler uygulamada görüntülenir Sık Kullanılanlar.

-  **Kişiler**
- Sık aranan kişilere ekleyeceğiniz kişiyi seçin.
-  **Sık Kullanılanlar**
 - » Kişi Sık Arananlar'a eklenir.
 - » Tuş ilişkilendirme ışığı yanar.

Kişiyi şahsi rehberinizden seçmeniz gerekmeden doğrudan arayabilirsiniz.

-  **Sık Kullanılanlar**
- Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.

Sık Arananlar'dan bir kişiyi kaldırmak için

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  **Kişiler**
Sekmeyi seçin: **Sık Kullanılanlar**
 -  **Sık Kullanılanlar**
- Sık kullanılanlarınızdan kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin.
-  **Sık Kullanılanlar**
 - » Kişi, sık kullanılanlarınızdan kaldırılır.
 - » Tuş ilişkilendirme ışığı söner.

5.8 Bir kiři için doğrudan bir kısayıl programlama.

Standart modda ana sayfanızda bir doğrudan çağrı kısayolu programlayabilirsiniz.


Programlanmış bir tuş ekleme

-  Ana sayfanın sürüm moduna girmek için ekranı basılı tutun.
-  Programlamak istediğiniz boş tuşa basın.
- Numarayı doğrudan girerek, ada göre arama özelliğini kullanarak veya kiři listenizi kullanarak tuşla ilişkilendirilecek numarayı girin.
-  Numarayı doğrulayın.
- Tuşla ilişkilendirilecek adı girin.
-  Adı doğrulayın.
-  Ana sayfanın sürüm modundan çık.

Standart ana sayfada bir doğrudan arama tuşunu silme

-  Ana sayfanın sürüm moduna girmek için ekranı basılı tutun.
-  İlgili kısayol tuşunu silin.
-  Onaylayın: *Evet*.
-  Ana sayfanın sürüm modundan çık.

6 Tuş takımı

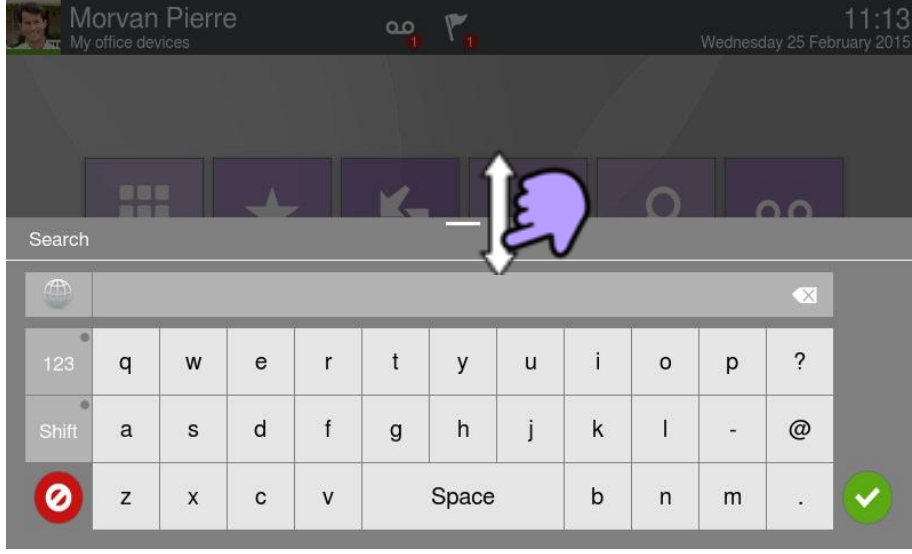

Ekranın yukarısına veya aşağısına kaydırarak istediğiniz zaman tuş takımını gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

6.1 Klavye türünü değiştir

Metni düzeltirken, klavyenin yazdığınız dille eşleşmesi için klavye türünü değiştirebilirsiniz: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Kiril.

-  Ekranda klavye görüntülenir
- Klavyenin türünü seç (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Kiril,...).
-  Seçiminizi onaylayın.

6.2 Karakter sil

Metin düzenlerken metni düzeltmeniz gerekebilir.

-  Ekran dokunarak imleci silinecek metnin sonrasına yerleştirin.
-  Klavyenizin silme tuşuna basın.

Metin düzenlerken aynı anda çok sayıda karakteri silebilirsiniz.

-  İmleci silinecek ilk karakterin önüne yerleştirin ve parmaklarınızı ekrandan kaldırmadan silinecek en son karaktere kadar hareket ettirin.
-  Klavyenizin silme tuşuna basın.

6.3 Büyük harf yaz

Yazılan karakterler varsayılan olarak küçük harftir.

-  Bu tuşa bir kez basın.
» Bir sonraki karakter büyük harf, ondan sonraki karakterse otomatik olarak küçük harf yazılacak.
-  Bu tuşa iki kez basın. Tuş ilişkilendirme ışığı yanar.
» Yazılan tüm karakterlerde büyük harf modu kullanılır.
-  Küçük harf moduna geri gitmek için tuşa yeniden basın.
» Tuş ilişkilendirme ışığı söner.

6.4 Sayı yaz

-  Bu tuşa bir kez basın.
» Tuş ilişkilendirme ışığı yanar.
- Sayılar yaz.
-  Alfabetik moda geri gitmek için tuşa yeniden basın.
» Tuş ilişkilendirme ışığı söner.

7 Dosya yöneticisi

Bu uygulama ses dosyalarını ve görüntüleri yönetmenizi sağlar.

-  **Dosyalarım**
- İstediğiniz dosya türlerini seçin:
 - **Ses**
 - **Resim**
-  Dosyaların okunacağı yeri seçin: telefonda veya bağlı USB cihazında veya her ikisinde birden depolanan dosyalar.
-  **Geri**
» Seçilen türdeki tüm dosyalar gösterilir.

USB depolama cihazında çok fazla dosya varsa görüntülemek daha uzun sürebilir.

Harici bir USB depolama cihazı kullanırken dosyaların Ayarlar/Uygulama/Dosyaların'da tanımlı depo adıyla aynı adda bir depoda saklanması gerekir. Varsayılan olarak deponun tanımlı adı 'My IC Phone'dur. Bunu değiştirmek isterseniz, telefon ayarları ile birlikte USB depolama cihazında da değiştirdiğinizden emin olun.

Harici USB depolama cihazında ses ve/veya resim dosyalarını içeren cihazın 200 addetten daha fazla dosya içermemesi gerekir (dosyalar herhangi bir türde olabilir).

7.1 Dosya sil

-  **Dosyalarım**
- İstediğiniz dosya türlerini seçin:
 - **Ses**
 - **Resim**
-  Silme moduna gir.
Sil
- Silinecek dosyayı seçin.
- Silmeyi onayla.
-  Silme modundan çık.

Dış donanımda saklanan bir dosyayı silemezsiniz.

7.2 Harici depolama cihazından telefonun dahili belleğine dosya kopyalama

-  *Dosyalarım*
- İstedığınız dosya türlerini seçin:
 - *Ses*
 - *Resim*
-  *Filtreler*
 - » Depolama cihazını seçin.
- Kopyalanacak dosyayı seçin.
-  *Kopyala*

7.3 Ses dosyası dinle

-  *Dosyalarım*
- *Ses*
-  *Filtreler*
 - » Dosyaları seçilen depolama aygıtına göre görüntüleme (Telefonun dahili belleği veya harici depolama cihazı).
- Ses dosyasını seç.
 - » Dinleme otomatik olarak başlar.
 -  Duraklat:
Duraklat
 -  Yeniden dinle:
Oynat
 -  Dinlemeyi durdur:
Durdur

Desteklenen ses biçimleri şunlardır: mp3, aac ve wav.

Üretim tesisinden serbest bıraktığımızda, My IC Phone'da bulunan ses dosyaları ALE International mülkiyetidir ve olduğu haliyle kullanılabilir. Bir İş Ortağı veya Son Kullanıcı USB bağlantısı ile MP3 dosyaları indirdiğinde, bu gibi indirmelerle ilgili Fikri Mülkiyet Haklarından sorumludurlar.

7.4 Tüm ses dosyalarını çal

-  *Dosyalarım*
- *Ses*
-  *Filtreler:*
 - » Dosyaları seçilen depolama aygıtına göre görüntüleme (Telefonun dahili belleği veya harici depolama cihazı).
-  *Tmnü oynat:*
 - » Tüm ses dosyalarının çalınması başlatılır.
-  Dinlemeyi durdur:
Tmnü durdur.
-  Yeniden dinle:
Oynat.
-  Sonraki parçaya geç:
İleri.
-  Sırasız parça çalma için:
Rastgele.

Desteklenen ses biçimleri şunlardır: mp3, aac ve wav.

Üretim tesisinden serbest bıraktığımızda, My IC Phone'da bulunan ses dosyaları ALE International mülkiyetidir ve olduğu haliyle kullanılabilir. Bir İş Ortağı veya Son Kullanıcı USB bağlantısı ile MP3 dosyaları indirdiğinde, bu gibi indirmelerle ilgili Fikri Mülkiyet Haklarından sorumludurlar.

8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Telefon dilini tanımlayın

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Telefon yapılandırması > Dil*
- İstediğiniz dili seçin.
-  *Tamam*
-  Ana sayfaya dön.

8.2 Zil sesini ayarlama

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Ses*
- Ahizeniz, gelen çağrı türlerine bağlı olarak farklı zil sesleri ayarlamanıza izin verir.
 - *Dahili arama zili*
 - *Dış arama zili*
 - *Özel zil*
 - *Etkinlik zili*
- Her çağrı türü ile ilişkilendirilecek zil tipini ayarlayın.
- Seçiminizi onaylayın.
-  *Tamam*

8.3 Sessiz mod etkin/iptal

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Ses > Sessiz zil*
- Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

8.4 Zil sesleri

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Ses > Zil öncesi bipler*
 - *Tek bip*: Ett pip före ringsignal.
 - *İki tbip*: Zil sesinden önce iki bip.
 - *Üç bip*: Tre pip före ringsignal.
 - *Bip yok*: Ringsignal utan pip.
- Seçiminizi onaylayın.
- *Tamam*

8.5 Ökande ringsignal

-  *Ayarlar*
- *Ayarlar > Aygıt > Ses > Artarak çalan zil*
- Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

8.6 Zil sesini ayarlama

-  *Ayarlar*
- *Aygıt › Ses › Zil ses düzeyi*
- Zil sesini ayarlama (0 ila 9).

8.7 Jak aksesuarı takma (mikrofonlu kulaklık, eller serbest, hoparlör)

Varsayılan olarak, telefonunuzun ses jakı bir ahize, eller serbest kiti veya hoparlör bağlamak için kullanılabilir.

Jak aksesuarını jaka taktığınızda aksesuar türünü soran bir açılır pencere çıkar:

- *Kulaklık*
- *Eller serbest*
- *Hoparlör*

Aygıt özel simge bağlantı alanında gösterilir .

Aksesuar türü olarak mikrofonlu kulaklığı seçtiyseniz bağlantı alanında mikrofonlu kulaklık simgesi gösterilir:

Gerekirse ses ayarlarında aksesuar türünü de seçebilirsiniz:

-  *Ayarlar*
- *Aygıt › Ses › Aksesuar türü › Jack*
-  *Tamam*

Aksesuar türünü seçtikten sonra jak aksesuarını da belirtmeniz gerekir:

- *JACK aksesuar*
 - *Kulaklık*
 - *Eller serbest*
 - *Hoparlör*
-  *Tamam*

8.8 Bir USB aksesuarı yükleyin

Aksesuarı USB bağlantı noktasına taktığınızda USB aksesuarı otomatik olarak saptanır. Aygıt özel simge bağlantı alanında gösterilir .

Aksesuar türü olarak mikrofonlu kulaklığı seçtiyseniz bağlantı alanında mikrofonlu kulaklık simgesi gösterilir:

Gerekirse ses ayarlarında aksesuar türünü de seçebilirsiniz:

-  *Ayarlar*
- *Aygıt › Ses › Aksesuar türü › USB*
-  *Tamam*

Aksesuar türünü seçtikten sonra jak aksesuarını da belirtmeniz gerekir:

- *JACK aksesuar*
 - *Kulaklık*
 - *Eller serbest*
 - *Hoparlör*
-  Tamam.

8.9 Bluetooth donanımı kur (eşleştirme)

Telefonunuzla ahize veya kulaklık gibi Bluetooth donanımı kullanabilirsiniz.

Bluetooth donanımınızı kullanmak için, bu donanımın aygıtla eşleşmesi gerekir. Eşleştirmeyi yönetmek için, Bluetooth donanımın algılanabilir modda olması gerekir. Algılanabilir modunu aktifleştirmek için Bluetooth donanım belgelerinize başvurun.

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Bluetooth*
-  *Ekle*
-  *Tara*
 - » Aygıt erişilebilir Bluetooth donanımını tarar.
- Eşleştirilecek Bluetooth donanımını seç.
-  *Ekle.*
- Donanım PIN kodunu gir.
-  *Tamam*
 - » Bluetooth çevre aygıtı bağlandı.

Aygıtı özel simge bağlantı alanında gösterilir .

Bluetooth®, aksesuarı eşleştirdikten sonra aksesuar türünü tanımlamalısınız.

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Ses > Aksesuar türü > BT*
-  *Tamam*

Az önce eklediğiniz aksesuar:

- *Bluetooth aksesuar*
 - *Kulaklık*
 - *Eller serbest*
 - *Hoparlör*
-  *Tamam*

Aksesuar türü olarak mikrofonlu kulaklığı seçtiyseniz bağlantı alanında mikrofonlu kulaklık simgesi gösterilir: . ALE International Bluetooth®, Kablosuz Ahize dışındaki diğer tüm aygıtlar mikrofonlu kulaklık aygıtı olarak değerlendirilir.

8.10 ALE International Bluetooth®, Kablosuz ahizesini takma

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Bluetooth*
-  *Ekle*
-  *Tara*
» Aygıt erişilebilir Bluetooth donanımını tarar.
-  Bluetooth® cihazınızın eşleme için hazırlanması gerekir. Ahizeyi kaldırıp kapatın, sonra her iki ahize düğmesini aynı anda basılı tutun. 3 notalı bir ses duyacaksınız ve LED yeşil ve turuncu yanıp sönecek.
- » Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin.
- İlgili ekipmanı seçin.
-  *Ekle*
- Donanım PIN kodunu gir (Varsayılan PIN kodu 0000).
-  *Tamam*
» 3 notalı ses, ahizenin düzgün kurulduğunu belirtir (Pil şarj seviyesine göre LED yeşil ya da turuncu yanar).

Bluetooth aksesuarını eşleştirdikten sonra, ses ayarlarında aksesuar türünü tanımlamanız gerekir.

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Ses > Aksesuar türü > BT >*  *Tamam*
- *Bluetooth aksesuar > Kulaklık >*  *Tamam*

Hata mesajları

- Ahize eşleştirmenin başarısız olduğunu gösteren bir hata mesajı görüntüler » Bluetooth® ahizenizin veya PIN kodunun durumunu kontrol edin.

8.11 Bir Bluetooth® cihazını kaldırma (ayırma)

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Bluetooth*
- Ayrılacak Bluetooth® cihazını seçin.
-  *Sil*
» Bluetooth® cihazı kaldırıldı (ayrıldı).

8.12 İşitme cihazı seti

Telefonunuzu bir işitme cihazıyla kullanıyorsanız, rahat duyabilmek için işitme cihazını (HAC) yüklemeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.

-  **Ayarlar**
- **Aygıt** > **Ses** > **İşitme cihazı**
- Özelliği etkinleştirme: **EVET**
» İşitme cihazı aktif.

8.13 Telefon duvar kağıdı

Telefonunuzdaki duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Resim aygıtta veya bir USB saklama aygıtında saklanmalıdır.

Resim USB depolama aygıtındaysa, bu aygıtı telefona bağlamanız gerekir:

- USB aygıtınızı telefonun arkasına takın.
-  Simge gösterilir (bağlantı bilgileri bölgesi).

Duvar kağıdını değiştir:

-  **Dosyalarım**
- **Resim**
» USB aygıtındaki görüntülerin listesi de ayrıca gösterilir.
-  **Filtreler**
» Dosyaları seçilen depolama aygıtına göre görüntüleme.
- Resmi seç.
-  **Duvar Kağıdı**
» Seçilen resmi duvar kağıdı yap.

Desteklenen görüntü formatları: bmp, jpeg, png.

Görüntü boyutları, optimum bir ekran için 800 x 480 olmalıdır.

8.14 Telefon ekran koruması

Telefon ekran korumasını varsayılan ekran koruyucusu veya kişisel ekran koruyucusu olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan ekran koruyucusu önceden tanımlanmış görüntüleri kullanır. Kişisel ekran koruyucusu telefon belleğinizde sakladığınız görüntüleri kullanır ve bir ekran koruyucusu havuzu ayarlar.

-  **Ayarlar**
- **Uygulama** > **Ekran Koruyucu**
- **Ekran Koruyucu: Evet / Hayır**
Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- **Ekran Koruyucu türü**
Ekran koruyucusu türünü seçin:
 - Varsayılan ekran koruyucusu.
 - Kişisel ekran koruyucusu.

Ekran koruyucusu zaman aşımını, arka aydınlatma zaman aşımını, arka aydınlatma açıkken veya kapalıyken parlaklığı ve görüntüleri yenileme aralığını ayarlayabilirsiniz.

Kişisel ekran koruyucunuz için bir görüntü ekleyin

Görüntüler telefon belleğinde saklanmalıdır.

Desteklenen görüntü formatları: bmp, jpeg, png.

Görüntü boyutları, optimum bir ekran için 800 x 480 olmalıdır.

-  *Dosyalarım*
- *Resim*
- Resmi seç.
-  *Ekran Koruyucu*
» Görüntü kişisel ekran koruyucusu havuzuna eklenir.

Kişisel ekran koruyucu havuzunuzdan bir görüntüyü kaldırın

-  *Dosyalarım*
- *Resim*
- Resmi seç.
-  *SsHvz Çkr*
Görüntü kişisel ekran koruyucusu havuzundan kaldırılır.

8.15 Kullanıcı resmini özelleştir

Ekranın sol üst köşesindeki kişisel bilgi bölgenizde gösterilen resmi değiştirebilirsiniz. Resim aygıtta veya bir USB saklama aygıtında saklanmalıdır.

Resim USB depolama aygıtındaysa, bu aygıtı telefona bağlamanız gerekir:

- USB aygıtınızı telefonun arkasına takın.
-  Simge gösterilir (bağlantı bilgileri bölgesi).

Avatarı değiştir:

-  *Dosyalarım*
- *Resim*
» Kullanılabilir resimler listesi görüntülenir.
-  *Filtreler*
» Dosyaları seçilen depolama aygıtına göre görüntüleme.
- Resmi seç.
-  *Resmim*
» Resim güncellenir.

Desteklenen görüntü formatları: bmp, jpeg, png.

Bir avatar için önerilen boyut 100x100 pikseldir.

8.16 Telefonunuzun temasını değiştirin

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Telefon yapılandırması*
- Konfigürasyon sayfasından temayı seçme.
» Kullanılabilen tema listesi ekranda gösterilir.
- İstenen yeni temayı listeden seç.
-  *Tamam*
Seçimi onayla.

Tema değişikliği birkaç saniye sürebilir.

8.17 Telefonun tüm ekranını yayınlama

Telefonun tüm ekranını yayınlamak veya yayını durdurmak için bu özelliği etkinleştirmeli veya devre dışı bırakmalısınız:

-  *Ayarlar*
- *Aygıt > Ekran > HDMI için klon ekran*
- HDMI çıkışını etkinleştirin veya devre dışı bırakın
-  Ana sayfaya dön.

8.18 Karekod aracılığıyla ortam değiştirme



Mobil aygıtlar için OpenTouch Conversation istemciniz ortam değiştirme özelliğine sahipse, geçerli çağrı yönlendirme profilinizi karekod ile hazırlanmış herhangi bir kurum içi sabit telefon ile değiştirebilirsiniz. Bu telefonun iletişim alanında sağladığı kolaylıklardan yararlanabilmek amacıyla sabit telefonu kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuz, uyumlu bir OpenTouch İstemci ile taranmak üzere kendi karekodunu oluşturabilir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Özelliği seçin .
 - Ekranın sol üst köşesindeki bilgi bölgenize basın.
- *Kull.Bil.*
-  *QR Kodu*
Karekod ekranda görüntülenir. Kapatmak için ekranın Karekod dışında kalan bir noktasına dokunun.
-  Ana sayfaya dön.

Örneğin telefon toplantı salonundaysa, telefona ait Karekodun iş modundaki ana sayfada sürekli olarak görüntülenmesi için karekod önizlemesini kullanabilirsiniz. Bu örnekte de görüldüğü gibi, karekodu kullanmak oldukça kolaydır.

Karekodu ana sayfada görüntülemek için:

-  [Ayarlar](#) › [Uygulama](#) › [Ana Sayfa](#)
-  [QR Kodu önizleme](#) › etkinleştirilmişse, telefonun karekodu iş modundaki ana sayfada görüntülenir.
-  Ana sayfaya dön.

8.19 Kullanıcı verilerini sıfırla

Sıfırlama özelliğini kullanarak şunları silebilirsiniz:

- Telefonunuzda sakladığınız ses dosyaları veya fotoğraflar,
- Programlanabilir tuşlarınız,
- Kişileriniz,
- İletişim günlükleriniz,
- Programlanmış alarmlarınız,
- Kendi ayarlarınız ('Uygulama' veya 'Aygıt' menüsü kullanılarak yapılan ayarlar),
- Kullanıcı özelleştirmeleri (kullanıcı veya arka plan fotoğrafı, ekran koruyucusu, melodi, görünüm),
- Yüklediğiniz web uygulamaları.

Verilerinizin ve telefonunuzdaki özelleştirmelerinizin büyük kısmı silineceği için sıfırlama işlemine başlamadan önce bu eylemin gerekli olduğundan emin olun.

-  [Ayarlar](#)
- [Aygıt](#) › [Sıfırla](#)
- Özelliği etkinleştirme: **EVET**
- Parolayı girin.

Sıfırlama işlemi şifrenizi girer girmez başlayacaktır.

9 ContactSync

9.1 Giriş

Bu uygulama, adres rehberinizi telefonunuz ve Outlook uygulaması arasında eşitlemek içindir. Yerel bir Outlook arşiv dosyası yerel olarak saklanmış Outlook verilerini eşitlemeyi destekler. Telefonunuzla bilgisayarınız arasında senkronizasyonu yapabileceğiniz varsayılan maksimum kişi sayısı 500'dür. Ancak yöneticinizi bu sayıyı 1.000'e yükseltebilir. Lütfen maksimum kişi sayısını yöneticinize sorun.

İlk senkronizasyonu çalıştırdığınızda, bir kişiyi telefonun kişi listesinden sildiyseniz, kişi, sonraki senkronizasyonda Outlook'tan da silinecektir (tersi de geçerlidir). Telefon kişilerin için özel bir Outlook alt klasörü oluşturmanız ve bu klasör üzerinde çalışmanız önerilir. Bu, PC'nizdeki genel Outlook kişilerin korunmasına yardımcı olacaktır.

9.2 Önkoşullar

Desteklenen işletim sistemleri:

- Microsoft Windows 7 SP1 (32 bit ve 64 bit).
- Microsoft Windows 8 (32 bit ve 64 bit).
- Şifre varsayılan olarak OpenTouch şifrenizdir.

Desteklenen Outlook sürümleri:

Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013 (32 bit ve 64 bit).

En düşük sistem gereksinimleri:

- İşlemci: P4 Sınıfı veya üstü.
- RAM bellek: en az 256 Mo.
- Minimum boş disk alanı: 100 Mo.
- Ekran: 800x600 True Color.
- Ağ kartı gereklidir.

9.3 Uygulamayı bilgisayarınıza yükleme

Uygulama bir yürütülebilir yükleme dosyası (.exe) olarak gelir.


36. Uygulamanın yürütülebilir dosyasını çalıştırın.
37. Dili seçin: yükleme ve uygulama için bu dil kullanılır.



38. Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul edin.



39. Bilgisayarınızda uygulamanın yükleneceği hedef klasörü seçin (seçilen klasörde uygulamayı yüklemek için yeterli yönetim haklarına sahip olduğunuzdan emin olun).

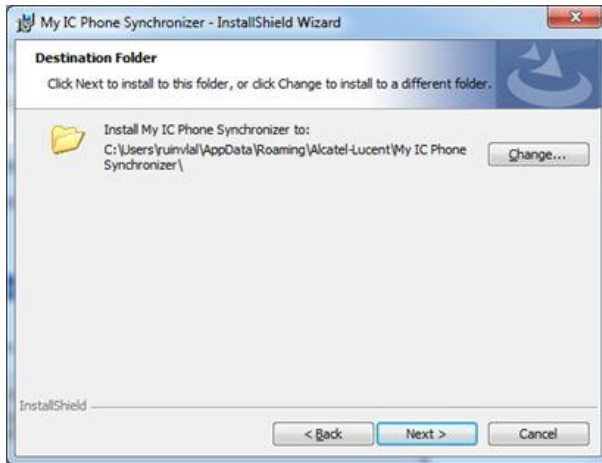

40. Yükleme adımlarını uygulayın.

9.4 Uygulamayı kaldırma

Uygulama iki farklı şekilde kaldırılabilir:

- Windows ayarları aracılığıyla uygulamayı kaldırın.
- Yükleme yürütülebilir dosyasını çalıştırıp 'Kaldır' seçeneğini belirleyerek.



9.5 Uygulamayı onarma

Uygulama bozulursa onarabilirsiniz.


22. Uygulamanın yükleme yürütülebilir dosyasını çalıştırın.
23. Onar seçeneğini belirleyin.
24. Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

9.6 Yapılandırma

Uygulamayı bilgisayarda yapılandırma.

Uygulama çalışmaya hazırdır ancak uygulamanın varsayılan yapılandırmasını denetlemeniz önerilir.

15.  Uygulama yapılandırmasını açın: bilgisayarınızın görev çubuğunda, senkronizasyon menüsünün 'Ayarlar' menüsünü seçin.

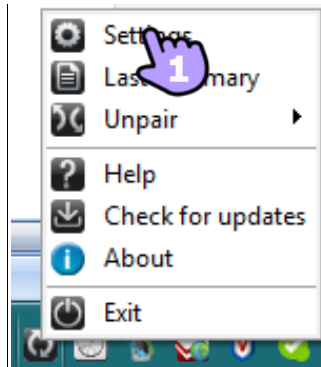

16. Şunları tanımlayabilirsiniz:




Kişileri senkronize etmek için kullanılacak profil ve Outlook klasörü.

Bir klasör ve profil belirtmezseniz, senkronizasyon için varsayılan profil ve Outlook klasörü kullanılır.

Kullanılan profili ve klasörü değiştirebilirsiniz. Kişileri senkronize etmek için bir profil tanımlayabilirsiniz.

Telefon kişilerin için özel bir Outlook alt klasörü oluşturmanız ve bu klasör üzerinde çalışmanız önerilir. Bu, PC'nizdeki genel Outlook kişilerinizin korunmasına yardımcı olacaktır.




Çakışma ilkesi (telefon ve PC'de farklı değişiklikler yapıldığında uygulamanın nasıl davranacağını belirler) En son değişiklik daha öncekilerin yerini alır, Bazı durumlarda bir Exchange sunucusuna bağlı bir profil ile eşitleme yapıyorsanız, bir çakışmanın 'son değiştirme' politikası ile yanlış biçimde çözüldüğü bir durumla karşılaşabilirsiniz. Tüm profil değişikliklerinin eşitlemeden önce Exchange sunucusuna gönderildiğinden emin olun.

Telefondaki veriler her zaman bilgisayardakilerin yerini alır,

Bilgisayardaki veriler her zaman telefondakilerin yerini alır,

Telefonda değiştirilen veriler bilgisayara, bilgisayarda değiştirilen veriler telefona kopyalanır (veriler yinelenir),

Senkronizasyon yapılmaz.



Sessiz senkronizasyon: Senkronizasyon ilerleme çubuğunun ve senkronizasyon özetinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.

Bilgisayarın senkronizasyon için kullanacağı bağlantı noktası: Bilgisayardaki varsayılan bağlantı noktası kullanılamıyorsa değiştirebilirsiniz.

Uygulama tarafından kullanılan bağlantı noktasını değiştirirseniz, aynı değişikliği telefonda da yapmanız gerekir.

Güvenli bağlantı: My IC Phone Synchronizer ile cihaz arasında iletişim kurarken, hem güvenliksiz HTTP hem güvenli HTTPS protokolü kullanılabilir. 'Güvenli bağlantıyı kullan' onay kutusunu işaretlediyseniz, HTTPS protokolü etkinleştirilir. Ancak bu onay kutusunu kullanabilmek için cihaza aynı güvenli protokolün kurulduğundan emin olmalısınız. Cihazınızda hangi protokolün kullanıldığını bulmak için sistem yöneticinize başvurun.

Listen Port: 440
☐ Use secured connection

Update URL: http://

Uygulama güncellemelerini yükleme URL'si.

Startup: ☒ Start My IC Phone Synchronizer when Windows starts
Defaults OK Cancel

Başlangıç: Etkinse, uygulama, Windows başladığında çalıştırılır

Ayarlar öğesinin yanı sıra, son senkronizasyonun özetini görüntülemek, telefonunuzla bilgisayarınız arasında eşleştirme oluşturmak veya silmek, uygulamanın çevrimiçi yardımını açmak, uygulama sürümü bilgilerini görüntülemek veya uygulamadan çıkmak için kullanabileceğiniz birkaç öğe daha vardır.

Telefonu yapılandırma

-  [Ayarlar](#)
- [Uygulama](#) > [Senkronizasyon](#)
- [Sunucu adresi](#)
Senkronizasyon uygulamasının yüklü olduğu IP adresini veya tam ağ adını girin.
- [Sunucu Kapısı](#)
Bu veri bilgisayarda senkronizasyon için kullanılan bağlantı noktasını tanımlar. Bağlantı noktası bilgisayar uygulamasında girilenle aynı olmalıdır.
- [Aşıldığında uyar](#)
Senkronizasyon için maksimum öğe sayısına erişildiğinde bilgilendirilmek istiyorsanız seçin (varsayılan ayar 500 öğedir ancak bu sayı yönetici tarafından değiştirilebilir - maksimum kişi sayısını yöneticinize sorun).
Eşitleme sırasında bu uyarıyı görürseniz, eşitlenmedikleri için öğelerinizden bazılarını kaybedebilirsiniz.
- [Senk. düğmesi](#)
My IC Phone'un uygulama çubuğunda senkronizasyon düğmesini görüntülemek için seçin.
-  Ana sayfaya dön.

Senkronizasyon işlemini yapılandırmadan önce başlatmayı denerseniz Senkronizasyon ayarlarına erişirsiniz.

9.7 Telefonunuzla bilgisayarınızı senkronize edin

Eşitlemeye başlamadan önce hem telefonun hem bilgisayar yazılımının düzgün yapılandırıldığından emin olun.

Senkronizasyonu başlatma

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  *Senkronizasyon* (Senkronizasyon ayarlarında etkinse)
 -  *Ayarlar* > *Uygulama* > *Senkronizasyon*
- Senkronizasyon: Başlat*

Uygulama yapılandırmasında devre dışı bırakılmadıysa (Sessiz Senkronizasyon) ekranda senkronizasyon özetini görebilirsiniz.

Senkronizasyon sürerken istediğiniz zaman aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Bkz. senkronizasyon süreci ve aşamaları,
Senkronizasyon öğelerinin detaylarını görüntülemek,
Senkronizasyonu iptal etmek.

Senkronizasyon özeti senkronize edilen tüm öğeleri görüntüler.

Bilgisayardaki uygulama menüsünden (Görev çubuğunda), son senkronizasyonun özetini istediğiniz zaman görebilirsiniz.

Telefonunuzla bilgisayarınızı eşleştirme

Senkronizasyonu ilk kez çalıştırdığınızda, telefonunuzla bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekir.

29. Telefon için gereken sertifikayı kabul edin (sertifikanın hedef PC'den geldiğinden emin olun),.
30. Telefon ekranında eşleştirme PIN kodu (PIN) görüntülenir.
31. Bilgisayar telefonu algılar ve sizden PIN kodunu ve eşleştirmenin adını girmeniz istenir. PIN kodunu girmek için 30 saniyeniz var. Kodu girmezseniz, bu prosedüre yeniden başlamanız gerekecek.
32. Eşleştirme oluşturulduğunda senkronizasyon otomatik olarak başlar.

Bu eşleştirmenin yalnızca ilk senkronizasyonda yapılması gerekir.

Bilgisayarın uygulama menüsünü kullanarak bu eşleştirmeyi silebilirsiniz.

Senkronizasyon

Senkronizasyon sırasında işlemin ilerleyişini izleyebilir ve işlem tamamlandığında özetini görüntüleyebilirsiniz. Bu seçeneğin ('Silent Sync') PC tarafındaki Senkronizasyon ayarlarında doğru yapılandırıldığından emin olun. Ayrıca hangi öğelerin nerede değiştirildiğini, ayrıntılı görünüm düğmesine basarak görebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi 500 kişi için yaklaşık 15 saniye sürer. Senkronizasyon sırasında arama yapabilir ve aranabilirsiniz ancak bu senkronizasyon işlemi uzatabilir.

Senkronizasyon işlevi PC Outlook kişilerinizi telefonunuzun kişi listesi ile senkronize etmek için en yaygın kullanılan işlevdir.

İlk senkronizasyonu çalıştırdığınızda, bir kişiyi telefonun kişi listesinden sildiyseniz, kişi, sonraki senkronizasyonda Outlook'tan da silinecektir (tersi de geçerlidir). Telefon kişilerin için özel bir Outlook alt klasörü oluşturmanız ve bu klasör üzerinde çalışmanız önerilir. Bu, PC'nizdeki genel Outlook kişilerinizin korunmasına yardımcı olacaktır.

9.8 Sorun Giderme

Aşağıda, oluşabilecek herhangi bir sorunu gidermeniz için yardımcı olabilecek bir sorun giderme kılavuzu yer alır.

Kurulum işlemi bu klasöre yazma izniniz olmadığını söyler	My IC Phone Synchronizer yüklemeye çalıştığınız klasörde değişiklik yapma izniniz olmayabilir. Başka bir konuma yüklemeye çalışın.
Telefonda 'HTTP error, HTTP request failed' (HTTP hatası, HTTP isteği başarısız) mesajı görüntülenir	Lütfen My IC Phone Synchronizer'in PC'de başlatılmış olduğundan emin olun. Lütfen telefon ve PC'de aynı bağlantı noktasının ayarlandığından emin olun Lütfen PC adresini doğru girdiğinizden emin olun. Lütfen güvenlik ayarlarınızı kontrol edin. Bağlantı noktası, güvenlik duvarı tarafından kapatılmış olabilir. Bağlantı noktasını değiştirmeye çalışın.
My IC Phone Synchronizer, 'Unable to listen to the port' (Bağlantı noktası dinlenemiyor) mesajını görüntüler	Lütfen bu bağlantı noktasını kullanan başka bir uygulama olmadığından emin olun. Lütfen güvenlik duvarının bu bağlantı noktasının dinlenmesine izin verdiğinden emin olun. Bağlantı noktasını değiştirmeye çalışın.
My IC Phone Synchronizer, 'Selected folder has been deleted' (Seçilen klasör silindi) ya da 'Cannot open Outlook profile' (Outlook profili açılmıyor) mesajını görüntüler	My IC Phone Synchronizer'ın senkronize olmak için yapılandırıldığı profil ya da klasör silinmiş. Ayarlarda başka bir profil ya da klasör seçin.
My IC Phone Synchronizer, 'Outlook is not installed' (Outlook kurulmadı) mesajını görüntüler	My IC Phone Synchronizer, PC'de desteklenen bir Outlook sürümünü bulamadı. Outlook yükleyin.
My IC Phone Synchronizer, 'Error communicating with Outlook' (Outlook ile iletişim hatası) mesajını görüntüler	My IC Phone Synchronizer, Outlook ile iletişim kuramadı. Bunun nedeni Outlook'un yüklenmiş ama henüz düzgün ayarlanmamış veya çalışmıyor olması olabilir. Outlook'u kendi başına başlatmak sorunun kaynağına dair bilgi sağlayabilir.
My IC Phone Synchronizer Synchronization has failed. An error during data exchange with computer has occurred' mesajını gösterir	Lütfen My IC Phone Synchronizer'in PC'de başlatılmış olduğundan emin olun. Lütfen My IC Phone Synchronizer'ı yeniden başlatın. Lütfen Windows başladığında My IC Phone Synchronizer'ın çalışıp çalışmadığını kontrol edin (başlatma seçeneği uygulamanın yapılandırmasında etkinleştirilir).
Telefonda Eşitleme düğmesine bastığımda hiçbir şey olmuyor (My IC Phone Eşitleyici'de hiçbir Eşitleme iletişim kutusu açılmıyor). 'Eşitleme başarısız' diyen bir hata mesajı görüntüleniyor.	Büyük olasılıkla protokoller uyuşmuyor: telefon HTTPS kullanırken My IC Phone Eşitleyici HTTP kullanıyor veya tersi. 'Güvenlikli bağlantı kullan' onay kutusunu işaretlemeyi veya işaretini kaldırmayı ve eşitlemeyi yeniden başlatmayı deneyin. Sistem yöneticinize telefonunuzun hangi protokolü kullandığını sorun.

10 Garanti ve hükümler

Güvenlik Talimatları

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Mıknatıslar geçici kalp pillerinin ve implant elektroşok cihazlarının çalışmasını etkileyebilir. Kalp piliniz veya implant elektroşok cihazınız ile manyetik parçaları olan ahize arasında güvenli bir mesafe bırakın: en az 4 santimetre (1½ inç).
- Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- Ahize keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir. Yaralanmaları önlemek için, her kullanımdan önce kulaklığa ve mikrofona keskin metalik nesneler yapışıp yapışmadığını kontrol edin.
- Pili yanlış yerleştirilmesi durumunda patlama tehlikesi söz konusudur - yalnızca 3GV28041AB (1,2V 1500 mAh) referans numarasına sahip pili kullanın (Yalnızca Bluetooth® Ahizesi).
- Pil şarjı (Yalnızca Bluetooth® Ahizesi): İlk kullanımdan önce pili 6 saat kadar şarj edin.
- Bir elektrik fırtınası sırasında (kablosuzlar hariç) telefonları kullanmaktan kaçının. Düşük olasılıkla da olsa şimşek nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- Bu cihazı patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın.
- Bu telefonu bir ISDN (Integrated Services Digital Network) veya normal bir PSTN (Public Switched Telephone Network) bağlantısına bağlamayın. Bu, telefona ciddi düzeyde hasar verebilir.
- Telefonunuzu asla su ile temas ettirmeyin.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Asla telefonunuzun plastik kısımlarına zarar verebilecek çözültüler (trikloretilen, aseton vs.) kullanmayın. Aerosollü temizleyiciler kullanmayın.
- Bu ürün, LAN (10/100/1000 BT) üzerinden PABX'e bağlanmak üzere tasarlanmıştır ya Ethernet (LAN) bağlantı noktası (IEEE802.3af'ye uygun olarak minimum Sınıf 3) üzerinden takılacak ya da CSA/UL/IEC 609501'e göre 'LPS' (Sınırlı Güç Kaynağı) olarak onaylanmış ve 48V dc, minimum 0,27A olarak ölçülmüş bir Onaylı Doğrudan Prize Takılan Ünite ile DC girişi üzerinden bağlantı yapılacak şekilde satılmaktadır. İzin verilen güç kaynakları: WA-13B48R – Asian Power Devices Inc. ref: 1AF18540AAAA.
- Bu ürün aynı zamanda 2402-2480 MHz frekans aralığında, Işıma Gücü 1mW olan Bluetooth®, ahize veya diğer Bluetooth® aygıtları için bir Bluetooth® Radyo Arabirimi sunar.
- Bir POE bağlantısı yaparsanız harici Güç Kaynağı kullanmayın.
- Telefon ekranının kaplaması camdır. Telefon düşürüldüğü veya güçlü bir darbe aldığı anda bu cam kırılabilir. Camın kırılması veya çatlaması halinde telefonu kullanmayı bırakın ve size zarar verebileceği için kırılan cama dokunmayın. Hatalı veya kötüye kullanım nedeniyle kırılan cam, garanti kapsamında değildir.

Yasal Bildirimler

AVRUPA

Bu ekipman Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen der 2014/53/EU sayılı Radio Equipment Directive (RED) Yönergesi ve 2011/65/UE sayılı Yönerge (ROHS) tarafından belirlenen temel gereksinimlere uygundur.

Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

ABD ve Kanada

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada RSS210 hükümlerine uygundur. Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Bu donanım test edilmiştir ve FCC Kurallarının Bölüm 15'ine ve Kanada'da geçerli ICES003'e uygun olarak sınıf B dijital cihaz için sınırları karşıladığı bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi meydana getirir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeyeceği garantisi bulunmamaktadır. Bu donanım radyo veya televizyon alımında zararlı parazite yol açarsa (donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının satıcıya danışarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir.

Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bluetooth® ahizesinin SAR değeri 0,09 W/kg'dir (genel olarak kabul edilen sınır 1,6 W/kg'dir).

Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca 5° C ila +45° C (23° F ila 113° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.

Bu cihaz, İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).

Akustik şok koruması

Ahize kulaklığı tarafından üretilen sinyalin akustik seviyesi, geçici sinyal için 130 dBspl (Avustralya için 123 dBspl) ve sürekli sinyal için 118 dBsp (rms) seviyesindedir (Avustralya için 120 dBA).

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi genel günlük gürültü seviyesine katkıda bulunur maksimum ayarında, seviye terminalden 60 cm uzaklıkta 105 dBA'dır. Seviyeyi düşürmek için şunlar önerilmektedir:- ayarı azaltın (5 dB'lik 9 seviye) - kademeli zil sesi programlayın.

Bu cihaz, tüm ülkelerde iç mekanlarda kullanılabilir dış mekan kullanımı için yükleyicinize danışmanız gerekir.

Gizlilik

İletişim gizliliği, Bluetooth® ahizesi veya başka bir ek Bluetooth® cihazı kullanılırken sağlanamayabilir.



Çöpe Atma

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.

Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

İlgili Belgeler

Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: <http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory>. Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. ALE International, bilgilerde bulunması olası tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir. Telif Hakkı © ALE International 2016.


Telefon açıklaması



1	Ortam ışığı sensörüne sahip hassas LCD geniş ekran.
2	Objektifli yerleşik HD video kamera Kamerayı kullanmak veya gizlemek için objektifi sağa veya sola kaydırın.
3	Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
	Sessiz tuşu.
	Sesi kısma.
	Sesi açma.
	Eller serbest modundayken (tuş mavidir) gelen bir aramayı yanıtlayın ya da bir arama yapın (tuş takımı). Görüşme sırasında, ilk basış ses testini açar. Bir sonraki basış eller serbest, kulaklık ve ahize modları arasında geçiş yapar.
	Gelen aramayı reddet.
	Sürmekte olan çağrıyı bitirme.
	Tuş takımını göster veya gizle. Görüşme kullanımı sırasında, DTMF sinyallerini göndermek için tuş takımını kullanın.
	Arama kayıtlarına bakmak için bu tuşu kullanın. Bu tuş, yeni bir sesli mesaj aldığınızda ya da yanıtız aramanız olduğunda yanar. Görüşme sırasında, bu tuşa basarak arama ekranına dönebilirsiniz.
	Kullanıcı ayarlarını ve bilgilerini açın (telefon hizmetlerinin kayıtları, yönlendirme yönetimi, video öz görünüm. Bu tuş, cihazınız yönlendirilmemişse yanar.
	Her zaman ana sayfaya döner.
4	Daha iyi iletişim için Bluetooth® bir ahize. Ayrıca kablolu bir ahize de vardır ve Bluetooth® ahize yerine bunu kullanabilirsiniz.
	Açma/Kapatma.
	Ses/Sessiz:
	- Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli basın. - Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın.

5	Optimum ses için geniş bantlı bir hoparlör.
6	LED Yeni bir çağrı geldi (Yanıp söner).
7	Ayarlanabilir ve dengeli ayak.
8	3,5 mm ve 4 pimli stereo kulaklık jakı.
9	Mikrofon.
	Telefonun özelliklerini artıracak çeşitli bağlantılar: Daha iyi bir video deneyimi için HDMI konektörü, kablolu kulaklık konektörü, USB...

Ana sayfa hakkında

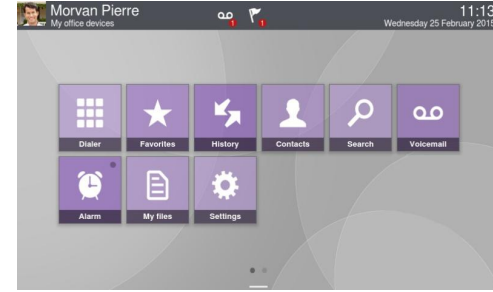

Ana Sayfa standart modda



İş modunda ana sayfa (Business)

Telefonun ayarlanmış olan ana sayfası, standart veya iş modunda görüntülenebilir. İstedığınız uygulamayı bulmak için uygulama alanı sayfaları (standart mod) ya da uygulama çubuğu (iş modu) boyunca kaydırma yapın. Standart modda uygulamalar ve programlanabilir tuşlar görüntülenir. İş modunda uygulama önizlemeleri görüntülenir. Bir uygulama önizlemesi bu uygulamanın bilgilerini görüntülemenize ve uygulamaya kolayca erişmenize olanak sağlar. Önizlenebilecek uygulamalar şunlardır: Geçmiş, Sık Kullanılanlar, Arama tuşları. Ana sayfa tipini seçmek için uygulama ayarlarını kullanın: Uygulama -> Ana sayfa.

Kişisel bölge

Bu alanda kullanıcının telefonuyla ilgili bilgiler ve ad, soyadı, avatar ve yönlendirme gibi yapılandırma bilgileri görüntülenir.

Bildirim bölgesi

Boşta durumunda: Bu bölge, cevaplanmamış çağrı veya sesli mesaj gibi en son telefon olayları hakkında bilgi gösterir.

Bir arama sırasında: Çağrı durumu (giden, beklemede, gelen çağrılar) bu bölgede gösterilir. Bir çağrı sırasında bu alana basmak sizi çağrı ekranına geri götürür.

Tarih, saat ve bağlantı bölgesi


Bu alan, saati, tarihi, bağlantıyı ve özelleştirme bilgilerini (uyanma, intercom modu açık) görüntüler.

Uygulamalar çubuğu (İş modunda ana sayfa)

Bu alan, tüm aygıt uygulamalarına ve çalışan uygulamanın değişik özelliklerine erişmeyi sağlar.

	Morvan Pierre My office devices
	Cevapsız çağrılar.
	Yeni sesli mesajlar.
	11:12 Wednesday 25 February 2015
	Dialer
	Contacts
	Search

Giriş sayfası			
Hassas ekrandaki doğru simgeye basarak seçiminizi yapın.			
Standart modda, düğmesine basılı tutarak ana sayfayı kişiselleştirin.			
Uygulama alanı sayfaları (gelişmiş mod) ya da uygulama çubuğu (iş modu) boyunca kaydırma yapın. Standart modda, en fazla 2 sayfanız olabilir.			
İlk basış: önceki ana sayfa sayfasına döner. İkinci basış: ilk ana sayfaya geri dön.			
Durum simgeleri			
	Gelen arama.		Devam eden görüntülü arama.
	Giden arama.		Beklemedeki arama.
Bağlantı simgeleri			
	Harici kamera takılı.		Kulaklık takılı.
	Video oynatılıyor.		Bluetooth etkin.
	Alarm programlanmış.		Sessiz zil aktif
	Kimlik gizlice aktifleştirilir.		Sessiz zil aktif
İşlev simgeleri			
	Arama yapın.		
	Bir görüşme yapmak için tuş takımını açın.		
	Bir kişiyi arayın.		
	Ayarlar menüsüne erişin.		
	Bu uygulama ses dosyalarını ve görüntüleri yönetmenizi sağlar.		
	Geçmiş uygulaması, cevapsız aramalar gibi yeni telefon olaylarını ve daha eski telefon olaylarını listeleyen iki sekme içerir.		
	Sesli posta işlevlerine erişmek için.		
	Bu uygulama, kişi listenizden seçtiğiniz sık aranan kişileri içerir. Sık arananlar uygulamasından bir kişiyi arama.		
	Kendi kişi listenizi kullanarak bir çağrı yapma.		
	Bu uygulama telefonunuzla bilgisayarınızdaki Outlook uygulaması arasında adres defteri ve ajanda senkronizasyonu yapmak için kullanılır.		
	Bir alarm ayarlayın.		
	Onaylayınız.		
	İptal.		

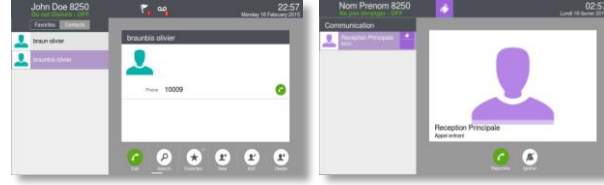

Bir görüşme almak

Görüşme tipine bağlı olarak bir görüşme sırasında kullanılabilecek eylemler.

	Aramayı cevaplama.
	Çağrıyı göz ardı et. Telefonunuz artık çalıyor, ancak karşınızdaki zil sesini hala duyuyor.

Görüşme sırasında

	Video çağrısı başlatma. Videoyu tam ekran modunda göstermek için ana video ekranında herhangi bir yere basın. 'Resim içinde resim'i gizlemeyi veya göstermeyi seçebilirsiniz.
	Aktif aramayı sonlandır.
	DTMF özelliğine erişme ve DTMF sinyallerini etkinleştirme. Örneğin bir çağrı sunucusu ile iletişimde olduğunuzda DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir.
	Aramayı başka bir kişiye yönlendirin.
	Konuşulan bir kişiyi beklemeye alma.
	Beklemedeki konuşulan kişiyi getir.
	İkinci bir kişinin aranması.
	Aramayı beklemedeki kişiye aktarın.
	Daha fazla seçeneğe erişmek için.

Belirli özelliklere adanmış tuşlar

Bazı tuşlar yalnızca belirli özelliklere erişildiğinde belirir.

	Çağrı kaydında seçilen konuşulan kişiyi geri ara.
	Yeni bir kişi oluşturun.
	Çağrı kaydının seçili ögesini sil.
	Tüm çağrı kaydını sil.
	Seçilen kişiye çağrı.
	Şirketin rehberinde kişi ara.
	Seçilen kişiyi Favoriler listenize ekleyin veya listeden çıkarın.
	Kişiyi kişiler listesine ekle.
	Kişinin bilgilerini düzenle.
	Kişi listesinden bir kişiyi sil.
Görsel sesli posta uygulaması yeni sesli mesajları listelemenize ve mesajları dinlemenize (eski ve yeni) olanak sağlayan iki sekme görüntüler.	
	Mesajı dinleyin.
	Mesajı dinlerken duraklatın.
	Dinlemeyi durdur.
	Sesli mesajı sil/Tüm sesli mesajları sil.
	Sesli mesajlarınızı dinlemek.
	Kimlik gizlice aktifleştirilir.
	Karekod aracılığıyla ortam değiştirme.