

8214 DECT Handset

OXO Connect

Kullanım el kitabı

8AL91457TRAA ed02



Giriş

Bu belgede OXO Connect veya OXO Connect Evolution sistemine bağlı 8214 DECT ahizeler tarafından sunulan hizmetler açıklanmıştır.

Şirket telefonunuzun sistemine bağlı olarak telefonunuz IBS veya IP-xBS radyo baz istasyonuna bağlanabilir.

Telefonunuz SIP modunda çalışabilir. Daha fazla bilgi için özel kullanım kılavuzuna bakın: 8214 DECT Handset SIP Kullanıcı Kılavuzu (8AL91453TR).

Kompakt bir ahize olan Alcatel-Lucent Enterprise 8214 DECT Handset iş iletişimi özellikleri sağlar.

Kompakt tasarım, geniş renkli ekran ve navigasyon düğmesi, 8214 DECT Handset'in kullanımını kolaylaştırır.

8214 DECT Handset mükemmel ses ve pil ömrüne sahiptir. zarif ve sağlam 8214 DECT Handset, her ofis veya endüstriyel çalışanın ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Çalışma koşulları

Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır.

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kalp pili olan kişiler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse kullanılabilir.
- DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
- Cihazınız IP40 standardına uygundur. Bu donanımı zorlu koşullara (yağmur, deniz havası, toz, vb.) maruz bırakmayın. Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
- Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
- Kulaklık, keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
- Duyma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin.
- Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır.
- Yalnızca önerilen pili kullanın: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FFX - Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd. BP1709/A - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
- İlk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.



- Yalnızca önerilen şarj ünitelerini kullanın:
 - 8214 DECT Handset desktop charger (3BN67393AAAA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: A, B, C (aşağıya bakın).
 - 82x4 DECT Handset desktop charger (3BN67371AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: A, B, C (aşağıya bakın).
 - 82x4 DECT Handset dual desktop charger (3BN67372AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: A, B, C (aşağıya bakın).
 - 82x4 DECT Handsets Rack Charger (3BN67382AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: D (aşağıya bakın).
- Güç kaynakları:
 - A. DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
 - B. DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
 - C. DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
TenPao (Model S005AYI0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
 - D. 82x4-8262 Dect handset PSU WW for rack charger (3BN67353AA)
Ten Pao (Model S030ABM0500400) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P: AC 100-240V, 1A; O/P: DC 5V, 4A).

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.

1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	6
1.1	Telefon açıklaması	6
1.2	MENU simgeleri	7
1.3	Görüşme ikonları	8
1.4	Durum simgeleri	8
1.5	MENÜye ve gezgine erişmek	9
2	İlk adımlar	10
2.1	Kutudan çıkarma	10
2.2	İlk başlatma	10
2.3	Telefon pilini şarj etme	11
2.3.1	Pili tek bir şarj cihazında şarj etme	11
2.3.2	LED	11
2.3.3	Telefonunuzun serbestisi	11
2.4	Telefonunuzu açma	11
2.5	Telefonunuzu kapatmak	11
2.6	Alfanümerik klavye	12
3	Telefonunuzu kullanma	13
3.1	Arama günlüğü	13
3.1.1	Arama kaydını yönetme	13
3.2	Çağrı yapma	14
3.3	Kişisel rehberden aramak	14
3.4	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	15
3.5	Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama	15
3.6	Arama kaydını kullanarak arama	16
3.7	Çağrı alma	16
3.8	Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)	16
3.9	İkinci bir kişinin aranması	17
3.10	Gelen ikinci arama	17
3.11	İki arama arasında gidip gelmek	17
3.12	Bir çağrının aktarılması	17
3.13	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)	18
3.14	DTMF sinyalleri gönderme	18
3.15	Telefonunuzu kilitleme	18
3.15.1	Calls	18
3.16	Sesli posta kutunuzu karşılama	19
3.17	Şahsi rehberinizi programlama	19
3.17.1	Yeni Kişi Ekle	19
3.17.2	Arama kaydından bir kişi ekleyin	20
3.17.3	Kişi kaydını değiştir	21
3.17.4	Kişi silme	21
3.17.5	Kişiyi bir hızlı çevirme tuşuna ekleyin	22
3.17.6	Bir hızlı çevirme tuşunu silme	22
3.18	Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama	23
3.18.1	Melodinizi seçme	23
3.18.2	Zil sesini ayarlama	23
3.18.3	Zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın	23
3.18.4	Dil seçimi	24
3.18.5	Diğer özellikler	24
3.19	Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme	26



3.20	LED yönetimi	26
4	Telefonu kaydetme	27
4.1	Gereklilikler	27
4.2	Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme	27
4.3	Bağlantı menüsünü kullanarak telefonunuzu kaydetme	29
4.4	Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme	30
4.5	Kayıt silme	30
4.6	PIN kodunu değiştirme	30
5	Aksesuarlar	31
5.1	Kemer klipsi kılıfı	31
5.2	Dönebilen yedek klips paketi	31
5.3	Yedek kemer klipsi	31
5.4	Dikey cep	32
5.5	Sarj	32
5.5.1	Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur	33
5.6	Güç kaynağı	33
5.6.1	Tek veya çift ikili şarj cihazı için güç kaynağı	33
5.6.2	Raf tipi şarj cihazı için güç kaynağı	33
5.7	Pil paketinin sunumu	34
5.7.1	Telefonunuzun serbestisi	34
5.7.2	Başlangıç şarjı	34
5.7.3	Akü şarj durumu	34
5.7.4	Pili telefona yerleştirme veya telefondan çıkarma	34
5.8	Kulaklık / harici mikrofon	35
5.9	Telefonunuzu temizleme ve dezenfekte etme	36
6	Sipariş bilgileri	37
7	Uygunluk bildirgesi	38
	Hızlı kılavuz	40

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

1.1 Telefon açıklaması



①		- Aramayı cevaplayın. - Arama yapın. - Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		- Ahizeyi yerine koyun. - Uzun basış (bekleme modunda): telefonu açma / Telefonu kapatma. - Önceki menüye dön.
		- Önceki menüye dön. - Konuşma sırasında sessiz mod özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. - Bir karakterin silinmesi.
		Menüye geçiş.
		- Onaylayın. - Ekranı aydınlatın. - Ek özellikler menüsünü açın (<i>Fazla</i>).
		- Dolaşım. - Konuşma sırasındaki ses seviyesini ayarlar (aşağı ve yukarı gezinme tuşları).

		Boşta durumunda uzun basma: sesli mesaja erişim (telesekreter numarasının ahize ayarlarında tanımlanmış olması gerekir - bkz. bölüm: Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme).
		- Boşta durumunda uzun basma: klavyenin kilitlenmesi. - Metin girerken kısa basın: küçük harften büyük harfe veya özel karakterlere geçiş. - Görüşme sırasında uzun basın: DTMF modunu etkinleştirin.
		Boşta durumunda uzun basma: zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
②		Şahsi rehberinize erişme.
		Arama günlüğüne erişin.
		Kısa basma (gelen çağrı): sesi kapat.
		Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		Gelen aramayı reddedin.
		Görüşmenin sesini kapatın/sesini açın.
		Son girilen karakteri sil.

③	LED	- Bazı LED davranışları ahize yapılandırmasına bağlıdır (bkz. bölüm: LED yönetimi). Cevapsız aramayı belirtmek, düşük pil uyarısı vermek ya da ahize şarj cihazındayken LED'i etkinleştirmek için LED rengini belirleyin. - Ahize şarj cihazına yerleştirildiğinde LED'ler etkinleştirilir: - Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. - Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. - Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı.
④		Kulaklık ve bakımı için 3.5 mm, 4 kutuplu fiş (TRRS standartları: CTIA). Cihazınız uyumlu değilse, 3 kutuplu veya 4 kutuplu bir jak adaptörü kullanabilirsiniz.

1.2 MENU simgeleri

Menü tuşuna basılarak hoşgeldiniz ekranından MENÜ'ye erişilebilir.



Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

		<i>Kisiler</i> Kişisel rehberinizi yönetin.
		<i>Cagrlar</i> Arama günlüğüne erişin.
		<i>Baglanabilirlik</i> Kurulum ayarları (parola korumalı).
		<i>Ayarlar</i> Zaman ve tarih, Dil, tuş programlama vs. gibi gene ayarlara erişin.
		<i>Ses Ayarlari</i> Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.

1.3 Görüşme ikonları

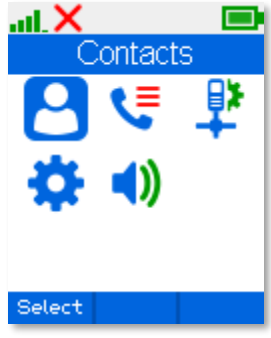
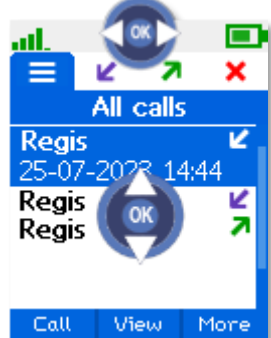
	Arama yapma / Çağrı alma.
	Çağrı sonlandırıldı.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Sesi kapatın (Görüşmede).
	Hoparlör etkinken sustur (görüşmede).

1.4 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

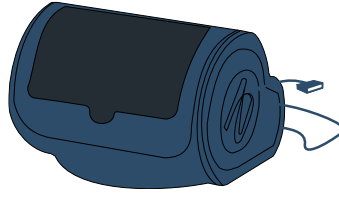
	Akü şarj durumu ( >  >  >  >  >  .
	In charge (simge yanıp sönüyor).
	Yeni cevapsız arama(lar).
	Zil kapalı.
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Kulaklık takılı.
	Telefon cihazı kilitli.
	Şifreli iletişim.
	Radyo alım kalitesi.

1.5 MENÜye ve gezgine erişmek

Menüye erişim.	 Menüye erişim tuşuna basın.	
MENÜ'den bir işlem seçin.	 Bir işlemi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
İlgili tuşa basarak bir bağlam menüsü seçin		
Bir işlem içinde gezinme.	 İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	
	VEYA  İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	

2 İlk adımlar

2.1 Kutudan çıkarma



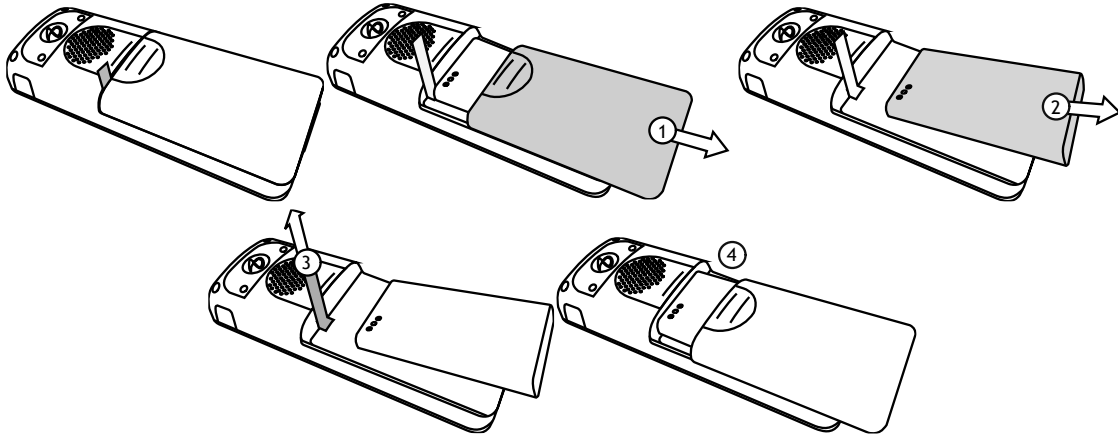
- 8214 DECT Handset.
- Tekli şarj ünitesi.
- The battery.
- Pil kapağı.

Güvenlik ve yönetmelik talimatları dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

Ahizeniz tek bir şarj cihazı ile birlikte verilmektedir. ikili şarj cihazları ayrı satılır.

2.2 İlk başlatma

Ahizenizi kullanmadan önce, konnektörleri koruyan şeridi çıkararak pili etkinleştirmeniz gerekecektir.



1. Kapağı kaldırın.
2. Şeridi çıkarmak için pili kaldırın.
3. Resimde gösterildiği gibi şeridi çekin.
4. Pili aynı konumda değiştirin.
Plastiği tekrar yerine takınız.

2.3 Telefon pilini şarj etme

2.3.1 Pili tek bir şarj cihazında şarj etme

Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lık bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, ...).

AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: 'Rehberler' özelliğini seçiniz.



2.3.2 LED

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmıyacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pilin en az %90'lık bir düzeye kadar şarj edilmesi genellikle 3 saatten az sürer.

2.3.3 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede.	Ekran koruyucu etkinleştirildiğinde 100 saate kadar. Ekran koruyucu olmadan 200 saate kadar (siyah ekran).
Sürekli görüşmede.	20 saate kadar.

2.4 Telefonunuzu açma

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın.
- Telefonunuz açık.



Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:

- Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun yakınına gidin).
- Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine danışın).

Ekranınızda 'Auto install ?' (Otomatik yükle ?) görünüyorsa, 'Telefonu kaydetme' bölümüne bakın veya yüklemeye ilgilenen teknisyeninize danışın.

2.5 Telefonunuzu kapatmak

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın).
- Onaylayın: *Evet*.
- Telefonunuz kapalıdır.



2.6 Alfanoümerik klavye

Ahizeniz alfasayısal tuş takımı ile donatılmıştır.

- Metin alanına alfabetik karakterler girin: numara ped tuşları başarılı şekilde basarak görüntüleyebileceğiniz harflere sahiptir.
-  Küçük harften büyük harfe veya özel karakterlere geçmek için metin girerken '*' tuşuna basın.
 - Bir kez basın (Abc): sonraki karakteri yalnızca büyük harfle girmek için.
 - İki kez basın (ABC): tüm karakterleri büyük harfle girmek için.
 - Üç kez basın (123): sayıları ve özel karakterleri girmek için.
- Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın (Ada göre ara özelliği hariç).
-  Son girilen karakteri sil.

Metin girerken kullanım örnekleri:

- : 'boşluk' görüntülenir.
- : 'd' görüntülenir.
-   (2 kez art arda basma): 'e' görüntülenir.
-    (3 kez art arda basma): 'f' görüntülenir.
-  +    (3 kez art arda basma): 'F' görüntülenir.

3 Telefonunuzu kullanma

3.1 Arama günlüğü

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Cagrlar</i>	
	 Tüm cagrlar.  Yanıtladı cagrlar.  Aranan cagrlar.  Cevapsız cagrlar.	

3.1.1 Arama kaydını yönetme

	Bir giriş seçin.
veya 	<i>Ara</i> Kişiyi arama.
	<i>Goster</i> Günlük ayrıntılarını görüntüleyin. <i>Ara</i> Kişiyi arama. <i>Fazla</i> <i>Ekle</i> Kişi yerel rehberinizde bulunmuyorsa, yeni yerel kişi olarak kaydedebilirsiniz. <i>Kisiye Ekle</i> Var olan yerel bir kişiye numara ekleme. <i>Çağrısı önce Düzen</i> Aramadan önce numarayı görüntüleme. <i>Kullanıcı sil</i> Çağrı kaydının seçili öğesini sil.

	• <i>Fazla</i> ◦ <i>Detay goster</i> Günlük ayrıntılarını görüntüleyin. ◦ <i>Ekle</i> Kişi yerel rehberinizde bulunmuyorsa, yeni yerel kişi olarak kaydedebilirsiniz. ◦ <i>Kisiye Ekle</i> Var olan yerel bir kişiye numara ekleme. ◦ <i>Çağrısı önce Düzen</i> Aramadan önce numarayı görüntüleme. ◦ <i>Kullanıcı sil</i> Çağrı kaydının seçili ögesini sil. ◦ <i>Tüm kayıtları sil</i> Tüm çağrı kaydını sil. Seçilen sekmedeki tüm günlükleri siler (tüm arama sekmeleri seçilmişse arama günlüğünü tamamen siler).
---	--

3.2 Çağrı yapma

	• Numarayı çeviriniz.
	• Çağrıyı gönderme.
> İletişim sağlanır.	
	• Ahizeyi yerine koyun.

 Arama sesi duyulurken de numarayı çevirebilirsiniz.

3.3 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• <i>Rehber</i>	
	• Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
 veya 	• <i>Ara</i> Çağrıyı gönderme.	

3.4 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

Sisteminize bir şirket rehberi konfigüre edildiyse bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.

	Ahizeyi açma tuşuna birinci kez basın. Bağlantı bekleniyor.
	Ekranda 'R' görünene kadar yeşil arama cevaplama tuşuna ikinci kez basın.
	- Kişinin soyadının ilk harflerini girin. - Siz bir karakter girer girmez arama başlar (öngörülü arama). eşleşen isimlerin sayısı görüntülenir.
	Birden fazla sonuç varsa kişi listesinde gezinmek için '*' tuşuna basın.
	Kişinizin adına yatay olarak gitmek için '0' tuşuna basın (ekrandan daha uzun).
	Kişinizi aramak için '#' tuşuna basın.
	İşlemi iptal et

Arayan kişi adının girişi öngörülü modda yapılır. Bu modda, adın her harfi klavyede harfi içeren tuşa kısa süreli basılarak girilir.

* Birçok isim olması halinde aranan ismin takip eden harflerinin (ikinci, üçüncü...) girilmesi ile aramanın daraltılması mümkündür.

İsmi harflerinden birini tanımadığınız anda 1 tuşuna basınız

Alfasayısal tuş takımı hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. bölüm: Alfanümerik klavye .

3.5 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

Öncelikle hızlı çevirme tuşunu tanımlamalısınız. Bkz. bölüm: Şahsi rehberinizi programlama .

	Bir hızlı arama tuşu (2 ile 9 arasında) belirlediyseniz hızlı arama tuşunu basılı tutarak ilgili kişiyi arayın.
› İletişim sağlanır.	
	Ahizeyi yerine koyun.

3.6 Arama kaydını kullanarak arama

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Cagrlar</i>	
	 Tüm cagrlar.  Yanıtladı cagrlar.  Aranan cagrlar.  Cevapsız cagrlar.	
	Bir giriş seçin.	
	<i>Ara</i> Kişiyi arama.	

3.7 Çağrı alma

Gelen çağrınız var. Bir arama geldiğinde, ekranda arayanın adı veya numarası görüntülenir (işlev sabit sistem tarafından sunuluyorsa).

	Aramayı cevaplayın (bağlıysa ahizenin ve kulaklığın açma tuşunu kullanın).
	<i>Test gecti?</i> Gelen aramayı alırken sessiz çalma. Ahize çalmayı durdurur ancak gelen aramayı yanıtlamaya devam edebilirsiniz.
 veya 	<i>Sessiz</i> Gelen aramayı reddedin.

3.8 Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)

Bir görüşme sırasında, aynı telefondan gelen bir çağrıyı beklemeye alıp daha sonra tekrar dönmek istiyorsunuz.

	Bir sayı tuşuna basın.
---	--

beklemedeki tarafı hatta alma:

	ahizeyi yerine koyun.
	telefonunuz çalar.
	beklemedeki tarafı hatta alma.

3.9 İkinci bir kişinin aranması

Bu özellik sisteminizin yapılandırılmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin. Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz. İkinci bir arama yapmak istiyorsunuz.



- Numarayı çeviriniz.
- İlk görüşme beklemeye alınır.

beklemedeki tarafı hatta alma



- İkinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün (kod: 2).

3.10 Gelen ikinci arama

Konuşma sırasında ikinci bir arama geldiğinde arayan kişinin adı veya numarası görüntülenir.



- İkinci aramayı kabul etmek için bu tuşlara basın (kod: 60). İlk arama beklemeye alınır.

3.11 İki arama arasında gidip gelmek

İlk kişiyle iletişimsiniz, ikincisi beklemede. İki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.



- Çağrı aracı ön ekini girin (varsayılan olarak 3'tür). Ön eki yöneticiniz belirler.
- İkinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

3.12 Bir çağrının aktarılması

Çağrıyı başka bir kişiye aktarmak istediniz. Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.



- İkinci bir kişinin aranması.



- Ahizeyi yerine koyun.
İki karşı taraf birbirine bağlandı.

Birinci aramayı aktarmadan bekleterek ikinciye aktarmak için:



- İkinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün (kod: 2).

3.13 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

İlk kişiyle iletişimsiniz, ikincisi beklemede.



- Konferans ön ekini girin (varsayılan olarak 4'tür). Ön eki yöneticiniz belirler.
- Konferans modundasınız.

Konferansı iptal edin ve konferanstan önceki son beklemeye alınan konuşmaya geri dönün (diğer bağlı taraf bırakılacaktır):



- Aynı ön eki girin.

Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır.



- Konferans sona erdi.

3.14 DTMF sinyalleri gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.

		Hızlı erişim:
	• <i>DTMF</i>	 (uzun basış)
	• DTMF kodunu girin.	

DTMF modunu devre dışı bırakmak için aynı prosedürü kullanın. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

3.15 Telefonunuzu kilitleme

Bu özellik tuş takımını kilitler.

 Uzun basış.	
	Onaylayın (veya <i>Kilit</i>)

Terminalinizin kilidini açın:

 Uzun basış.	
-----------------	--

3.15.1 Calls

Tuş takımı zaman aşımından sonra otomatik olarak kilitlenir.

	• Menüye geçiş.
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Güvenlik</i>
	• <i>Otomatik tuş kilidi</i>
	• Tuş takımının kilitlenme süresini ayarlayarak otomatik tuş kilidini devre dışı bırakın veya etkinleştirin: <i>Kapalı, 15s, 30s, 45s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min</i>

3.16 Sesli posta kutunuzu karşılama

Telesekreter kutunuzun kullanılabilmesi için yöneticiniz tarafından oluşturulması gerekir. Yöneticiniz size posta kutusu numarasını verecektir. Daha sonra telefon ayarlarında posta kutusu numarasını ayarlamanız gerekir (bkz. bölüm: Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme).

1

- Tuşa uzun basın
- Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

3.17 Şahsi rehberinizi programlama

Rehberiniz en fazla 50 numara içerebilir.

3.17.1 Yeni Kişi Ekle

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• <i>Rehber</i>	
	• <i>Fazla</i> (veya 'OK' tuşuna basın).	
	• <i>Kayıt ekle</i>	
	• <i>İsim:</i>	
	• Adı girin (maksimum 24 karakter). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Kaydet</i>).	
	• Kişi türünü seçme <i>Is: / Mobil: / Ev: / Diğer:</i>	
	• Numarayı girme (maksimum 24 rakam). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Kaydet</i>).	
	• <i>Zil Sesi</i>	
	• Bu kişi için bir melodi belirleyin (isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Sec</i>).	
	• <i>Kaydet</i>	
	• <i>Evet</i> Kişi kişisel rehberinize eklenir.	

Ad ve numara zorunludur.



Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın.



İşlemi iptal et.

Alfasayısal tuş takımı hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. bölüm: Alfanümerik klavye .

3.17.2 Arama kaydından bir kişi ekleyin

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Cagrlar</i>	
	Bir giriş seçin.	
	<i>Fazla</i> (veya 'OK' tuşuna basın).	
	<i>Ekle</i>	
	Kişiniz hakkında bilgi ekleyin.	
	- Adda değişiklik yapma (isteğe bağlı). - Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Kaydet</i>).	
	- Numarada değişiklik yap (isteğe bağlı). - Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Kaydet</i>).	
	- Bu kişi için bir melodi belirleyin (isteğe bağlı). - Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Sec</i>).	
	<i>Kaydet</i>	
	<i>Evet</i>	
	Kişi kişisel rehberinize eklenir.	



Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Tarayıcınız imleci bir giriş alanına taşımanıza izin verir.



İşlemi iptal et.

Alfasayısal tuş takımı hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. bölüm: Alfanümerik klavye .

Numarayı var olan bir kişiye eklemek için şunu seçin: *Kisiye Ekle*.

3.17.3 Kişi kaydını değiştir

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• <i>Rehber</i>	
	• Değiştirilecek kartviziti seçme.	
	• <i>Ayarla</i>	
	• Değiştirilecek kartviziti seçme.	
	• Adda değişiklik yapma (isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Kaydet</i>).	
	• Numarada değişiklik yap (isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Kaydet</i>).	
	• Bu kişi için bir melodi belirleyin (isteğe bağlı). • Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın (veya <i>Sec</i>).	
	• <i>Kaydet</i>	
	• <i>Evet</i> Kişi güncellendi.	

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Tarayıcınız imleci bir giriş alanına taşımanıza izin verir. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuşunu basılı tutun (uzun basış).

 İşlemi iptal et.

Alfasayısal tuş takımı hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. bölüm: Alfanümerik klavye .

3.17.4 Kişi silme

		Hızlı erişim:
	• Menüye geçiş.	
	• Rehber	
	• Silinecek kişiyi seçin.	
	• <i>Fazla</i> (veya 'OK' tuşuna basın).	
	• <i>Kisiyi sil</i>	
	• <i>Evet</i> Silmeyi onaylayın.	

Tüm kişi kayıtlarını silmek için şunu seçin: *Tum kisileri sil*

3.17.5 Kişiyi bir hızlı çevirme tuşuna ekleyin

8 adede kadar hızlı arama tuşu programlayabilirsiniz.

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	
	Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.	
	<i>Fazla</i> (veya 'OK' tuşuna basın).	
	<i>Hızli arama</i>	
	Boş bir hızlı çevirme tuşunda tamam tuşuna basın. Kişi hızlı çevirme tuşuna eklenir (2 ile 9 arasındaki tuşlar). Hızlı çevirme tuşunda zaten bir kişi varsa, yeni bir kişi eklemekten önce hızlı çevirme tuşunu silmeniz gerekir. Bunu yapmak için şunu seçin: <i>Sil</i> (aşağıya bakın).	

3.17.6 Bir hızlı çevirme tuşunu silme

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	
	<i>Fazla</i> (veya 'OK' tuşuna basın).	
	<i>Hızli arama</i>	
	Silmek istediğiniz hızlı çevirme tuşunu seçin.	
	<i>Sil</i>	
	<i>Evet</i> Silmeyi onaylayın.	

3.18 Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama

3.18.1 Melodinizi seçme

	Menüye geçiş.
	<i>Ses Ayarlari</i>
	<i>Harici zil / Dahili zil</i> - Onaylayınız.
	- İstediğiniz melodiyi seçin (melodiyi oynatmak/durdurmak için menü tuşunu kullanın). - Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.

3.18.2 Zil sesini ayarlama

	Menüye geçiş.
	<i>Ses Ayarlari</i>
	<i>Zil sesi</i>
	- Sesi kısma / açma. - Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.

3.18.3 Zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Bu özellik, hem dahili hem de harici aramalar için gelen bir arama veya bir bildirim mesajı (normal ya da acil) aldığınızda arama zil sesini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Tuş sesi, kapak uyarısı, şarj uyarısı, düşük pil uyarısı ve onay sesinin tümü etkin kalır.

	Boşta durumunda uzun basma: zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
---	---

3.18.4 Dil seçimi

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Dil</i>
	- İstediğiniz dili seçin. - Uygulamaya geçirmek için 'OK' tuşuna basın.

3.18.5 Diğer özellikler

	Menüye geçiş.
	<i>Ses Ayarları</i>
	<i>Zil sesi</i> Zil sesini ayarlama. <i>Harici zil / Dahili zil</i> Melodiyi seçin <i>Tuş Sesleri</i> Tuş takımı tonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Sessiz / Click / Ton</i>). <i>Teyit Sesi</i> Bir eylemi onayladığınızda bir sinyali etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Kapsama Uyarisi</i> Kapsam uyarısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Sarj Uyarisi</i> Telefon şarj olurken bir uyarıyı etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Düşük pil Sinyali</i>: Düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Gürültü azaltma</i> Ortam gürültüsünü azaltma özelliğini etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>).
	Onaylayınız.

	• Menüye geçiş.
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Zaman & tarih</i> Saat ve tarih biçimini belirtin. • <i>Dil</i> Telefon dilini seçin. • <i>LED signal</i> Led davranışlarını belirleyin. • <i>Guc tasarrufu</i> Telefon kullanımda değilken parlaklık karartılmadan önce gecikmeyi ayarlayın (5, 10, 20, 30, 45, 60 saniye). • <i>Güvenlik</i> Otomatik tuş kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve otomatik tuş kilidi tetiklenmeden önceki süreyi belirleyin. • <i>Set ismi</i> El setiniz için bir ad girebilirsiniz. • <i>Ayarları Sıfırla</i> Ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. • <i>Durum</i> Telefonunuzun yazılım sürümünü bilmek için. • <i>Otomatik Cevapla</i> Gelen aramayı nasıl cevaplayacağınızı belirleme: telefonu açma tuşuna veya herhangi bir tuşa basarak VEYA aramayı otomatik olarak kulaklık veya eller serbest modunda cevaplayarak (<i>Normal</i>, <i>Herhangibir Tusla</i>, <i>Otomatik</i>). • <i>Sessiz Sarj Oluyor</i> Telefon şarj olurken sessiz modun açık mı kapalı mı olacağını seçin (<i>Acik</i> / <i>Kapali</i>). • <i>Ekran koruyucu</i> Ekran koruyucu, yalnızca ahize şarj yuvasına yerleştirildiğinde etkinleştirilir. Ekran koruyucuyu yapılandırın: ○ <i>Kapali</i>: ekran koruyucu olmaz. ○ <i>Saat (ksk ışık)</i>: ekran koruyucu, saati karartılmış parlaklıkla gösterir. ○ <i>Başl. Imj (ksk ışık)</i>: ekran koruyucu, başlangıç resmini karartılmış parlaklıkla gösterir. • <i>Boş Saat</i> Boşta durumundayken ekranda saati görüntüleyin (<i>Acik</i> / <i>Kapali</i>). • <i>Sesli posta numarası</i> Telesekreter numarasını ayarlayın.
	• Onaylayınız.

3.19 Sesli mesaj kutunuzun numarasını belirtme

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Sesli posta num.</i>
	Sesli mesajınızın numarasını girin (parolanız için lütfen yöneticiye başvurun).
	Onaylayın (Veya <i>Kaydet</i>)

3.20 LED yönetimi

Led davranışlarını yönetebilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>LED signal</i>
	<i>Green LED / Sari LED / Red LED</i>: Yeşil, turuncu veya kırmızı LED ışığının davranışını belirleyin: <i>Kapali</i>: led'ler devre dışı. <i>Cevapsiz cagri</i>: yeni cevapsız çağrı olduğunda yanıp söner. Eğer (aşağıda gösterilen) şarj LED özelliği etkinleştirilirse, ahize şarj yuvasındayken LED iki kere yanıp söner. <i>Dusuk Batarya</i>: pil zayıfladığında yanıp söner (ahize pili %20'nin altında).
	<i>Şarj LED</i>: Ahize şarj cihazındayken LED'leri etkinleştirin veya devre dışı bırakın (<i>Acik / Kapali</i>). Ahize şarj yuvasına yerleştirildiğinde LED'ler etkinleştiriliyorsa: - Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. - Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

4 Telefonu kaydetme

4.1 Gereklilikler

Telefonun kaydı, bağlanacağı mevcut sistem sürümüne bağlıdır. kayıt sürecini başlatmadan önce sistem sürümünü not alın veya yöneticinizle iletişime geçin.

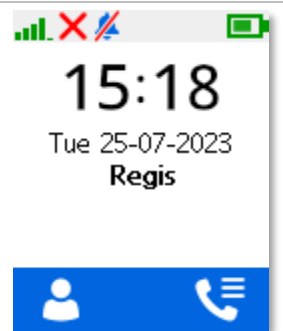
4.2 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme

Baz istasyonu yeni bir ahize kaydetmeye hazır olmalıdır. Gerekliyse yöneticinizle görüşün. 8214 ahize aynı anda yalnızca bir DECT sistemine kaydedilebilir.

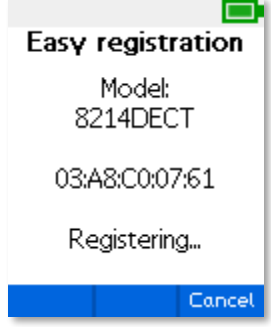
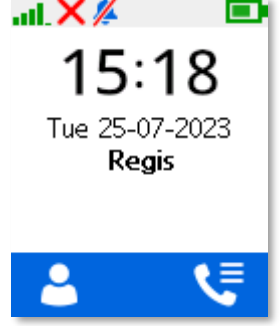
Cep telefonunuzu ilk kez açtığınızda (veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra), otomatik kurulum işlemini başlatmanız için bir uyarı alacaksınız: *Auto install?*

Sistem tarafında varsayılan Erişim Kodu (0000) tanımlanmışsa otomatik kurulum prosedürünü kullanabilirsiniz.

İletişim sunucunuzda varsayılan Erişim Kodu (0000) kullanılıyorsa:

	• <i>PBX</i> • Kayıt başlayabilir: <i>Kaydediliyor...</i>	
İşlem doğru bir şekilde gerçekleştirildiyse ana sayfa görüntülenecektir. Ahize çalışıyor. Ahize kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.		

İletişim sunucusu tarafından varsayılan kod dışında bir Erişim Kodu istenirse:

	• Geri	
	• Kayıt	
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız (OK).	
	• Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). • Onaylayınız (OK).	
	 Bu adım sistem sürümünüze bağlıdır. Gerekliyse yöneticinizle görüşün. • OXO Connect R6.0 MD1 (116.001 – Eki 23) sürümü ve sonrası için: OXE / OXO PBX. • Önceki sürümler için: Reg. As 8212.	
	• Enhanced Security • Evet / Hayır Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır). • Kayıt başlayabilir: Kaydediliyor...	
İşlem doğru bir şekilde gerçekleştirildiyse ana sayfa görüntülenecektir. Ahize çalışıyor. Ahize kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.		

Aşağıdaki metin görüntüleniyorsa ahizeniz herhangi bir sistemde kayıtlı değildir: [Auto install?](#)

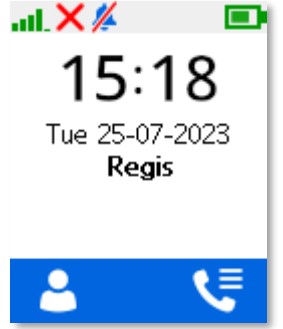
Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolarken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

4.3 Bağlantı menüsünü kullanarak telefonunuzu kaydetme

Ahize zaten başka bir sistemde kayıtlıysa sisteminize yeniden kaydolmadan önce kaydını silmeniz gerekir.

Baz istasyonu yeni bir ahize kaydetmeye hazır olmalıdır. Gerekliyse yöneticinizle görüşün.

	Menüye geçiş.
	<i>Baglanabilirlik</i>
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (OK).
	- Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız (OK).
	! Bu adım sistem sürümünüze bağlıdır. Gerekliyse yöneticinizle görüşün. - OXO Connect R6.0 MD1 (116.001 – Eki 23) sürümü ve sonrası için: <i>OXE / OXO PBX</i>. - Önceki sürümler için: <i>Reg. As 8212</i>.
	- Enhanced Security <i>Evet / Hayir</i> Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır). Kayıt başlayabilir: <i>Kaydediliyor...</i>
İşlem doğru bir şekilde gerçekleştirildiyse ana sayfa görüntülenecektir. Ahize çalışıyor. Ahize kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.	
	

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzıl azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

4.4 Bağılı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme

	Menüye geçiş.
	<i>Baglanabilirlik</i>
	<i>Ag guncelle</i> Ağ adı görüntülenir.
	<i>Ag adi</i> Ağ adını düzenleme. - Onaylayınız.
	<i>Ag numarası</i> Ağ numarasını düzenleme. - Onaylayınız.

4.5 Kayıt silme

	Menüye geçiş.
	<i>Baglanabilirlik</i>
	<i>Kayit dusur</i>
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	<i>Kayit silme</i> <i>Evet</i> (<i>Hayir</i>: iptal etmek için). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	Boşta durumuna dön.

4.6 PIN kodunu değiştirme

	Menüye geçiş.
	<i>Baglanabilirlik</i>
	<i>PIN Degistir</i>
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- Yeni PIN kodunu girme. - Onaylayınız (<i>OK</i>).

5 Aksesuarlar

5.1 Kemer klipsi kılıfı



Kemer klipsi yerine kemer klipsi kılıfı kullanma. Pakette 10 kemer klipsi ve 20 vida bulunmaktadır (3BN67376AA - ayrı şekilde satılır).

5.2 Dönebilen yedek klips paketi



Kemer klipsi yerine dönebilen klips kullanılabilir. Bu, ahizenin kemerden hızlıca ayrılmasını ve kemere hızlıca takılmasını sağlar. Pakette bir döner klips kılıfı, bir döner klips ve 2 vida bulunmaktadır (3BN67375AA - ayrı şekilde satılır).

5.3 Yedek kemer klipsi



Pakette bir kemer klipsi ve 2 vida bulunmaktadır (3BN67374AA - ayrı şekilde satılır).

Telefonunuzun arkasında bir koruyucu kemer klipsi bulunmalıdır. Bu kapak klipsini kaldırabilir ve kemer klipsiyle değiştirebilirsiniz. Kapak klipsini çıkarmak için yıldız başlı tornavida ile iki vidayı çıkarmanız gerekir. Kapak klipsini kemer klipsi ile değiştirmek için iki vidayı kullanın.

5.4 Dikey cep

	Telefonunuzu döner klips ile bir koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz. Telefonunuz endüstriyel bir ortamda (toz, talaş, farklı kaynaklardan çıkan buharlar veya düşme riski taşıyan şartlar) kullanılacaksa, koruyucu kılıf kullanılması tavsiye olunur. Pakette bir koruyucu kılıf, bir döner klips, bir döner klips kılıfı ve 2 vida bulunmaktadır. Kemer klipsi yerine kemer klipsi kılıfı kullanma. Dikey kese modeli ahizeye bağlıdır ve ayrı olarak satılır. Kikey kesenizin referansını bulmak için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.
---	---

5.5 Sarj

Ahizeyle birlikte verilen tek şarj cihazına ek olarak üç şarj cihazı daha kullanmak mümkündür. Bu şarj cihazları ayrı satılır. Referans için şu bölüme başvurun: Sipariş bilgileri.

	82x4 DECT Handset desktop charger Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek/şarj etmek için entegre USB kablolu, tekli bir masa üstü şarj cihazı.
	82x4 DECT Handset dual desktop charger Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek/şarj etmek için entegre USB kablolu, ikili bir masa üstü şarj cihazı ve bir yedek pil.
	82x4 DECT Handsets Rack Charger 6 adede kadar telefon ve yedek pil bağlamak/şarj etmek için raf tipi şarj cihazı.

5.5.1 Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur



Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lık bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, ...).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).
Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).

5.6 Güç kaynağı

Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

5.6.1 Tek veya çift ikili şarj cihazı için güç kaynağı



Tekli veya ikili şarj cihazıyla önerilen AC/DC adaptörünü kullanın. Bu bölümün başındaki 'çalıştırma koşulları' kısmını okuyun.

5.6.2 Raf tipi şarj cihazı için güç kaynağı



Özel güç kaynağını kullanın. Bu bölümün başındaki 'çalıştırma koşulları' kısmını okuyun.

5.7 Pil paketinin sunumu

5.7.1 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede.	Ekran koruyucu etkinleştirildiğinde 100 saate kadar. Ekran koruyucu olmadan 200 saate kadar (siyah ekran).
Sürekli görüşmede.	20 saate kadar.

5.7.2 Başlangıç şarjı

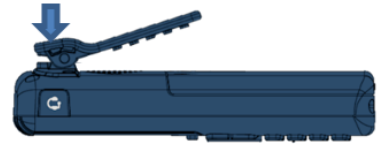
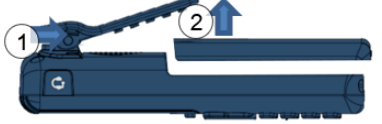
Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.	
	Pil şarj edildi.

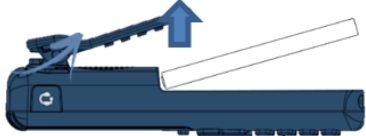
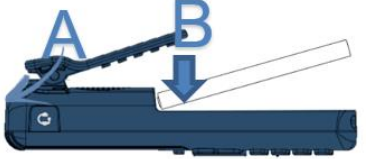
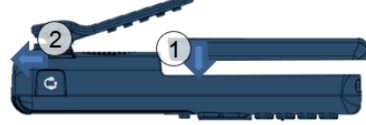
Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır. Bu piler kirlenici maddelere sahipti: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.

5.7.3 Akü şarj durumu

	100%
	75%
	50%
	25%
	10%
	5%
	< 5% Pilin şarj seviyesi %5'ten az ise sadece aramaları kabul edebilirsiniz.

5.7.4 Pili telefona yerleştirme veya telefondan çıkarma

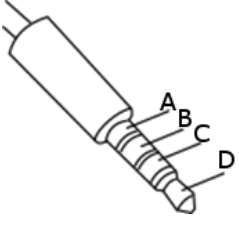
Kemer klipsi takılıysa, pil takılması veya değiştirilmesi sırasında kaldırıp bu konumda tutun.	
Kapağı kaldırın.	

Pili çıkarmak için: Pili bölmesinden kaldırın.	
Pili yerleştirme: - Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). - Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).	
Kapağı yerleştirin.	

5.8 Kulaklık / harici mikrofon

Telefonun yanında kulaklık / harici mikrofon için 3,5 mm'lik bir jak konektörü bulunur. Bulunabilen çeşitli kulaklık modelleri hakkında daha fazla bilgi için perakendecinize başvurun.

Jak bir kapak ile korunur. Jak konektörünü takmak için kapağı kaldırın. Jak konektörü 3,5 mm, 4 kutuplu bir jaktır (TRRS standartları: CTIA).

Jak konektörü - CTIA standartları	
	A Mikrofon
	B Zemin
	C Ses (sağ)
	D Ses (sol)

5.9 Telefonunuzu temizleme ve dezenfekte etme

Şu belgeye başvurun: “How to clean and disinfect Alcatel-Lucent Enterprise terminals”.

Ürünleri temizlerken eldiven takın.

Plastik, metal, kauçuk yüzeyleri ya da ekran yüzeyini temizlemek için çamaşır suyu, oksijenli su, aseton, etil asit, metil klorit, amonyak ya da çok amaçlı temizleyiciler gibi sert kimyasallar kullanmayın.

Ürünleri temiz, kuru, iz bırakmayan mikrofiber bez ile temizleyin.

Ürünü temizlemeden önce temizleme solüsyonunu beze sıkın.

Önceden nemlendirilmiş bezler kullanın veya yumuşak, steril bir bezi onaylı malzemeyle nemlendirin (ancak ıslatmayın). Sıvılar ürünü lekeleyebileceği veya ürünün içine sızıp donanımına zarar verebileceği için, asla kimyasal malzemeleri doğrudan cihaza sıkmayın ya da dökmeyin.

Sıvı birikmesine izin vermeyin.

ALE, tüm kablolu ve kablosuz ALE terminalleri için %70'lik etanol çözeltisi kullanılmasını önerir.

Günlük dezenfeksiyon: Günde en fazla 5 kez dezenfeksiyon.

Temizlik veya dezenfeksiyon sırasında aşırı silmek cihazın yüzeyine zarar verebilir.

ALE, terminallerde vardiya paylaşımı yerine her çalışana özel bir kablosuz terminal atanmasını ve her çalışan için kablolu terminallerdeki ahizelerin değiştirilmesini önerir.

6 Sipariş bilgileri

Bu liste ayrıntılı ve geniş kapsamlı değildir ve her an değişebilir.

8214 DECT Handset	3BN67392AA
82x4 DECT Handset desktop charger	3BN67371AA
82x4 DECT Handset dual desktop charger	3BN67372AA
82x4 DECT Handsets Rack Charger	3BN67382AA
82x4 DECT Handset belt clip	3BN67374AA
82x4 DECT Handset swivel clip	3BN67375AA
82x4 DECT Handset belt clip cover (10'lu kutu)	3BN67376AA
8214/8234 vertical pouch	3BN67379AA
Battery	3BN67332AA
Power Supply Europe	3BN67335AA
Power Supply WW	3BN67336AA
Power Supply India	3BN67377AA
Power Supply WW for rack charger	3BN67353AA
Firmware downloader tool	3BN67339AB

7 Uygunluk bildirgesi

Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 MHz (Avrupa), 1920 - 1930 MHz (ABD/Kanada), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). Antendeki eşdeğer izotropik ışıma gücü 100 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır).

Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
<http://www.al-enterprise.com/en/declaration-of-conformity>

AVRUPA

Bu donanım aşağıdaki Direktiflerin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygundur: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) ve eki 2015/863 (EU).

ABD ve Kanada

Telefon FCC Kuralları 15. Bölümle, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisanstan muaf RSS'leri ile, FCC Kuralları 68. Bölümle ve Endüstri Kanada IC CS-03 Bölüm V ile uyumludur (FCC ID: T7HCT8234 IC ID: 4979BCT8234). Şarj cihazları FCC Kuralları 15. Bölümle ve Endüstri Kanada ICS-003 ile uyumludur.

Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: ⁽¹⁾ bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ⁽²⁾ bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Bu donanım test edilmiştir ve FCC Kurallarının Bölüm 15'ine uygun olarak sınıf B dijital cihaz için sınırları karşıladığı bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi meydana getirir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeyeceği garantisi bulunmamaktadır. Bu donanım radyo veya televizyon alımında zararlı parazite yol açarsa (donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının satıcıya danışarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir.

 **Kaliforniya - Uyarı:** bu ürünler sizi kansere, doğum kusurlarına ve üreme bozukluklarına yol açtığı Kaliforniya Eyaleti tarafından bilinen kurşun ve kurşun alaşımları içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Ayrıntılı bilgi için www.P65Warnings.ca.gov sitesini ziyaret edin.

Radio Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Avrupa/Avustralya için: Ölçülen SAR (Özgül emilim oranı) değeri 0.05 W / kg (baş SAR değeri) / 0.05 W / kg (vücut SAR değeri) ile eşittir (küresel olarak kabul edilen maksimum sınır 10g üzeri 2 W / kg idir).

ABD/Kanada için: Ölçülen SAR (Özgül emilim oranı) değeri 0.05 W / kg (baş SAR değeri) / 0.05 W / kg (vücut SAR değeri) ile eşittir (küresel olarak kabul edilen maksimum sınır 1g üzeri 1.6 W / kg idir).

Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca -10° C ila +50° C (14° F ila 122° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Ortam oda sıcaklığı 40° C'nin üzerinde veya 5° C'nin altındayken (104° F üstü veya 41 °F altı) pili parj etmeyin. Bu cihaz, İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).

Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek artan bir zil sesi.

**Çöpe Atma**

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.

Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

İlgili Belgeler

Diğer dillerde daha fazla bilgi ve belge için web sitemizi ziyaret edin:
<https://www.al-enterprise.com/products>.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını gormek için: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgidan sorumlu değildir. © Copyright 2024 ALE International, ALE USA Inc. Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır.



1		- Aramayı cevaplayın. - Arama yapın. - Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		- Ahizeyi yerine koyun. - Uzun basış (bekleme modunda): telefonu açma / Telefonu kapatma. - Önceki menüye dön.
		- Önceki menüye dön. - Konuşma sırasında sessiz mod özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır. - Bir karakterin silinmesi.
		Menüye geçiş.
		- Onaylayın. - Ekranı aydınlatın. - Ek özellikler menüsünü açın (<i>Fazla</i>).
		- Dolaşım. - Konuşma sırasındaki ses seviyesini ayarlar (aşağı ve yukarı gezinme tuşları).

		Boşta durumunda uzun basma: sesli mesaja erişim (telesekreter numarasının ahize ayarlarında tanımlanmış olması gerekir).
		- Boşta durumunda uzun basma: klavyenin kilitlemesi. - Metin girerken kısa basın: küçük harften büyük harfe veya özel karakterlere geçiş. - Görüşme sırasında uzun basın: DTMF modunu etkinleştirin.
		Boşta durumunda uzun basma: zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
2		Şahsi rehberinize erişme.
		Arama günlüğüne erişin.
		Kısa basma (gelen çağrı): sesi kapat.
		Konuşma sırasında hoparlörü etkinleştirir/devre dışı bırakır.
		Gelen aramayı reddedin.
		Görüşmenin sesini kapatın/sesini açın.
		Son girilen karakteri sil.

3	LED	- Bazı LED davranışları ahize yapılandırmasına bağlıdır (bkz. bölüm: LED yönetimi). Cevapsız aramayı belirtmek, düşük pil uyarısı vermek ya da ahize şarj cihazındayken LED'i etkinleştirmek için LED rengini belirleyin. - Ahize şarj cihazına yerleştirildiğinde LED'ler etkinleştirilir: - Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. - Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. - Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı.
4		Kulaklık ve bakımı için 3.5 mm, 4 kutuplu fiş (TRRS standartları: CTIA). Cihazınız uyumlu değilse, 3 kutuplu veya 4 kutuplu bir jak adaptörü kullanabilirsiniz.

Telefon pilini şarj etme



Ahizeyi, destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin. İkili/raf tipi şarj cihazınız ve yedek piliniz varsa yedek pil takımını şarj kontakları aşağıdaki gibi olacak şekilde arka yuvaya yerleştirin. Yedek pili şarjda tutmak için klipsin altından ileri ve aşağı doğru itin. USB kablosunu AC/DC adaptörüne takın. AC/DC adaptörünü prize takın. AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın. Ahizenin yapılandırmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar. Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...). Yedek pilin şarj olma süresi genelde 6 saattir.

Durum simgeleri / Görüşme ikonları

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

	Akü şarj durumu (> > > > >).
	Yeni cevapsız arama(lar).
	Zil kapalı.
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Kulaklık takılı.
	Telefon cihazı kilitli.
	Şifreli iletişim.
	Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.
	Arama yapma.
	Çağrı alma.
	Çağrı sonlandırıldı.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Sesi kapatın (Görüşmede).
	Hoparlör etkinken sustur (görüşmede).

MENU simgeleri

Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir: →

		<i>Kisiler</i> Kişisel rehberinizi yönetin.
		<i>Çağrılar</i> Arama günlüğüne erişin.

		<i>Baglanabilirlik</i> Kurulum ayarları (parola korumalı).
		<i>Ayarlar</i> Zaman ve tarih, Dil, tuş programlama vs. gibi gene ayarlara erişin.
		<i>Ses Ayarlari</i> Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.

Özellikler

Tüm cevaplanan arayanlar. Çağrı gönderme.	
Aramayı bitir.	
Kişisel rehberden aramak. Şahsi rehberinizi programlama. Yeni Kişi Ekle /Kişi kaydını değiştir /Kişi silme.	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir). Arama kaydını yönetme. Arama kaydından bir kişi ekleyin.	
Sesli posta kutunuzu karşılama (uzun basış).	
Dil tercihi. Ekran koruyucu. Calls. LED yönetimi. Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri., Guvenlik, Otomatik Cevapla, Ayarlari Sifirla, ...).	
Zili seçin. Zil sesini ayarlama.	
Terminalin kilitleme özellikleri (uzun basış).	