



8244 DECT Handset Communications Suite for MLE

Kullanım el kitabı

8AL90397TRAB ed02



Bu belgede OmniPCX® Enterprise sistemine bağlı 8244 DECT Handset tarafından sunulan hizmetler açıklanmaktadır.

Şirketin telefon sistemine bağlı olarak telefonunuz bir IBS, RBS, IP-xBS veya IP-DECT radyo baz istasyonuna bağlanabilir. Bazı özellikler, bağlı olduğunuz radyo baz istasyonunun türüne bağlıdır.

Çalışma koşulları

Bu DECT tipi telefon kablosuz Alcatel-Lucent özel santrali (PABX) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır:

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse kullanılabilir.
- DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
- Cihazınız IP40 standardına uygundur. Bu donanımı zorlu koşullara (yağmur, deniz havası, toz, vb.) maruz bırakmayın.
- Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
- Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
- Kulaklık, keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
- Duyuma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin.
- Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca önerilen pili kullanın: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd. BP1709/A - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
- İlk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.

- Yalnızca önerilen şarj ünitelerini kullanın:
 - 82x4 DECT Handset desktop charger (3BN67371AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: A, B, C (aşağıya bakın).
 - 82x4 DECT Handset dual desktop charger (3BN67372AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: A, B, C (aşağıya bakın).
 - 82x4 DECT Handsets Rack Charger (3BN67382AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: D (aşağıya bakın).

Güç kaynakları:

- A. DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
- B. DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
- C. DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
TenPao (Model S005AYI0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
- D. 8262 Dect handset PSU WW for rack charger (3BN67353AA)
Ten Pao (Model S030ABM0500400) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P: AC 100-240V, 1A; O/P: DC 5V, 4A).

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.

1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	7
1.1	Telefon açıklaması	7
1.2	Durum simgeleri	10
1.3	MENU simgeleri	11
1.4	Görüşme ikonları	12
1.5	MENÜye ve gezgine erişmek	13
1.6	Cihaz simge görüntü modunda	14
1.7	Alfabetik klavye	14
2	İlk adımlar	15
2.1	Kutudan çıkarma	15
2.2	Pilin takılması	16
2.3	Hafıza kartı takma	17
2.4	Telefon pilini şarj etme	18
2.5	Telefonunuzu açma	20
2.6	Telefonunuzu kapatmak	20
3	Telefonunuzu kullanma	21
3.1	Telefon numaranızın öğrenilmesi	21
3.2	Mesajlaşma portalı	21
3.3	Arama günlüğü	23
3.4	Çağrı yapma	23
3.5	Kişisel rehberden aramak	23
3.6	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	24
3.7	Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama	24
3.8	Çağrı alma	24
3.9	Yeniden arama	25
3.10	İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek	25
3.11	Geri arama talebine bakma	26
3.12	Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme	26
3.13	Meşgul dahili kişinin hoparlöründen konuşma	26
3.14	Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme	27
3.15	Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi	27
3.16	Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek	28
3.17	Sesli posta kutunuzu karşılama	28
3.18	Kısa mesajlara başvurma	29
3.19	Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)	29
3.20	Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği	30
3.21	Çağrılar sesli posta kutunuza yönlendirme	30
3.22	Yokum' mesajı görüntüleme	31
3.23	İlişkili numaranızı programlayın	31
3.24	Bir taşıma sayısı belirleyin	32
3.25	Tüm yönlendirmeleri iptal etme	32
3.26	Genel zile cevap verilmesi	33
3.27	Bir çağrının alınması	33
3.28	Çağrı dağıtım grupları	34

4	Görüşme halindesiniz	35
4.1	İkinci bir kişinin aranması	35
4.2	Gelen ikinci arama	36
4.3	İki arama arasında gidip gelmek	36
4.4	Bir çağrının aktarılması	36
4.5	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)	37
4.6	Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)	37
4.7	Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma	38
5	Telefonunuzu programlama	39
5.1	Telefon numaranızın öğrenilmesi	39
5.2	Sesli posta kutusunun aktif edilmesi	39
5.3	Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme	39
5.4	Ses işlevlerini ayarlama	40
5.5	Ahize modunu etkinleştirme	41
5.6	‘Rehberler’ özelliğini seçiniz	42
5.7	Sistem dilini seçme	43
5.8	Şahsi rehberinizi programlama	44
5.9	Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme	44
5.10	Kişisel rehberden kayıt silme	45
5.11	Randevu bilgi notu programlama	46
5.12	P1, P2 tuşlarını yapılandır	47
5.13	Takvim	48
5.14	Telefonunuzu kilitleme	51
5.15	Şifrenizin değiştirilmesi	52
5.16	Bluetooth® u yapılandırma	53
5.17	Yuva ayarlarını yapılandırma	54
6	Canlı sinyal ve bildirim yönetimi	55
6.1	Giriş	55
6.2	Acil durum aramaları	56
6.3	Tuş etkinliği aramaları	56
6.4	Kapsama uyarısı	57
6.5	Force ringing	57
6.6	Bildirim aramaları	57
6.7	Alarm doğrulama	58
7	Telefonu kaydetme	59
7.1	Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme	59
7.2	Telefonu başka sistemlere kaydettirme	60
7.3	Telefonunuzun sistemini seçme	61
7.4	Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme	61
7.5	Deregister	62
7.6	Güç modu	62
7.7	PİN Kodunu değiştir	63

8	Aksesuar listesi	64
8.1	Kemer klipsi	64
8.2	Kemer klipsi kılıfı	64
8.3	Dönebilen yedek klips paketi	64
8.4	Yedek kemer klipsi	64
8.5	Dikey cep	65
8.6	Sarj	65
8.7	Güç kaynağı	66
8.8	Pil paketinin sunumu	67
8.9	Kulaklık / harici mikrofon	68
8.10	Telefonunuzu temizleme ve dezenfekte etme	68
9	Teknik özellikler	69
10	Sipariş bilgileri	70
11	Uygunluk bildirgesi	71
	Hızlı kılavuz	73

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

1.1 Telefon açıklaması



1



- Arama yapın.
- Aramayı cevaplayın.
- Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş.
- İki arama arasında gidip gelmek.

2



- Sesi kapat.
- Kapat.
- Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.

3



- Menüye geçiş.

4



- Önceki menüye dön.
- Bir karakterin silinmesi.
- Bir alanı tamamen sil.

5		- OK tuşuna kısa basın: onaylayın. - OK tuşuna uzun basın: Alarmlar yapılandırıldıysa acil aramalar. - Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım. - Aşağı gezinme tuşu: kişisel rehber erişim. - Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).
6		- Sabit menü tuşları. - Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın.
		- Kısa basma: şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş). - Uzun basış: telefon numaranızın öğrenilmesi.
		Boşta durumunda uzun basma: Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın.
		Görüşme modunda: ses kismayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		- Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme. - Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ⁽¹⁾.
		- Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama. - İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
7		Uzun basış (sisteme bağlı özellikler): bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme.
8		Ana sayfaya dön.
9		Programlanabilir tuşlar (P1 ve P2 tuşları).
10		- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım). - Görüşmede uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
11		- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım). - İletişim sırasında uzun basma: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.
12		- Kısa basma: telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın. - Uzun basış: klavyenin kilitlemesi.
13		Acil durum aramaları.

14



- 3,5 mm, 4 kutuplu jak (TRRS standartları: CTIA).

15

LED

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
- Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri.
- Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı.
- Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı.
- Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı (pil seviyesi %10'a düştüğünde düşük pil uyarısı verilir). Ahizeyi şarj cihazının üzerine koyma.
- Hızlı renk değişimi: sürüm yükseltme (yanıp söner).
- Yavaş mavi yanıp sönme: Bluetooth® etkinleştirildi.

16

- Telefonunuzu kemerinize takmak için klips. Klipsi çıkararak bunun yerine kapak kullanabilirsiniz (ayrı şekilde satılır).

17

- Pil kapağı.

18

- Geniş bant kulaklık.

19

- Geniş bant mikrofon.

⁽¹⁾ Ahizenin ayarlarına bağlıdır.

1.2 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  -> .

	 Akü şarj durumu ( >  >  >  .
	 In charge (Simge yanıp sönüyor).
	 Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
	 Yeni cevapsız arama(lar).
	 Titreşim devrede.
	 Zil aktif.
	 Zil kapalı.
	 Aşamalı zil etkin.
	 Hoparlör açık (konuşmada).
	 Ses kapatma açık (konuşmada).
	 Telefon cihazı kilitli.
	 Çağrı yönlendirme aktif.
	 Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.
	 Randevu programlanmış.
	 Yeni aygıt yazılımı hazır.
	 Alarm etkin simgesi.
	 Bluetooth® etkin.
	 Bluetooth® bir cihaza bağlandı.
	 Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.
	 Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.
	 Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.



Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.3 MENU simgeleri

Menü tuşuna basılarak hoşgeldiniz ekranından MENÜ'ye erişilebilir. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar.



Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

		Rehber Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek
		Arandı Son aranan numaralardan birini geri arayın.
		Yönlendir Aramalarınızı telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirme. Tüm yönlendirmeleri iptal etme.
		Mesajlar Mesajlaşma portalına erişim. • Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek. • Cevapsız çağrılarını sormak.
		Ayarlar Ses ayarları, tuşlar, ekran koruyucu, yuva ayarları, dil, sistem seçimi, sıfırlama ayarları, durum gibi telefonunuzun genel ayarlarına erişme.
		Servisler Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşıma, şifre, isim, numara vb.) erişin.
		Dil Dil tercihi.
		Calma Zil sesi ayarı.
		Alarm Randevu bilgi notu programlama.
		Çağrı Gelen ve giden tüm aramaların günlüklerine erişin.
		Tus Kilidi Seti kitle/ac.
		Takvim Takvime erişim.
		Yükle (parola korumalı) Kurma.
		Alarm ayarları (parola korumalı) alarm ayarları menüsü.
		Alarm bilg. alarm onaylama servislerine erişin.
		Sef-Sekr.

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.4 Görüşme ikonları

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

		Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
		Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
		Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır.
		Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme.
		Mesajları okuma.
		Rehberlere erişim.
		Bir çağrının aktarılması.
		DTMF sinyali gönderme.
		Konferans ayarlama.
		Anında yönlendirme.
		Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
		Koşullu yönlendirme.
		Yönlendirmeyi iptal etme.
		Absence message.
		Bir dış görüşmeyi park etmek.
		Arama süresi ve ücreti.
		Ek seçenekler (sisteme bağlı özellikler).
		Telefonunuzu programlama.
		2.arama iptali.

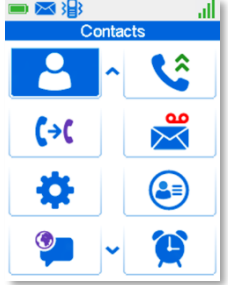
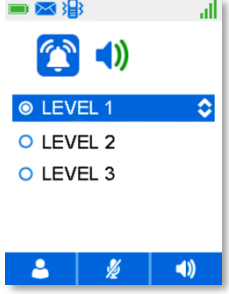
Birden fazla arama söz konusuysa, simgelerde farklı arayanları ayırt etmek üzere semboller (numaralar gibi) görünür.

Örneğin: birinci çağrı bekliyor, ikinci çağrı devam ediyor  / .

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.5 MENÜye ve gezgine erişmek

Ekran görüntüleri örnek olarak verilmiştir ve ahizenizde görüntülenenlerin tam karşılığı değildir.

Menüye erişim.	 Menüye erişim tuşuna basın (kısa basış).	
MENÜ'den bir işlem seçin.	 Bir işlemi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
Bir işlem içinde gezinme.	 İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz. VEYA  İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz. Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	

Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



1.6 Cihaz simge görüntü modunda

Telefonunuz yazılım tuşu için simge ya da etiket gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu belgedeki tüm tanımlar cihaz simge görüntü modunda durumuna yöneliktir. Setinizin dokümanlarla eşleştigiinden emin olmak için telefonun doğru yapılandırıldığından emin olun.

Simge görüntü modunu etkinleştirmek için:

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuslar</i>
	<i>Tanımlanmış tus</i>
	<i>Simge</i>

1.7 Alfabetik klavye

Telefonunuz alfa sayısal klavye ile donatılmıştır.

- Alfabetik karakterler girin: numara ped tuşları başarılı şekilde basarak görüntüleyebileceğiniz harflere sahiptir.
Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.
- Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.
- Simge*: özel karakterleri görüntülemek için bu orta menü tuşuna basın. Bir karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak karakteri ekleyin.

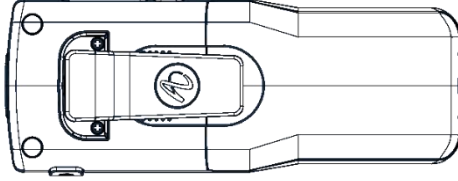


- Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın.
-  Son girilen karakteri sil.

2 İlk adımlar

8244 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için ahizenizle birlikte şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil, AC/DC adaptörü ve güç kaynağı.

2.1 Kutudan çıkarma



- Sabit kemer klipsli 8244 DECT Handset.
- The battery.
- Pil kapağı.

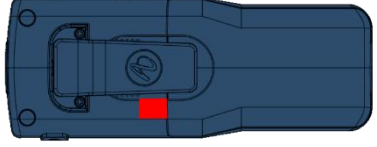
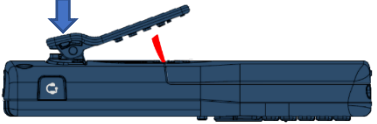
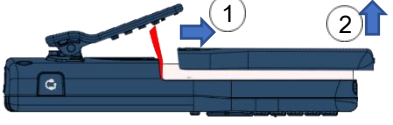
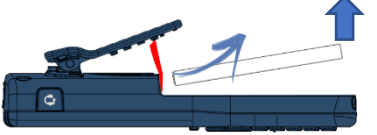
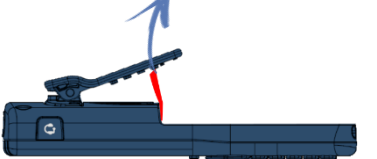



Güvenlik ve yönetmelik talimatları dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

Telefonunuz için bir masa şarj cihazı (tekli ya da ikili şarj cihazı) gereklidir. Şarj cihazı ayrı olarak satılır.

2.2 Piliin takılması

İlk kullanımda, pili ahizeye bağlamalısınız.

	
Kemer klipsi takılıysa bunu, işletim sırasında kaldırmanız ve bu konumda tutmanız gerekir.	
Kapağı kaldırın.	
Pili telefondan çıkarın: pili bölmesinden kaldırın.	
Resimde gösterildiği gibi şeridi çekin.	
Pili telefonun üzerine yerleştirin: - Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). - Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).	
Kapağı yerleştirin.	

2.3 Hafıza kartı takma

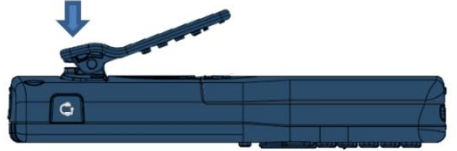
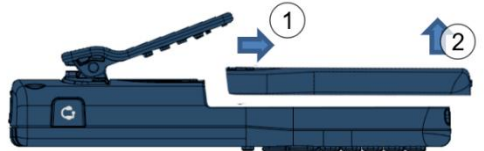
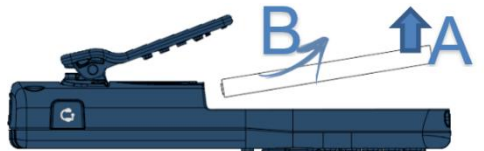
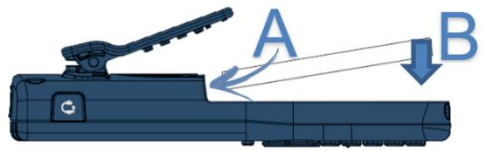
Cihaz Micro SD kartı, cihaz yapılandırma verilerini depolar ve sisteminize bağlı olarak abonelik verilerini de saklayabilir. Daha fazla bilgi için sistem yöneticisine başvurun.

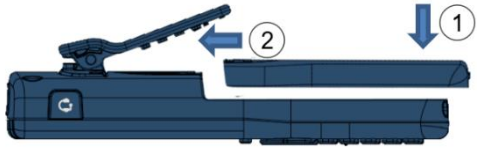
Telefonunuzda hafıza kartı bulunmalıdır.

Desteklenen Micro SD bellek kartları şunlardır:

- Kingston: 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10,
- Trancend 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10.

SD kart, FAT formatında olmalıdır. Lüten gerekirse SD kartı formatlayın. Telefona ilk kez bir SD kart takarken (telefonda hiç kullanılmamış kart), boş bir SD kart veya sadece OPT.bin dosyasını içeren bir SD kart kullanılması önerilir. Aksi takdirde, takılı SD karttaki veriler ahize tarafından silinebilir.

Cihazı kapatma.	
Kemer klipsi takılıysa bunu, işletim sırasında kaldırmamız ve bu konumda tutmanız gerekir.	
Kapağı kaldırın.	
Pili bölmesinden çizimde gösterildiği gibi çıkarın.	
Hafıza kartını iki küçük hilal şeklinin altından içeri sokun ve şekilde görüldüğü gibi bastırın.	
Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).	

Kapağı yerleştirin.	
Cihazı açma	

Ahizeyi düşürmek, bazen düzgün takılı bir hafıza kartını yerinden oynatabilir. Bu durumda kullanıcı, her 5 saniyede bir sesli uyarı sinyalleri ve 'Hafıza kartını kontrol et' mesajı ile uyarılır. Lütfen hafıza kartını ahizeye uygun biçimde takın.

2.4 Telefon pilini şarj etme

Şarj cihazı ayrı olarak satılır.



2.4.1 Pili tek bir şarj cihazında şarj etme

Ahizeyi, resimde gösterildiği gibi destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin. USB kablosunu AC/DC adaptörüne takın. AC/DC adaptörünü prize takın.

AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Ahizenin yapılandırılmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar.

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
- Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: 'Rehberler' özelliğini seçiniz.

2.4.2 Akünün ikili veya raf tipi şarj cihazında şarj edilmesi

Ahizeyi, destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin.

Yedek piliniz varsa onu da aynı anda şarj edebilirsiniz. Şarj bağlantı noktaları aşağı doğru bakacak şekilde yedek pilleri yerleştirin. Şarj olmaya devam etmesi için yedek pili öne ve klipsin altına doğru itin (A).

AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Ahizenin yapılandırmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar. Yedek pil şarj oluyorsa, şarj cihazında özel bir LED yanar.



- Sabit yeşil: the battery is fully charged.
- Kırmızı sabit: battery charging.

Yedek pili çıkarmak için aşağı ve geri doğru itin.

- Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: 'Rehberler' özelliğini seçiniz .

2.4.3LED

- Sabit yeşil: the battery is fully charged.
- Kırmızı sabit: battery charging.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).

Yedek pilin şarj olma süresi genelde 6 saattir.

2.4.4Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede	En fazla 160 saat.
Sürekli görüşmede	17 saate kadar.

Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.

2.5 Telefonunuzu açma

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın uzun basış.
- Telefonunuz açık.



Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:

- Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun yakınına gidin).
- Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine danışın).

Otomatik yükle?: ekranda bu mesaj görüntüleniyorsa lütfen montaj teknisyeninizle iletişim kurun veya şu bölüme başvurun: Telefonu kaydetme .

2.6 Telefonunuzu kapatmak

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın uzun basış.
- Kapatmayı onaylayın: *Evet*.
- Telefonunuz kapalıdır.



3 Telefonunuzu kullanma

3.1 Telefon numaranızın öğrenilmesi

	• Telefon numaranızın görüntüsü (Uzun basın).
Veya	
	• Menüye geçiş.
	• <i>Servisler</i>
 	• Telefon numaranızın görüntüsü.

3.2 Mesajlaşma portalı

Mesajlaşma portalı sesli mesajlar, metin mesajları veya cevapsız aramalar gibi özelliklere erişmenizi ve bunları yönetmenizi sağlar.

	Yeni bir etkinlik (yeni sesli mesaj, yeni metin mesajı, geri arama isteği veya cevapsız arama) aldığınızda, durum çubuğunda mesaj simgesi görüntülenir. Cevapsız arama durumunda, durum çubuğunda bir mavi ok görüntülenir. Olayla ilgili bilgi ekranda gösterilir. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı yeni bir olayı gösterecek şekilde yanıp söner. Özel bir ses ile uyarı verilir. Olay önceliği (yüksekten düşüğe): sesli mesaj, metin mesajı, geri arama isteği ve cevapsız arama.
---	---

Mesajlaşma portalına erişme

 	• Karşılama ekranındaki durum çubuğunda mesaj simgesi seçili değilse, sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak bu simgeyi seçin. Mesajlaşma portalına erişmek için OK tuşuna basın. Yeni etkinlikler otomatik olarak görüntülenir.
veya	
	• Menüye geçiş.
	• <i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.

Mesajlaşma portalının özelliklerine erişme

	• İstedığınız sekmeyi seçmek için sol/sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	• Cagri: Harici cevapsız aramalara başvurma. Gerekliyse parolanızı girin (Sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	• Cagri: Dahili cevapsız aramalara başvurma. Gerekliyse parolanızı girin (Sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	• Voice Mail: Sesli mesaja erişim. Gerekliyse parolanızı girin (Sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	• Yaziliposta: Metin postaya erişim. Gerekliyse parolanızı girin (Sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	• Geri arama isteklerine erişme.

	• Bir etkinlik seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve açmak için OK tuşuna basın.
---	---

Okunmamış etkinlikler kalın karakterlerle yazılmıştır.

Mesajlaşma portalında mevcut eylemler

Mesajlaşma portalına eriştiğinizde yapabileceğiniz eylemler, seçilen sekmeye ve etkinliğin durumuna (yeni veya tanımlanmış) bağlıdır.

	• Eylemi seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın
	• Sil: Seçilen girişi silme. • Tümünü Sil: Seçilen sekmenin tüm etkinliklerini silin. • Geri Ara: Kişiyi, etkinliği başlatanı arayın. • Yazili Cevapla: Kısa mesajla cevaplama. • Sonraki: Sıradaki olayı görüntüleme. • Geri: Önceki menüye dön.

Metin mesajları okunduktan sonra otomatik olarak silinir. Geri arama yaparsanız cevapsız arama otomatik olarak silinir.

Bir olaya baktıktan sonra olayı silebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri tek seferde silmeyi seçebilirsiniz.

3.3 Arama günlüğü

	Menüye geçiş.
	<i>Cagri</i>
	< Gelen çağrılar. > Giden çağrılar.

3.4 Çağrı yapma

	Numarayı çeviriniz.
	Çağrıyı gönderme.

Harici bir arama yapmak için, kişinin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

İletişim sağlanır:

	Ahizeyi yerine koyun.
---	---

3.5 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	 (boşta durumunda)
	<i>Rehber</i>	
	<i>Kişisel Rehber</i> - Kişisel rehber'e erişimi onaylayın.	
	Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
	Çağrıyı gönderme.	

Hızlı erişim: . Kişisel rehberinizde en az bir kişi varsa hızlı erişim etkinleştirilir.

3.6 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	 kısa basış
	<i>Rehber</i>	
	<i>Rehber</i>	
	- Yazıştığınız kişinin adının ilk harflerini, adını veya adının ve soyadının baş harflerini girin. - Onaylayınız.	
	Yapmak istediğiniz arama türünü seçin (soyadı, soyadı ve adı veya adının baş harfleri).	
	Aranan ismi seçiniz.	
	Çağrıyı gönderme.	

Adın ad alanı ad biçiminde girilmesi gerekir.

 (kısa basış): giriş ekranı sayfasından bu işleve hızlı erişim için rehber tuşuna basın.

3.7 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

 	P1 veya P2 tuşunda, kısa veya uzun basmaya bir hızlı arama tuşu tanımladıysanız bunu, ilişkili numaranızı aramak için kullanabilirsiniz (bkz. bölüm: P1, P2 tuşlarını yapılandır).
--	--

3.8 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.

 veya 	Aşağıdakilerden birini kullanın: 'yanıtlama' ya da 'OK' tuşuna basarak aramayı yanıtlayın. - Telefonu şarj cihazından alın (ahizenin ayarlarına bağlıdır).
	Zil sesini devre dışı bırakma: Telefonunuz çaldığında kapat tuşuna basın: Aç tuşuna basarak çağrıyı yanıtlamanız mümkündür.
Konuş.	
	Ahizeyi yerine koyun.

Aşağıdaki durumlarda zil çalmaz:

- Titreşim devrededir, titreşim devrede simgesi ekranda gösterilir.
- Zil kesilir, zil kesildi simgesi ekranda gösterilir.

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir.

3.9 Yeniden arama

Son aranan numaralardan birini geri arayın.

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	 uzun basış ⁽¹⁾
	<i>Tekr. Ara</i>	
	Listeden numarayı seçin.	
 veya 	Seçili kişi ile ilgili bilgileri görüntüleme (numara, son arama tarihi).	
 veya 	Çağrıyı gönderme.	

⁽¹⁾Hızlı erişim:  Uzun basış. Hızlı erişim sistem yapılandırmasına bağlıdır.

3.10 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek

Bağlanmaya çalıştığınız dahili numaranın telefonu meşgul ve bu kişinin görüşmesi biter bitmez sizi aramasını istiyorsunuz.

	<i>Geri Arama.</i> - Onayla.
---	---

Otomatik geri arama isteğini iptal etmek için 'Otomatik geri aramayı iptal et' işlev kodunu girin.

3.11 Geri arama talebine bakma

Biri sizi aramaya çalıştı ve bir geri arama isteği bıraktı.

	Bir geri arama isteği aldığınızda, giriş ekranında Mesaj simgesi görüntülenir. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.
	Bildirim alanında mesaj simgesini seçin.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>

	- Geri arama isteklerine erişme. - Geri arama isteği bırakan kişilerin isimleri görüntülenir.
	Kişi seçme.
	<i>Sil</i>: geri arama isteğini silme. <i>GeriA</i>: Kişiyi arama. <i>Geri</i>: Karşılama ekranına dönüş için.

	Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir.
---	--

3.12 Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme

Ulaşmaya çalıştığınız telefon veya dahili kişi meşgul ve onlara bir kısa mesaj bırakmak istiyorsunuz. Bu özellik kişinin sistemine bağlıdır.

	<i>Yazili Posta</i>
	- Gönderilecek mesaj türünü seçin (<i>Sabit Mesajlar</i>, <i>Prog. Mesajlar</i>, <i>Yeni Mesaj</i>). - Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

3.13 Meşgul dahili kişinin hoparlöründen konuşma

Bazı durumlarda, meşgul bir kişinin hoparlöründen yayın yapmanız gerekebilir. Bu özellik yönetici tarafından yapılandırılmalıdır.

	<i>HoprlrAns</i>
	Konuşabilirsiniz ve kişi sizi hoparlöründen duyar.

3.14 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>
 	<i>Yeni Yaz Msj</i> - Onaylayın.
 	<i>Mesaj Gönderimi?</i> - Onaylayın.
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.
	- Gönderilecek mesaj türünü seçin (<i>Sabit Mesajlar, Prog. Mesajlar, Yeni Mesaj</i>). - Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
Seçilen mesaj tamamlanacaksa:	
	Tamamlanacak mesaja erişimi onaylayın.
	- Mesajı tamamlayın. - Onaylayınız.

Tamamlanacak bir mesajı düzenlerken girilen karakterleri silmek için silme tuşunu kullanabilirsiniz. Gezinme tuşları imleci hareket ettirerek imleci giriş alanlarına taşımanıza izin verir.

3.15 Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>
 	<i>Yeni Ses Msj</i> - Sesli posaya erişimi doğrulayın.
	- Kişisel posta kutusu parolanızı girin. - Onaylayın.
Gönderilecek mesajı dinleyin ve sesli kılavuz talimatlarını takip edin.	

3.16 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>
	<i>Yeni Ses Msj</i> - Sesli posaya erişimi doğrulayın.
	- Şifre. - Onaylayın.
Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.	

3.17 Sesli posta kutunuzu karşılama

	Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.
---	--

	- Bildirim alanında mesaj simgesini seçin. - Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>

	<i>Voice Mail</i> - Sesli posaya erişimi doğrulayın.
	- Kişisel posta kutusu parolanızı girin. - Onaylayın. - Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

3.18 Kısa mesajlara başvurma

	Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Bir mesaj olduğunu göstermek için telefonunuzdaki sarı LED yanıp söner.
	- Bildirim alanında mesaj simgesini seçin. - Yeni kısa mesajlarının sayısı görüntülenir.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>
	<i>Yazili Posta</i> - Onaylayın.
	İlk mesajı okuyun.
	- Seçenekler'e erişimi onaylayın. - Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı yanıtlayabilir veya sonraki mesajı okuyabilirsiniz.
	Bu mesaj simgesi, mesaj okunduğu zaman silinir.

3.19 Çağrılarını başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

	Menüye geçiş.
	<i>Yönlendir</i> - Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.
	<i>Hemen yönlend</i> - Onaylayın.
	<i>Yönlend.Aktif / Yön Değişiklik</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

Telefon yönlendirildiğinde arama yapmaya devam edebilirsiniz.

Yönlendirmelerle ilgili genel not: Telefonunuzda yalnızca tek bir yönlendirme etkinleştirebilirsiniz. Yeni bir yönlendirme programlandığında önceki iptal olur.

3.20 Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği

3.20.1 Çeşitli yönlendirme tipleri

Arama yönlendirme listesinden farklı yönlendirme türlerini etkinleştirebilirsiniz.

	Menüye geçiş.	
	<i>Yonlendir</i> - Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.	
	Yönlendirme listesi' simgesini seçin.	
	<i>Mesgulde Yönl</i>	Siz bir görüşmedeyken tüm hatlarınız meşgulse çağrılarınızın tümü tanımlanmış bir numaraya yönlendirilir.
	<i>Cevapsz Yönl</i>	Yerinizde olmadığınızda, tüm çağrılarınız istediğiniz numara iletilir (cevap verilmediğinde gecikmeli iletme).
	<i>Mes/Cevpsz Yön</i>	Siz bir görüşmede değilseniz veya zaten iletişimde bulunuyorsanız (tüm hatlar meşgulken) aramalarınızın tümü tanımlanmış bir numaraya yönlendirilir.
	<i>Uzaktan Yönl.</i>	Bir başka setten bir setin yönlendirilmesini ayarlayın (anında uzaktan yönlendirme) Bu programın kullanımı için genel bir örnek olarak setinizden bir yönlendirmeyi üçüncü bir setten bir başka sete programlamak verilebilir.

3.20.2 Meşgulken yönlendirme örneği

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i> - Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.
	- Yönlendirme listesi' simgesini seçin. - Onaylayın.
	<i>Mesgulde Yönl</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

3.21 Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i>
	<i>Hemen yönlend Sesli Posta</i> - Onaylayın.

3.22 Yokum' mesajı görüntüleme

Orada bulunmadığınız zamanlarda, sizi arayan kişilerin telefonunda görüntülenecek bir 'yokum' mesajı programlayabilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i>
	<i>Yer.Yok Mesaji</i> - Onaylayın.
	Önceden tanımlanmış, tamamlanması gereken veya oluşturulacak mesajlar arasından mesaj türünü seçin. Gerekliyse mesajı tamamlayın.
	Onaylayınız. Uygulamadan önce mesajı okuyabilirsiniz: <i>Oku</i>. Ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir: Absence message.

'yokum' mesajını devre dışı bırakmak için aynı prosedürü izleyin: *YerYok Msj Kap*.

3.23 İlişkili numaranızı programlayın

İlişkili numara bir telefon seti numarası, sesli posta numarası veya çağrı cihazı numarası olabilir. Aşım numarası şeklinde kullanılabilir.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Birlesik</i>
	Onaylayınız.
	<i>Degisiklik</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

3.24 Bir taşıma sayısı belirleyin

Setiniz kullanılabilir olmadığında, kapsama alanı dışındayken veya çalışmıyorsa, setinize gelen aramalar olduğu takdirde bu numaraya iletilir ancak bunun için tanımlanmış olması gerekir.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
 	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Tasma</i>
	Onaylayınız.
	<i>Degisiklik</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

3.25 Tüm yönlendirmeleri iptal etme

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i>
 	'Yönlendirme iptali' simgesini seçin. <i>Deact Forward</i> - Onaylayın.

3.26 Genel zile cevap verilmesi

Operatör bulunamıyorsa, gelen harici aramalar genel bir zile yönlendirilir. Bir aramaları yanıtlayabilirsiniz:

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Servisler</i>
	<i>Çagrı toplama hzmt.</i> <i>Gece çagrı alma</i>

3.27 Bir çağrının alınması

Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan aramayı cevaplayabilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Servisler</i>
	<i>Çagrı toplama hzmt.</i>

Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalmıyorsa:

	<i>Çagrı Toplama</i>
	<i>Numara tusla</i> - Çalan telefonun numarasını girin. - Onaylayınız.

Kendi çağrı alma grubunuzdaki telefon çalışıyorsa:

	<i>Grup çagrı toplama</i>
---	---

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.

3.28 Çağrı dağıtım grupları

3.28.1 Çağrı dağıtım grubu araması:

Bazı dahili numaralar bir grup oluşturmak üzere ilişkilendirilebilir. Herhangi biriyle grup numarasını arayarak iletişim kurabilirsiniz.

Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

3.28.2 Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için: / Grubunuza geri dönme:

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Servisler</i>
	<i>İlave hizmetler</i> <i>PBX grubuna / DhIPBXGrbdn</i>
	- Grup numaranız. - Onaylayınız.

4.2 Gelen ikinci arama

Konuşmanız sürerken bir kişi size ulaşmaya çalışıyor:

Bir bip sesi gönderilir ve arayanın adı 3 saniye süreyle görüntülenir.

 Veya 	Aramayı cevaplayın.
	İlk görüşme beklemeye alınır.

3 saniye içinde navigatör-sol/sağ tuşuyla ikinci çağrı alma simgesine ilerleyerek, ikinci arayanın kimliğini görüntüleyin (ve gerekirse kapatın): 

4.3 İki arama arasında gidip gelmek

Görüşme sırasında bekleyen konuşmacıya geri dönmek için:

	Beklemedeki tarafı hatta alma.
---	--

Bekleyen aramanın kimden geldiğini, aramayı yanıtlamadan sol-sağ-gezinme tuşunu kullanarak belirleyebilirsiniz.

	Konuştuğunuz kişinin kimliğinin gösterilmesi.
	Beklemedeki tarafı hatta alma.

4.4 Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz:

	Aktarımın alıcısını ara.
	Çağrıyı gönderme.

Aranan numara ile görüşmedesiniz:

	<i>Aktarma</i>
---	--

İki karşı taraf birbirine bağlandı.

Sormadan aktarma

Alıcının numarasını çevirdikten sonra, aramayı alıcının yanıtlamasını beklemeden doğrudan aktarmak için 'Aktar'ı kullanabilirsiniz. Harici iki taraf arasında aktarma ve ahize kapalı tuşu tarafından yapılan aktarma işlemi sistem yapılandırmasına bağlıdır.

4.5 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir:

	<i>Konferans</i> - Konferans modundasınız.
--	---

Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranılan kişiye dönülmesi (Konferans etkinse):

	<i>Konferans sonu</i>
--	---

Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda bırakmak için:

	›Konuştuğunuz iki kişi konuşmada.
--	-----------------------------------

Bu özelliğin ayarlanması gerekir. Gerekirse sistem yöneticinizle iletişim kurun.

Siz konferanstan ayrıldıktan sonra taraflar arasında süren görüşmenin maliyeti hesabınıza kaydedilir.

4.6 Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)

Bir başka setteki aramayı yanıtlamak için dışarıdan arayan birinin aramasını bekletebilirsiniz.

Harici bir görüşmedesiniz.

	<i>Park</i>
	Aranan telefonun numarası.

Arayan kişi beklemeye alındı ve müzik sesini dinliyor.

Arama bekletme hedefi numarasını girmeden ahizeyi kapatırsanız, arama kendi setinizde bekler.

Bekletilen aramayı geri almak için:

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	<i>Servisler</i>
	<i>Çağrı toplama hzmt.</i> <i>Park</i> ›Çağrıdaşınız.

Bekletilen arama önceden belirlenen sürede geri alınmazsa (varsayılan süre 1 dakika 30) operatöre yönlendirilir. Ancak önceden ayarlı bu süre yöneticiniz tarafından değiştirilebilir.

4.7 Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin. Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken:

	• Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
---	---

DTMF modunu etkinleştirmek için:

	• <i>DTMF</i>
	• Devreye sokmak için.
	• DTMF sinyalleri gönderme.

DTMF modunu devre dışı bırakmak için:

	• <i>MF iptal</i>
--	---

İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur. Bir görüşme sırasında, * tuşuna basarak (uzun basış) DTMF modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz.

5 Telefonunuzu programlama

5.1 Telefon numaranızın öğrenilmesi

	• Telefon numaranızın görüntüsü (uzun basın).
---	---

5.2 Sesli posta kutusunun aktif edilmesi

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

	• İlk ekrandaki 'sesli posta kutusunu aktif etme' simgesi sesli posta kutusunun aktif edilmesini sağlar.
VEYA	
	• Menüye geçiş.
	• <i>Mesajlar</i>

	• <i>Yeni mesaj</i> • Sesli posaya erişimi doğrulayın.
	• Geçici parolanızı girin. • Yeni parolanızı girin. • Adınızı kaydedin.
	
	• Kaydın sonu. • Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

5.3 Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme

	• Menüye geçiş.
	• <i>Servisler</i>
	• <i>Şifre</i>
	• Eski parolayı girin. • Yeni parolayı girin. • Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin. • Onaylayınız.

Başlangıçtaki sesli posta kutusu parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.
Kodun her bir hanesi bir yıldız işaretiyle temsil edilir.

5.4 Ses işlevlerini ayarlama

Telefonunuz için zil sesini seçebilir (6 seçenek) ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz (4 seviye).

	Menüye geçiş.
	<i>Calma</i>

5.4.1 Zili seçin

	<i>ZilMelodisi</i>
	- İstediğiniz melodiyi seçin. - Onaylayınız.

5.4.2 Zil sesini ayarlama

	<i>Zilseviyesi</i>
	- İstediğiniz ses seviyesini seçin (seviye sayısı: 4) - Onaylayınız.

	Boşta durumuna dön.
---	---

5.4.3 Titreşim/zil sesi modunu ihtiyacınıza göre değiştirme

	Zil sesi/titreşim tuşuna basın.
	<i>Kapali</i>: zil sesi ve vızlayıcı devre dışı. <i>Sadece Cal</i>: yalnızca zil çalar. <i>Titre & Sonra Cal</i>: ahize titrer ve sonra çalar. <i>Sadece Titre</i>: ahize titrer ve çalmaz. <i>Titre & Cal</i>: cihaz titrer ve aynı anda çalar.
	Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).

5.4.4 Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapma

Ahize ayarlarında zil sesi kısayolu özelliği etkinleştirilmişse, bu özellik kullanılabilir (Bkz: 'Rehberler' özelliğini seçiniz).

	Zil sesi/titreşim tuşuna uzun basma.												
	Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, ahizenin geçerli zil sesi/titreşim ayarına bağlıdır. Tuşa ilk kez uzun bastığınızda ahize ilgili moda geçer. Tuşa ikinci kez uzun bastığınızda ahize geçerli moda geri döner. <table border="1"> <tr> <td>Geçerli mod</td><td>→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma</td></tr> <tr> <td><i>Kapali</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre & Sonra Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Titre</i></td><td>↔ <i>Sadece Cal</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre & Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> </table>	Geçerli mod	→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma	<i>Kapali</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Titre & Sonra Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Sadece Titre</i>	↔ <i>Sadece Cal</i>	<i>Titre & Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Sadece Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>
Geçerli mod	→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma												
<i>Kapali</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Titre & Sonra Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Sadece Titre</i>	↔ <i>Sadece Cal</i>												
<i>Titre & Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Sadece Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
	Ahizeyi tekrar açtığınızda, geçerli mod ahize kapatıldığında seçili olan mod ile aynı olur. Örneğin, 'sadece titreşim' modunda olduğunuzu varsayalım. Ahizeyi kapatırsınız. Ahizeyi yeniden başlattığınızda geçerli mod 'sadece titreşim' modu olacaktır. Ahizeyi 'sadece zil sesi' moduna almak için zil sesi/titreşim tuşuna uzun basın.												

5.5 Ahize modunu etkinleştirme

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir:

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Ses Ayarlari</i> <i>Kulaklik Modu</i>
	<i>Açık</i>

Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa).

5.6 'Rehberler' özelliğini seçiniz

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	İşlevi etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve Açık/Kapalı yazılım tuşlarını kullanın.
VEYA	
	İşlevi yapılandırmak için işlev menüsüne girmek üzere arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve OK tuşuna basın.
	Boşta durumuna dön.

* Aşağıdaki işlevleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

5.6.1 Ses işlevlerini ayarlama

	- Menüyü seçme: <i>Ses Ayarları</i> - Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	<i>Titre/Cal</i>: vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. <i>Artarak cal</i>: artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil) (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Tus Sesleri</i>: tuş takımı sesini belirleyin (kapalı, tıklama veya sesli). <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Mesaj Zil Sesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesini belirleme. <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Zil sesi seviyesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesi seviyesini belirleme. <i>Teyit Sesi</i> » bir ayar güncellendiğinde, bir onay sesi çalar. <i>Kapsama Uyarisi*</i>: telefonunuz DECT alanı kapsamında değilse Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinken ahize DECT kapsama alanından çıktığında orta ses düzeyinde [50 cm'de 1KHz, 64dB SPL(A)] 3 saniyede bir, en fazla 10 defa 3 bip sesi çıkarır. Alarm ayarlarında tanımlanan kapsama uyarısı bu ayara göre önceliklidir (daha fazla ayrıntı için lütfen şuraya göz atın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi). Bip seslerine ek olarak kırmızı LED 5 saniyede bir yanıp söner (pil seviyesi %10'un altında olmadığı sürece). <i>Sarj Uyarisi</i>: ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Düşük pil Sinyali</i>: düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Kulaklık Modu</i>: kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa). <i>AGC</i>: kontrolünü etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak ses sinyalinin kalitesine bağlı olarak ses seviyesini yükseltebilirsiniz (<i>Acik / Kapali</i>). <i>kısayol cal</i>: zil sesi/titreşim modları arasında hızlı geçiş yapmak için zil sesi/titreşim tuşunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Takvim zil mecbur</i>: zil sesi ne olursa olsun, randevu hatırlatıcısı aldığınızda sesli sinyal etkinleştirir/devreden çıkarır.

5.6.2 Tuş takımını düzenleme

	- Menüyü seçme: <i>Tuslar</i> - Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	<i>Otomatik Tus Kilidi</i>: otomatik tuş takımı kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Tuş takımının kilitlenmesinden önceki gecikme süresini ayarlama (15, 30, 45 saniye, 1, 2, 3, 4 ya da 5 dakika). Ekran boştayken klavyeyi kilitlemek için şunu seçin: <i>Kapalı ekranda Kilit</i>. <i>2s Tus Tekrari</i>: engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır. <i>Tanimlanmis tus</i>: yazılım tuşu için simgeleri veya etiketleri görüntüle (varsayılan olarak simgeler görüntülenir). <i>P1 kısa basın / P1 uzun basın / P2 kısa basın / P2 uzun basın</i>: P1 veya P2 tuşlarına kısa veya uzun bastığınızda telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (<i>Hicbiri, Cagri, Kilit/kilidini, Alarm bilg., Klavye olayları</i>). <i>Cagri yapilandirma</i>: hızlı arama P1/P2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma).

5.6.3 Diğer ayarlar

	Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	<i>Bluetooth</i>: bluetooth® özelliğine erişin (etkinleştirin/devre dışı bırakın, cihazları arayın, vs.). <i>Ekr. Koruyucu</i>: ekran koruyucuyu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). Ekran koruyucu etkinleştirildiyse ahize şarj cihazındayken saat ve tarih görüntülenir. <i>Şarj cihazı ayarı</i> → <i>Pil şarj üzerinde</i>: şarj yuvasına takılıyken telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (<i>Şarj Güç açık, Ekran aydınlatması, Sessiz Sarj Oluyor</i>). <i>Şarj cihazı ayarı</i> → <i>Sarj cihazı çıkışı</i>: şarj sırasında telefonu elinize aldığınızda telefonun nasıl davranacağını tanımlayın (şarj tutucusunun üzerine yerleştirin) (<i>Çıkışta Arka ışık, çıktıda cevap</i>). <i>Dil</i>: sistem dili dışında bir dil seçme. <i>Sistem seçmek</i>: telefonunuzun sistemini seçme. Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir. Telefonun en iyi sistemi seçmesine izin vermek için şunu seçin: <i>Otomatik sec</i>. <i>Ayarlari Sifirla</i>: ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. <i>Durum</i>: yazılım versiyonu, batarya seviyesi vs. gibi Telefon bilgilerini göstermek için

5.7 Sistem dilini seçme

	Menüye geçiş.
	<i>Lisan</i>
	- İstediğiniz dili seçin. - Onaylayınız (<i>OK</i>).

Başlangıçtaki dil seçimi sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

5.8 Şahsi rehberinizi programlama

Kişisel rehberiniz en fazla 42 numara içerebilir.

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>Kişisel Rehber</i>
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Kişisel rehber boşsa, yeni kişi oluşturmak için 'OK' tuşunu seçin. - Kişisel rehber boş değilse, 'OK' tuşuna basarak mevcut bir kaydı seçin. - Menü tuşunu seçin: <i>Yarat</i>
	- İsmi giriniz. - Onaylayınız.
	- Numarayı girme. - Onaylayınız.

Ad tuşlama: Tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir. Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın. Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.

5.9 Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>Kişisel Rehber</i>
	- Değiştirilecek kartviziti seçme. - Onaylayınız.
	<i>Değişiklik</i>
	- Adda değişiklik yapma (Maksimum 14 karakter). - Onaylayınız.
	- Numarada değişiklik yap. - Onaylayınız.

Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna basın.İmleci değiştirilecek karakter veya basamağa taşımak için gezinme tuşlarını kullanın.

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuşunu basılı tutun (uzun basış).

5.10 Kişisel rehberden kayıt silme

	• Menüye geçiş.
	• <i>Rehber</i>
	• <i>Kişisel Rehber</i>
	• Silinecek kaydı seçin. • Onaylayınız.
	• <i>Sil</i>
	• Onaylayın.

5.11 Randevu bilgi notu programlama

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm</i>
	<i>Set appointment</i>
	- Randevunun zamanını girin. - Onaylayınız.
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Bu randevuyu telefonunuza tanımlamak için kapatın. - Randevu hatırlatıcısının hedefi telefonunuzdaysa, hedef setin numarasını çevirin. Onaylayınız.
	- Programlanan ahizenin (sizin ahizeniz veya hedef ahize) durum çubuğunda aşağıdaki simge görüntülenir:  - LED yavaşça turuncu renkte yanıp sönmeye başlar.

Programlanan zaman geldiğinde telefonunuz çalar: randevuyu kabul etmek için ahizeyi kapatma tuşuna basın (). Ahize, boшта modunda. İlk geri aramaya verilen yanıtı onaylamazsanız ikinci bir geri arama yapılacaktır. Cevapsız ikinci bir geri aramadan sonra, geri arama isteği iptal edilecektir. Hattınız başka bir sete yönlendirilirse, randevu hatırlatıcısı yönlendirmeyi takip etmeyecektir.

Randevu geri arama isteğinizi iptal etmek için:

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm</i>
	<i>Cancel appointm</i>
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Telefonunuzda randevu hatırlatıcısını tanımladıysanız telefonu kapatın. - Randevu hatırlatıcısının hedefi telefonunuzdaysa, hedef setin numarasını çevirin. Onaylayınız.

5.12 P1, P2 tuşlarını yapılandır

P1 ve P2 tuşları kilit, hızlı arama, alarm onayı veya bildirim etkinliği (yetkilendirilmişse) özelliğiyle ilişkilendirilebilir. Yapılandırıldıkları takdirde bu özelliklere uzun veya kısa bir basışla erişilebilir.

Alarm onayı veya bildirim olayı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şuna bakın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi .

5.12.1 P1/P2 tuşu ile ilişkilendirilecek özelliği tanımlayın

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuşlar</i>
	Yapılandırmak için tuşu seç: <i>P1 kısa basın / P1 uzun basış / P2 kısa basın / P2 uzun basış</i>.
	Her tuş ve basma şekli (kısa veya uzun) ile ilişkilendirmek istediğiniz özellik türünü (çağrı, kilit özelliği, alarm onayı, bildirim olayı) ayarlayın. Mevcut özelliklerin listesi telefon yapılandırmasına bağlıdır (alarm onayı, bildirim olayı).

Arama özelliğini bir P1 veya P2 tuşuna bağladıysanız arama özelliğini yapılandırmanız gerekir (Aşağıdaki bölüme bakın).

5.12.2 Hızlı arama P1/P2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma)

Bu menü, bir P1 veya P2 tuşuyla bağlantılı olarak uzun veya kısa basışla irtibatınızın adını ve numarasını tanımlayarak arama özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır. Arama özelliğinin (hızlı arama) etkinleştirilmesi için P1 veya P2 tuşuyla ilişkilendirilmesi gerekir (yukarıdaki bölüme bakın).

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuşlar</i>
	<i>Çağrı yapılandırma</i>
	Her bir tuş ve tuş basışı (uzun veya kısa) için P tuşuyla ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adını veya numarasını girin.
	<i>Kaydet</i>
	Yapılandırmaya devam et veya bekleme moduna dön.

5.13 Takvim

Telefonunuzda bir ajanda tutabilir ve ona başvurabilirsiniz.

5.13.1 Ajanda formatını değiştirme

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	<i>Fazla</i> <i>Haftayı görüntüle</i> > haftalık görünüm. <i>Ayı görüntüle</i> > aylık görünüm.

5.13.2 Randevu bilgi notu programlama

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuşu) - Gezinti tuşunu kullanarak ay görünümünde bir tarih seçin <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuşu)
	- Tarihi girin (ay görünümünde seçtiyseniz tarih, zaten ayarlanmıştır). <i>Kaydet</i> - Başlangıç zamanını girin. <i>Kaydet</i>
	- Randevunun süresini seçin. <i>Sec</i>
	- Randevunun konusunu girin (bu alan boş bırakılabilir). <i>Kaydet</i> - Randevunun yerini girin (bu alan boş bırakılabilir). <i>Kaydet</i>
	- Randevudan önce bilgi notunun ne zaman etkinleştirileceğini tanımlayın. <i>Sec</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

Metin girerken en az bir karakter girilmesi zorunludur. Sembol yazılım tuşu kullanılarak semboller eklenebilir, geri tuşu veya temizle yazılım tuşu kullanılarak da karakterler silinebilir.

5.13.3 Randevunun ayrıntılarını görüntüleme

	• Menüye geçiş.
	• Ajanda menüsüne erişim.
	• Aşağıdakilerden birini kullanın: ○ Ajandanın görünümüne bağlı olarak (ay veya hafta), randevunun tanımlandığı günü veya haftayı seçin. ○ <i>Fazla, Bugüne git</i>: güncel günü veya haftayı göster. ○ <i>Fazla, Tarihe git</i>: girilen tarihin gününü veya haftasını göster.
	• <i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). • Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	• Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	• <i>Goster</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

5.13.4 Randevu bilgi notu değiştir

	• Menüye geçiş.
	• Ajanda menüsüne erişim.
	• Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	• <i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). • Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	• Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	• <i>Goster</i> • <i>Ayarla</i>
• Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin.	

5.13.5 Randevu bilgi notu kopyalama

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Kopyala</i>
Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin	

5.13.6 Randevu bilgi notu sil

Seçilen bir randevuyu sil

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Sil</i>
	Silme iş. onayla.

Eski randevuları sil / bir güne, haftaya veya aya ait tüm randevular / tüm randevular

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Gezinme tuşları ile tarih seçebilirsiniz (yalnızca aylık görünüm). Bir tarih seçmezseniz güncel tarih varsayılan olarak seçilir.
	<i>Fazla</i>
	<i>Sil</i>
	<i>Eski randevuyu sil / Günlük randevu sil / Hafta randevu sil / Ay randevularını sil / Tüm randevuları sil</i> Seçiminize bağlı olarak, tüm eski randevuları, mevcut veya seçilen günün tüm randevularını, mevcut veya seçilen haftanın tüm randevularını, mevcut veya seçilen ayın tüm randevularını veya tüm randevuları silebilirsiniz.
	Silme iş. onayla.

5.14 Telefonunuzu kilitleme**Terminalin kilitleme özellikleri (Sistem kilidi)**

Bu hizmet, harici çağrılar ve telefonunuz üzerinde yapılacak tüm programlama değişikliklerini engellenizi sağlar:

	Menüye geçiş.
	<i>Kilit</i>
	Onaylayınız.

Terminalinizdeki kilit açma özellikleri:

	<i>Menüye geçiş.</i>
	<i>Kilit</i>
	Onaylayınız.
	Şifre (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).
	Onaylayınız.

Çağrıyı gönderin (Tuş kilidi)

Bu hizmet, telefonunuzun kullanılmasını engellemenize yarar.

 Veya 	Uzun basış.
	Onaylayınız (OK tuşuna basın veya aşağıdaki orta menü tuşunu seçin: <i>Kilit</i>).

Terminalinizin kilidini açın:

 Veya 	Uzun basış.
--	-------------

5.15 Şifrenizin değiştirilmesi

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	
	<i>Sifre</i>
	Eski parolayı girin (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).
	Yeni parolayı girin (iki kez).
	Onaylayın.

Güçlü bir şifre seçmenizi öneririz.

5.16 Bluetooth®'u yapılandırma

5.16.1 Bluetooth®'u etkinleştirme/devre dışı bırakma

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Bluetooth®</i>
	<i>Bluetooth'u açma</i>
	<i>Evet / Hayir</i>

Etkinleştirildiği takdirde, Bluetooth® bağlı değil simgesi görüntülenir ve LED yavaşça mavi renkte yanıp söner.

5.16.2 Bluetooth® aygıtlarını eşleştirme.

Bu özellik Bluetooth® aygıtlarını algılayıp eşleştirmek için kullanılır.

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Bluetooth®</i>
	<i>Cihazları arama</i>
	Aygıt listelenip adı görüldüğünde, aygıtta eşleştirme başlatabilirsiniz.
	<i>Eşleme.</i>
	Eşleştirme tamamlandığında, ekranda 'Bluetooth® bağlantısı kuruldu'• ifadesi ve Bluetooth® bağlandı simgesi görüntülenir.

Eşleştirmeyi yönetmek için, Bluetooth® donanımın algılanabilir modda olması gerekir. algılanabilir modunu aktifleştirmek için Bluetooth® donanım belgelerinize başvurun.

5.16.3 Eşleşen aygıtları yönetme

Bu seçenek, telefonla eşleştirilen aygıtları listelemenize ve yönetmenize olanak verir (en fazla 4 uyumlu aygıt).

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Bluetooth®</i>
	<i>Eşlenmiş cihazlar</i>
	Eşleşen aygıtlar ekranda görüntülenir Noktalı aygıt bağlanan aygıttır. Aygıtları seçerken, diğer menüsü üzerinden bağlayabilir/bağlantıyı ayırabilir veya adı değiştirebilir, silebilir, tümünü silebilir ve bilgilerin ayrıntılarını görebilirsiniz.

5.17 Yuva ayarlarını yapılandırma

Telefonunuzun şarj cihazı yuvasındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>şarj cihazı ayarı</i>
	- şuradan seçin: <i>Pil şarj üzerinde</i> <i>Şarj Güç açık:</i> evet olarak ayarlanırsa, cihaz şarj cihazına yerleştirildiğinde açılır (telefon kapalıysa). <i>Ekrana aydınlatması:</i> kapalı olarak ayarlanırsa, ne olursa olsun ekran kapalı kalır (gelen arama, mesaj, sesli posta, geri yükleme). <i>Sessiz Sarj Oluyor:</i> etkinleştirilmişse, cihaz, şarj cihazı uyarı ayarı açık olarak ayarlandığında bile sessiz kalır. <i>Sarj cihazı çıkışı</i> <i>Çıkışta Arka ışık:</i> evet olarak ayarlanırsa, ekranın arka plan ışığı cihaz şarj cihazından alındığında yanar. <i>çıkışta cevap:</i> evet olarak ayarlanırsa, cihaz şarj cihazından alındığında arama yanıtlanır.
	<i>Acık / Kapalı</i>
	Boşta durumuna dön.

6 Canlı sinyal ve bildirim yönetimi

6.1 Giriş

Ahizeniz ağ temelli, otomatikleştirilmiş DECT izleme sistemleri hizmetleri sunar. Hizmetlerin yöneticiniz tarafından etkinleştirilmesi ve yapılandırılması gerekir. Bu hizmetleri kullanmadan önce lütfen yöneticinize iletişime geçin.

- **Canlı sinyaller:**
Canlı sinyaller, cihaz tarafından bildirim sunucusuna otomatik olarak yapılan aramalardır (varsayılan olarak her 90 saniyede bir). Bildirim sunucusuna gönderilen bilgiler, sunucunun cihazın kapsama alanında olduğunu ve çalıştığını onaylamasını sağlar.
- **Acil durum aramaları veya bildirim aramaları:**
Acil durum aramalarını cihazın kullanıcısı başlatır. Bunlar belirli tuşlara basıldığında acil durum sunucularını yaralanma veya maddi hasar gibi konularda uyarmak için kullanılır. Bildirim çağrıları, kullanıcıyı bilgilendirmek için sunucu tarafından ahizeye gönderilen mesajlardır.
- **Tuş etkinliği aramaları:**
Tuş etkinlikleri, sayısal tuş takımında belirli tuşlara basan kullanıcılar tarafından da başlatılır. Belirli görevlerin tamamlandığını sunucuya bildirmek için tasarlanmışlardır (örneğin bir otel uygulamasında 'oda hazır' bilgisini vermek için).
- **Durum aramaları:**
Durum aramaları, şarj cihazına takıldığında veya çıkarıldığında ve açılıp kapandığında cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.
- **Akıllı Beacon:**
Cihaz, kullanıcı bir Beacon alanına girdiğinde sunucuya sinyal gönderme özelliğine sahiptir.

Kullanıcı tarafından yalnızca acil durum ve olay çağrıları başlatılabilir. Canlı sinyaller, durum çağrıları ve akıllı Beacon alarmları, bu olaylar ahize tarafından otomatik olarak yapıldığı için kullanıcı tarafından görülebilir.

Alarmı yöneticiniz tarafından belirlenmiş olan ön alarm süresi boyunca 'iptal' tuşuna basarak durdurabilirsiniz. Eğer kullanıcı bir alarmı durdurursa, yeni bir alarm cihaz alarm durumuna girebilene kadar tetiklenemez, bu süre yönetici tarafından belirlenir (0, 5, 10 veya 15 dakika).

Ahizenizi bildirim çağrısı alacak şekilde yapılandırmak için lütfen yöneticinizle iletişime geçin veya şuna danışın: 8AL90324ENAD "8244/8254/8262/8262Ex DECT Handset Alarms: Geolocation and notification Installation Manual".

6.2 Acil durum aramaları

Bu aramalar, acil durumlarda alarm sinyalleri göndermek üzere tasarlanmıştır. Acil durumlara örnek olarak, yaralanma ve maddi hasar verilebilir ve diğer alarm gerektiren olaylar ve aramalara göre önceliğe sahiptirler.

Yapılandırmaya bağlı olarak acil durum çağrısı şu şekilde olabilir:

- Önceden tanımlanmış numaraya çağrı (*Telefon görüşmesi*),
- Sunucu numarasına çağrı (*Sunucu Alarmı*),

Acil durum çağrıları aşağıdaki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir:

	Acil durum bildirim aramasını etkinleştirmek için işlev tuşuna basın (iki kez basın veya basılı tutun).
	Acil durum bildirim aramalarını etkinleştirmek için OK tuşuna uzun basın (yapılandırmaya bağlı).
	Kablosuz akıllı BTLE düğmesine basılarak (FLIC'in uzaktan alarm düğmesi işlevi görmesi gibi).

Cihaz alarm sunucusuyla iletişim halinde Cihaz ekranında görünen mesaj, sistem yapılandırmanıza bağlıdır.

Normal arama işleme mesajı ekranda görünür ve yapılandırmaya bağlı olarak kullanıcı onay veya konferansta mesajı alabilir.

Acil aramalar öncelikli aramalardır ve herhangi bir ahize durumunda yapılabilir. Ahize durumları şunlardır: boşta, görüşme, numara çevirme, arama, yapılandırma, şarj cihazına takma, şarj cihazından çıkarma. Herhangi bir aktif arama, bir acil durum araması başlatılır başlatılmaz sonlandırılacaktır. Acil aramalar ayrıca canlı, önemli olay veya durum aramaları gibi aramaları da sonlandırır.

Bildirim işlemi sırasında, alarm sunucusuyla iletişim kurulana kadar tüm kullanıcı eylemleri yok sayılır. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

6.3 Tuş etkinliği aramaları

Bu özellik, sayısal tuş panelinde belirli tuşlara basarak bildirim sunucusuna bilgi mesajı göndermenize izin verir. Bu Tuş etkinliği çağrısı ancak cihaz boşta ise gerçekleştirilebilir. Bu özelliğin sık kullanılan bir uygulaması, örneğin bir otel uygulamasında bir oda hazır olduğunda belirli bir tuşa basmak olabilir. Farklı bir tuşa yapılan her bir uzun basış, sunucuya farklı bir mesaj gönderir.

	• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (uzun basın).
---	--

Tuş etkinliği işlemini etkinleştiren kullanıcının herhangi bir tuşa basmadan önce, doğru çalıştığından emin olmak için alarm sunucusuyla iletişimin kurulmasını beklemesi gerekir. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

Tuş ayarlama seçeneklerinde yapılandırılmışsa, P1 ve P2 tuşları tuş etkinlikleri olarak kullanılabilir. Bu tuşların kullanımı şuna eşittir:

P tuşları	eşdeğer tuşlar
P1 kısa basış	1
P1 uzun basış	2
P2 kısa basış	3
P2 uzun basış	4

6.4 Kapsama uyarısı

Kapsama Uyarısı alarm yapılandırmasından etkinleştirilebilir (*Alarm ayarları → Kapsama Uyarısı*). Bu, ses ayarlarında tanımlanan ayardan bağımsızdır ve her ikisi de etkinse önceliklidir.

Etkinken ahize DECT kapsama alanından çıktığında orta ses düzeyinde [50 cm'de 1KHz, 64dB SPL(A)] 3 saniyede bir 3 bip sesi çıkarır.

Ayrıca onay isteyen bir açılır pencere görüntülenir.

Bip sesi duracak ve açılır pencere yalnızca kapsama uyarısını kabul ettiğinizde veya ahize kapsama alanına döndüğünde kapanacaktır.

6.5 Force ringing

Telefonunuz sessiz veya titreşim modunda olabilir. Bu yapılandırmaya rağmen, bir alarm sunucusundan gelen özel bir arama olduğunda telefonunuz çalabilir. Cihaz çalarken, telefonun ekranında bir mesaj da görüntülenebilir (maksimum 14 karakter).

6.6 Bildirim aramaları

Telefon böyle bir arama yaparken, ekranda standart arama işleme mesajı görüntülenir ve bu durumda başka bir aramayı alamaz veya ayarlayamazsınız.

Bildirim aramaları, tüm diğer aramalardan daha yüksek önceliğe sahiptir. Bir bildirim araması söz konusu olduğunda, tüm diğer aramalar kesilir. Bildirim işlemi sırasında geri aramanın, kontrol aramasının vs. etkinleştirilmesini engellemek için tüm tuşlar kilitlenir.

6.7 Alarm doğrulama

Bu özellik ahize ayarlarına bağlıdır: *Alarm bilg.* Bu seçenek etkinleştirilirse alarm onayı gerekir.

Alarm tetiklendikten sonra, alarm sunucusu telefonda bir konum sesli sinyali ayarlayabilir. Bu sinyal, kurtarma ekiplerinin telefonun ve kullanıcısının yerini belirlemesine yarar.

Telefon bir konum sesli sinyali gönderir.

6.7.1 Alarmı onayla

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm bilg.</i>
	Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000). PIN kodunu ayarlamak için aşağıya göz atın.
	<i>Alındı göndermek</i>
	Sesli sinyalin vardıği yer.

Ekran üzeri onay yapılandırılmışsa, 'Onayı Gönder'• açılan kutusu görüntülendiğinde onay yazılım tuşuna basarak doğrudan onaylayabilirsiniz.

Telefonun yapılandırmasına bağlı olarak, onay göndermek için P1 veya P2 tuşlarını kullanabilirsiniz (bkz. bölüm: P1, P2 tuşlarını yapılandır).

6.7.2 PIN kodunu değiştirme

PIN kodu boş ise alarm onaylandığında istenmeyecektir.

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm bilg.</i>
	Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000).
	<i>Onaylama Yeni PIN</i>
	- Yeni PIN kodunu girme. 'OK' tuşuna basarak onaylayın.
	Yeni PIN kodunu onaylayın.
	Onayla (<i>OK</i>).

7 Telefonu kaydetme

7.1 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme

Cep telefonunun çalışması için en az bir Alcatel-Lucent Enterprise'a kayıtlı olması gerekir (kayıt işlemi). İlk açıldığında ekranda şu görüntüleniyorsa, telefonunuz henüz hiçbir sisteme kaydedilmemiştir: *Otomatik yükle?*

	<i>Otomatik yükle?</i> - Onaylayın.
	<i>Kayıt</i>
	- Bir sistem seçin (İlk boş sistemin seçilmesi önerilir). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- PARK kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	<i>Güç modu</i> İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güç</i> (gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	<i>Enhanced Security</i> <i>Evet / Hayır</i> Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).
	'Modic' modunu seçme: - Ahizeyi OmniPCX® Enterprise R12.4'e veya üst bir sürüme bağlıyorsanız '8244 Modic', aksi halde '8242 Modic' seçeneğini belirleyin. - Ahizeyi IP-DECT modunda bağlıyorsanız '8242 Modic' seçeneğini belirleyin. SUOTA (Kablosuz Yazılım Güncellemesi) sadece '8244 Modic' seçildiğinde kullanılabilir. Kullanılabilir olduğunda '8244 Modic' kullanmanızı öneririz.

Kayıt işlemi 2 dakika kadar sürebilir.

- İşlem doğru bir şekilde yapıldıysa (abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

7.2 Telefonu başka sistemlere kaydettirme

Telefon çeşitli sistemlere kaydedilebilir (maksimum 4).

Not: Normalde giriş, temel Alcatel-Lucent Enterprise sisteminizle birlikte kullanım için rezerve edilmiştir. Telefonu bir başka sistem altında kaydetmek için (Alcatel-Lucent Enterprise veya diğer sistem) başka girişleri seçebilirsiniz.

Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin:

1. Sistemi kayda hazırlayın (sistem yükleme kılavuzuna bakın veya yükleme yöneticinize danışın).	
2. Sistem hazır olduğunda:	
	Menüye geçiş.
	<i>Yukle</i>
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	<i>Kayıt</i>
	Bir sistem seçin.
	- PARK kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız.
	- Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız
	<i>Güç modu</i> İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güç</i> (gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	<i>Enhanced Security</i> <i>Evet / Hayır</i> Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır)
	'Modic' modunu seçme: - Ahizeyi OmniPCX® Enterprise R12.4'e veya üst bir sürüme bağlıyorsanız '8244 Modic', aksi halde '8242 Modic' seçeneğini belirleyin. - Ahizeyi IP-DECT modunda bağlıyorsanız '8242 Modic' seçeneğini belirleyin. - SUOTA (Kablosuz Yazılım Güncellemesi) sadece '8244 Modic' seçildiğinde kullanılabilir. Kullanılabilir olduğunda '8244 Modic' kullanmanızı öneririz.
Aboneliği başlat.	

- Kayıt işlemi doğru bir şekilde çalışıyorsa (Abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo kapsamı simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.
- Söz konusu sistemin türüne bağlı olarak kayıt, sistem üzerinde bir veya daha fazla işlem yapılmasını gerektirebilir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzile azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

7.3 Telefonunuzun sistemini seçme

Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmak üzere ayarlanabilir.

	• Menüye geçiş
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Sistem seçmek</i>
	• Arzu edilen girişi seçin (seçim ortasında nokta olan bir radyo simgesiyle gösterilir).

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

7.4 Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme

	• Menüye geçiş.
	• <i>Yukle</i>
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız (<i>OK</i>).
	• <i>Ag guncelle</i> Ağ adı görüntülenir.
	• <i>Ag adi</i> Ağ adını düzenleme.
	• <i>Ag numarası</i> Ağ numarasını düzenleme.
	• Boşta durumuna dön.

7.5 Deregister

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (OK).
	Kayıt dusur
	Ağı seçme.
	- Kaydi sil? - Evet (Hayir: iptal etmek için). - Onaylayınız (OK).

7.6 Güç modu

Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.

Mod değişikliği bağlı sisteme göre gerçekleşir Bir sisteme bağlı olduğunda, ahize bu sistemdeki tanımlı modu kullanır. Ahize kapsama alanı dışındaysa, değişikliği gerçekleştirmeden önce istenen sistemin seçili olduğundan emin olun. Ahize kullanılabilir bir sisteme bağlanmak üzere yapılandırılmışsa, güç modunu değiştirdikten sonra bu yapılandırmayı geri yükleyebilirsiniz (*Otomatik sec*).

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	Güç modu
	İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: Normal / 50 mW güc.

7.7 PİN Kodunu değiştir

	• Menüye geçiş.
	• Yukle
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız.
	• PIN Degistir
	• Geçerli PIN kodunu girin. • Yeni PIN kodunu girme. • Yeni PIN kodunu onaylayın.

8 Aksesuar listesi

8.1 Kemer klipsi

	Telefonunuzu satın aldığınızda arkasına bir kemer kancası takılıdır. Bu kemer klipsini çıkarım başka bir kılıfla değiştirebilirsiniz. Kılıf ahizeyle birlikte verilmez. Daha fazla bilgi için lütfen iş ortağınızla irtibata geçin. Kemer klipsini çıkarmak için yıldız tornavida ile iki vidayı çıkarmanız gerekir. İki vidayı kullanarak kılıfı kemer klipsinin yerine takın.
---	---

8.2 Kemer klipsi kılıfı

	Kemer klipsi yerine kemer klipsi kılıfı kullanma. Pakette 10 kemer klipsi ve 20 vida bulunmaktadır (3BN67376AA - ayrı şekilde satılır).
--	--

8.3 Dönebilen yedek klips paketi

	Kemer klipsi yerine dönebilen klips kullanılabilir. Bu, ahizenin kemerdan hızlıca ayrılmasını ve kemere hızlıca takılmasını sağlar. Pakette bir döner klips kılıfı, bir döner klips ve 2 vida bulunmaktadır (3BN67375AA - ayrı şekilde satılır).
---	---

8.4 Yedek kemer klipsi

	Pakette bir kemer klipsi ve 2 vida bulunmaktadır (3BN67374AA - ayrı şekilde satılır).
---	--

8.5 Dikey cep

	Telefonunuzu döner klips ile bir koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz. Telefonunuz endüstriyel bir ortamda (toz, talaş, farklı kaynaklardan çıkan buharlar veya düşme riski taşıyan şartlar) kullanılacaksa, koruyucu kılıf kullanılması tavsiye olunur. Pakette bir koruyucu kılıf, bir döner klips, bir döner klips kılıfı ve 2 vida bulunmaktadır. Kemer klipsi yerine kemer klipsi kılıfı kullanma. Dikey kese modeli ahizeye bağlıdır ve ayrı olarak satılır. Kikey kesenizin referansını bulmak için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.
---	---

8.6 Sarj

El cihazınız için üç çeşit şarj cihazı kullanılabilir. Şarj cihazları ayrı satılır. Referans için şu bölüme başvurun: Sipariş bilgileri.

	Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek/şarj etmek için entegre USB kablolu, tekli bir masa üstü şarj cihazı.
	Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek/şarj etmek için entegre USB kablolu, ikili bir masa üstü şarj cihazı ve bir yedek pil.
	6 adede kadar telefon ve yedek pil bağlamak/şarj etmek için raf tipi şarj cihazı.

8.6.1 Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur



Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lık bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, ...).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).

8.7 Güç kaynağı

Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

8.7.1 Tek veya çift ikili şarj cihazı için güç kaynağı



Tekli veya ikili şarj cihazıyla önerilen AC/DC adaptörünü kullanın. Bu bölümün başındaki 'çalıştırma koşulları' kısmını okuyun.

8.7.2 Raf tipi şarj cihazı için güç kaynağı



Özel güç kaynağını kullanın. Bu bölümün başındaki 'çalıştırma koşulları' kısmını okuyun.

8.8 Pil paketinin sunumu

8.8.1 Pili telefona yerleştirme veya telefondan çıkarma

Kemer klipsi takılıysa, pil takılması veya değiştirilmesi sırasında kaldırıp bu konumda tutun.	
Kapağı kaldırın.	
Pili çıkarmak için: Pili bölmesinden kaldırın.	
Bataryayı takmak için: - Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). - Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).	
Kapağı yerleştirin.	

8.8.2 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede	En fazla 160 saat.
Sürekli görüşmede.	17 saate kadar.

8.8.3 Başlangıç şarjı

Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.	
	Pil şarj oluyor.
	Pil şarj edildi.

Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır. Bu piler kirletici maddelere sahiptir: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.

8.8.4 Akü şarj durumu

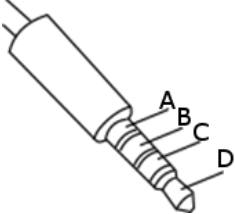
	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10%

Pilin şarj seviyesi %5'ten az ise sadece aramaları kabul edebilirsiniz.

8.9 Kulaklık / harici mikrofon

Telefonun yanında kulaklık / harici mikrofon için 3,5 mm'lik bir jak konektörü bulunur. Bulunabilen çeşitli kulaklık modelleri hakkında daha fazla bilgi için perakendecinize başvurun.

Jak bir kapak ile korunur. Jak konektörünü takmak için kapağı kaldırın. Jak konektörü 3,5 mm, 4 kutuplu bir jaktır (TRRS standartları: CTIA).

Jak konektörü - CTIA standartları	
	A Mikrofon
	B Zemin
	C Ses (sağ)
	D Ses (sol)

8.10 Telefonunuzu temizleme ve dezenfekte etme

Bu bölümde, ürünleri korumak ve performansı optimize etmek üzere Alcatel-Lucent Enterprise terminalleri temizleme veya dezenfekte etme talimatları verilmektedir. Nihai sonuç her kullanıcının kişisel prosedürlerine bağlıdır ve bundan ALE sorumlu tutulamaz.

- Ürünleri temizlerken eldiven takın.
- Plastik, metal, kauçuk yüzeyleri ya da ekran yüzeyini temizlemek için çamaşır suyu, oksijenli su, aseton, etil asit, metil klorit, amonyak ya da çok amaçlı temizleyiciler gibi sert kimyasallar kullanmayın.
- Ürünleri temiz, kuru, iz bırakmayan mikrofiber bez ile temizleyin.
- Ürünü temizlemeden önce temizleme solüsyonunu beze sıkın.
- Önceden nemlendirilmiş bezler kullanın veya yumuşak, steril bir bezi onaylı malzemeyle nemlendirin (ancak ıslatmayın). Sıvılar ürünü lekeleyebileceği veya ürünün içine sızıp donanımına zarar verebileceği için, asla kimyasal malzemeleri doğrudan cihaza sıkmayın ya da dökmeyin.
- Sıvı birikmesine izin vermeyin.
- ALE, tüm kablolu ve kablosuz ALE terminalleri için %70'lik etanol çözeltisi kullanılmasını önerir.
- Günlük dezenfeksiyon: Günde en fazla 5 kez dezenfeksiyon.
- Temizlik veya dezenfeksiyon sırasında aşırı silmek cihazın yüzeyine zarar verebilir.
- ALE, terminallerde vardiya paylaşımı yerine her çalışana özel bir kablosuz terminal atanmasını ve her çalışan için kablolu terminallerdeki ahizelerin değiştirilmesini önerir.

9 Teknik özellikler

	8244 DECT Handset
Yükseklik	140 mm (5,51 in)
Genişlik - üst	53.5 mm (2,11 in)
Genişlik - alt	48.3 mm (1,89 in)
Derinlik	21 mm (0,83 in)
Ağırlık	155 g
Renk	Mavi
Ekran	Arkadan aydınlatmalı 2,4 inç TFT renkli ekran, en az 240x320 piksel (166 dpi), 65k renge kadar
Bluetooth	4.2
Çalışma koşulları	-15° C to +55° C (5° F to 131° F)
Şarj sıcaklığı	+5°C to +40°C (41°F to 104°F)

10 Sipariş bilgileri

Bu liste ayrıntılı ve geniş kapsamlı değildir ve her an değişebilir.

8244 DECT Handset	3BN67380AA
82x4 DECT Handset desktop charger	3BN67371AA
82x4 DECT Handset dual desktop charger	3BN67372AA
82x4 DECT Handsets Rack Charger	3BN67382AA
82x4 DECT Handset belt clip	3BN67374AA
82x4 DECT Handset swivel clip	3BN67375AA
82x4 DECT Handset belt clip cover (10'lu kutu)	3BN67376AA
8244 DECT Handset vertical pouch	3BN67381AA
Battery	3BN67332AA
Power Supply Europe	3BN67335AA
Power Supply WW	3BN67336AA
Power Supply India	3BN67377AA
Power Supply WW for rack charger	3BN67353AA

11 Uygunluk bildirgesi

Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 MHz (Avrupa), 1920 - 1930 MHz (ABD/Kanada), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). Antendeki eşdeğer izotropik ışıma gücü 100 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır). Bu ekipman ayrıca Bluetooth® 4.2 destekler: frekans aralığı 2402-2480 MHz, Yayılım Gücü 2.43 mW.

Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

<http://www.al-enterprise.com/en/declaration-of-conformity>

AVRUPA



Bu donanım aşağıdaki Direktiflerin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygundur: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) ve eki 2015/863 (EU).

ABD ve Kanada

Telefon FCC Kuralları 15. Bölümle, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisanstan muaf RSS'leri ile, FCC Kuralları 68. Bölümle ve Endüstri Kanada IC CS-03 Bölüm V ile uyumludur (FCC ID: T7HCT8244 IC ID: 4979BCT8244). Şarj cihazları FCC Kuralları 15. Bölümle ve Endüstri Kanada ICS-003 ile uyumludur.

Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: ⁽¹⁾ bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ⁽²⁾ bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Bu donanım test edilmiştir ve FCC Kurallarının Bölüm 15'ine uygun olarak sınıf B dijital cihaz için sınırları karşıladığı bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi meydana getirir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeyeceği garantisizdir. Bu donanım radyo veya televizyon alımında zararlı parazite yol açarsa (donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının satıcıya danışarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir.

⚠ Kaliforniya - Uyarı: bu ürünler sizi kansere, doğum kusurlarına ve üreme bozukluklarına yol açtığı Kaliforniya Eyaleti tarafından bilinen kurşun ve kurşun alaşımları içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Ayrıntılı bilgi için www.P65Warnings.ca.gov sitesini ziyaret edin.

Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Avrupa/Avustralya için: Ölçülen SAR (Özgül emilim oranı) değeri 0.016 W / kg (baş SAR değeri) / 0.004 W / kg (vücut SAR değeri) ile eşittir (küresel olarak kabul edilen maksimum sınır 10g üzeri 2 W / kg idir).

ABD/Kanada için: Ölçülen SAR (Özgül emilim oranı) değeri 0.062 W / kg (baş SAR değeri) / 0.112 W / kg (vücut SAR değeri) ile eşittir (küresel olarak kabul edilen maksimum sınır 1g üzeri 1.6 W / kg idir).

Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca -15° C ila +55° C (5° F ila 131° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Ortam oda sıcaklığı 40° C'nin üzerinde veya 5° C'nin altındayken (104° F üstü veya 41 °F altı) pili parj etmeyin. Bu cihaz, İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).

Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek artan bir zil sesi.

**Çöpe Atma**

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.

Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

İlgili Belgeler

bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: <https://www.al-enterprise.com/products>.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını gormek için: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgiden sorumlu değildir. © Copyright 2025 ALE International, ALE USA Inc. Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır.



Telefon açıklaması

1		- Arama yapın. - Aramayı cevaplayın. - Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. - İki arama arasında gidip gelmek.
2		- Sesi kapat. - Kapat. - Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.
3		Menüye geçiş.
4		- Önceki Menüye dön. - Bir karakterin silinmesi. - Bir alanı tamamen sil.
5		- OK: onaylayın. - Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım. - Aşağı gezinme tuşu: kişisel rehber erişim. - Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).
6		Sabit menü tuşları. Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın.
		- Kısa basma: şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş). - Uzun basış: telefon numaranızın öğrenilmesi.
		Boşta durumunda uzun basma: Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın.
		Görüşme modunda: ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		- Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme. - Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ⁽¹⁾.
		- Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama. - İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
7		Uzun basış (sisteme bağlı özellikler): kişisel hızlı aramaya erişme / bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme.

8		Ana sayfaya dön.
9		Programlanabilir tuşlar (P1 ve P2 tuşları).
10		- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım). - Görüşmede uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
11		- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım). - İletişim sırasında uzun basma: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.
12		- Kısa basma: telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın. - Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.
13		Acil durum aramaları.
14		3,5 mm, 4 kutuplu jak (TRRS standartları: CTIA).
15	LED	- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. - Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. - Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. - Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. - Yavaş kırmızı yanıp sönmeye: kapsam dışı. - Hızlı kırmızı yanıp sönmeye: batarya zayıf uyarısı (pil seviyesi %10'a düştüğünde düşük pil uyarısı verilir). Ahizeyi şarj cihazının üzerine koyma. - Hızlı renk değişimi: sürüm yükseltme (Yanıp söner). - Yavaş mavi yanıp sönmeye: Bluetooth® etkinleştirildi.
16		Telefonunuzu kemerinize takmak için klips. Klipsi çıkararak bunun yerine kapak kullanabilirsiniz.
17		Pil kapağı.
18		Geniş bant kulaklık.
19		Geniş bant mikrofön.

⁽¹⁾ Ahizenin ayarlarına bağlıdır.

Telefon pilini şarj etme

Ahizeyi, destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin. İkili/raf tipi şarj cihazınız ve yedek piliniz varsa yedek pil takımını şarj kontakları aşağıdaki gibi olacak şekilde arka yuvaya yerleştirin. Yedek pili şarjda tutmak için klipsin altından ileri ve aşağı doğru itin. USB kablolarını AC/DC adaptörüne takın. AC/DC adaptörünü prize takın. AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın. Ahizenin yapılandırılmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar. Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmıyorsa veya şarj aleti yoksa, pili söküp ve ayrı muhafaza edin. Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablolarının bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...). Yedek pilin şarj olma süresi genelde 6 saattir.

Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

	Akū şarj durumu (> > >).
	In charge (Simge yanıp sönüyor).
	Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
	Yeni cevapsız arama(lar).
	Titreşim devrede.
	Zil aktif.
	Zil kapalı.
	Aşamalı zil etkin.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Telefon cihazı kilitli.
	Çağrı yönlendirme aktif.
	Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.
	Randevu programlanmış.
	Yeni aygıt yazılımı hazır.
	Alarm etkin simgesi.
	Bluetooth® etkin.
	Bluetooth® bir cihaza bağlandı.
	Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.
	Radio alım kalitesi - Normal güç modu.
	Radio alım kalitesi - 50 mW Power mode.

MENU simgeleri

	Menüye geçiş. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar.
	Simgeler bağlı sisteme göre değişir. Bazı simgeler telefonunuzda görüntülenmeyebilir. Tüm simgeler seçili olmayan durumlarda tanımlanmıştır. Seçildiklerinde, simgeler mavi arka plan üzerine beyaz renkte görüntülenir.
	Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek
	Son aranan numaralardan birini geri arayın.
	Aramalarınızı telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirme. Tüm yönlendirmeleri iptal etme.
	Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
	Ses ayarları, tuşlar, ekran koruyucu, yuva ayarları, dil, sistem seçimi, sıfırlama ayarları, durum gibi telefonunuzun genel ayarlarına erişme.

	Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşma, şifre, isim, numara vb.) erişin.
	Dil tercihi.
	Zil sesi ayarı.
	Randevu bilgi notu programlama.
	Gelen ve giden tüm aramaların günlüklerine erişin.
	Seti kitle/ac.
	Takvime erişim.
	Kurma (parola korumalı).
	Alarm ayarları menüsü (parola korumalı).
	Alarm onaylama servislerine erişin.
	Yönetici/sekreter

Görüşme ikonları

	Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
	Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
	Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır.
	Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme.
	Mesajları okuma.
	Rehberlere erişim.
	Bir çağrının aktarılması.
	DTMF sinyali gönderme.
	Konferans ayarlama.
	Anında yönlendirme.
	Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
	Koşullu yönlendirme.
	Yönlendirmeyi iptal etme.
	Absence message.
	Bir dış görüşmeyi park etmek.
	Arama süresi ve ücreti.
	Ek seçenekler (sisteme bağlı özellikler).
	Telefonunuzu programlama.
	2.arama iptali.

Özellikler

Aramayı cevaplayın. Yeniden arama (Uzun basın). Çağrı gönderme. İki çağrı arasında geçiş yapma.	
Çağrıyı göz ardı et. Aramayı bitir.	
Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial). Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi). Kişisel klasörünüzün programlanması.	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir).	
Harici cevapsız aramalara başvurma.	
Dahili cevapsız aramalara başvurma.	
Kısa mesajlara başvurma. Kısa mesaj gönderme.	
Sesli posta kutunuzu karşılama. Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek.	
Geri arama talebine bakma.	
Yeniden arama.	
Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.	
Çağrılarını sesli posta kutunuza yönlendirme.	
Çeşitli yönlendirme tipleri.	
Yanıt yoksa Otomatik Mesaj.	
Tüm yönlendirmeleri iptal etme.	
Bir çağrının aktarılması.	
Konferans ayarlama.	
DTMF sinyali gönderme.	
Şifrenizin değiştirilmesi.	
Dil tercihi.	
Zili seçin.	
Zil sesini ayarlama.	
Zil sesi ve titreşim ayarına erişme.	
Telefon numaranız (uzun basış).	
Randevu bilgi notu programlama.	
Terminalin kilitleme özellikleri.	
Bir taşma sayısı belirleyin. İlişkili bir numara seçin. Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri, Kapsama Uyarısı, Güvenlik, ...).	