



8244 DECT Handset OXO Connect

Kullanım el kitabı

8AL90396TRAB ed02



Bu belgede OXO Connect veya OXO Connect Evolution sistemine bağlı 8244 DECT Handset tarafından sunulan hizmetler açıklanır.

Şirketin telefon sistemine bağlı olarak telefonunuz bir IBS, IP-xBS veya IP-DECT radyo baz istasyonuna bağlanabilir. Bazı özellikler, bağlı olduğunuz radyo baz istasyonunun türüne bağlıdır. Ana belge, bir IBS veya IP-xBS radyo baz istasyonuna bağlı olduğunda telefonun özelliklerini belirtir. Telefon E-GAP modunda (IP DECT) veya GAP uyumlu bir radyo baz istasyonuna bağlı olduğundaki özellikler için özel bir bölüm ayrılmıştır (bkz. bölüm: Telefonu E-GAP modunda kullanma).

Çalışma koşulları

Bu onaylı DECT telefon, Alcatel-Lucent kablosuz PABX ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır:

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse kullanılabilir.
- DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
- Cihazınız IP40 standardına uygundur. Bu donanımı zorlu koşullara (yağmur, deniz havası, toz, vb.) maruz bırakmayın.
- Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
- Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
- Kulaklık, keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
- Duyma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin.
- Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca önerilen pili kullanın: Alcatel-Lucent Enterprise 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd. BP1709/A - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
- İlk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.

- Yalnızca önerilen şarj ünitelerini kullanın:

1. 82x4 DECT Handset desktop charger (3BN67371AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: A, B, C (aşağıya bakın).
2. 82x4 DECT Handset dual desktop charger (3BN67372AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: A, B, C (aşağıya bakın).
3. 82x4 DECT Handsets Rack Charger (3BN67382AA); Aşağıdaki Güç Kaynağı Birimleriyle: D (aşağıya bakın).

Güç kaynakları:

- A. DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
- B. DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
- C. DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
TenPao (Model S005AYI0500100) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
- D. 8262 Dect handset PSU WW for rack charger (3BN67353AA)
Ten Pao (Model S030ABM0500400) – verimlilik seviyesi VI (rating I/P: AC 100-240V, 1A; O/P: DC 5V, 4A).

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.

1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	7
1.1	Telefon açıklaması	7
1.2	Durum simgeleri	10
1.3	MENU simgeleri	11
1.4	Görüşme ikonları	12
1.5	MENÜye ve gezgine erişmek	13
1.6	Cihaz simge görüntü modunda	14
1.7	Alfabetik klavye	14
2	İlk adımlar	15
2.1	Kutudan çıkarma	15
2.2	Pilin takılması	16
2.3	Hafıza kartı takma	17
2.4	Telefon pilini şarj etme	18
2.5	Telefonunuzu açma	20
2.6	Telefonunuzu kapatmak	20
3	Telefonunuzu kullanma	21
3.1	Mesajlaşma portalı	21
3.2	Çağrı yapma	23
3.3	Kişisel rehberden aramak	23
3.4	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	24
3.5	Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama	24
3.6	Çağrı alma	24
3.7	Yeniden arama	25
3.8	İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek	25
3.9	Arama günlüğü	25
3.10	geri arama istekleri	26
3.11	Sesli posta kutunuzu karşılama	27
3.12	Kısa mesajlara başvurma	28
3.13	Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme	29
3.14	Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi	30
3.15	Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek	31
3.16	Yönlendirilecek aramaları seçme	32
3.17	Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)	32
3.18	Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği	33
3.19	Çağrılar sesli posta kutunuza yönlendirme	33
3.20	Tüm yönlendirmeleri iptal etme	34
3.21	Kişisel yardımcıyı etkinleştirme/devreden çıkarma	34
3.22	Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara	35
3.23	Genel zile cevap verilmesi	35
3.24	Bir çağrının alınması	36
3.25	Çağrı dağıtım grupları	37
3.26	Çağrı dağıtım grubu aramalarını yönlendirme	37
4	Görüşme sırasında	38
4.1	İkinci bir kişinin aranması	38
4.2	Gelen ikinci arama	39
4.3	İki arama arasında gidip gelmek	39

4.4	Bir çağrının aktarılması	40
4.5	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)	40
4.6	Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)	41
4.7	Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma	41
5	Telefonunuzu programlama	42
5.1	Sesli posta kutusunun aktif edilmesi	42
5.2	Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi	42
5.3	Kişisel parolanızı değiştirin	43
5.4	Ses işlevlerini ayarlama	44
5.5	Kulaklık üzerinde otomatik yanıtlamayı etkinleştirme	45
5.6	Ahize modunu etkinleştirme	46
5.7	'Rehberler' özelliğini seçiniz	46
5.8	Sistem dilini seçme	48
5.9	Şahsi rehberinizi programlama	49
5.10	Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme	49
5.11	Kişisel rehberden kayıt silme	50
5.12	Randevu bilgi notu programlama	50
5.13	P1, P2 tuşlarını yapılandır	51
5.14	Takvim	52
5.15	Telefonunuzu kilitleme	56
5.16	Bluetooth®'u yapılandırma	57
5.17	Yuva ayarlarını yapılandırma	58
6	Canlı sinyal ve bildirim yönetimi	59
6.1	Giriş	59
6.2	Acil durum aramaları	60
6.3	Tuş etkinliği aramaları	60
6.4	Kapsama uyarısı	61
6.5	Bildirim aramaları	61
7	Telefonu kaydetme	63
7.1	Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme	63
7.2	Telefonu başka sistemlere kaydettirme	64
7.3	Telefonunuzun sistemini seçme	65
7.4	Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme	65
7.5	Deregister	66
7.6	Güç modu	66
7.7	PİN Kodunu değiştir	66
8	Telefonu E-GAP modunda kullanma	67
8.1	Telefon açıklaması	67
8.2	Ekran simgeleri	70
8.3	MENÜye ve gezgine erişmek	72
8.4	Çağrı yapma	73
8.5	Çağrı alma	73
8.6	Kişisel rehberden aramak	73
8.7	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	74
8.8	Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama	74
8.9	En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)	74
8.10	Arama günlüğü	74

8.11	DTMF sinyalleri gönderme	75
8.12	Yapılandırılmış kesme (cut-off) gönderme	75
8.13	Şahsi rehberinizi programlama	76
8.14	Hızlı arama yönetimi	78
8.15	İkinci bir kişinin aranması	79
8.16	Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)	80
8.17	Bir aramayı aktar	80
8.18	Gelen ikinci arama	80
8.19	DTMF sinyalleri gönderme	80
8.20	Yeni metin mesajlarını okuyun	80
8.21	Yeni metin mesajları gönderin	81
8.22	Önceden tanımlanmış metin mesajlarını gönderin	81
8.23	Yeni sesli mesajları dinleyin	81
8.24	Bir numaraya hemen iletme	82
8.25	Aramaları sesli mesaj hizmetinize yönlendirme	82
8.26	İleri devre dışı bırakma	82
8.27	Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama	83
8.28	P1, P2 tuşlarını yapılandır	86
8.29	Takvim	87
8.30	Çağrıyı gönderin (Tuş kilidi)	90
9	Aksesuar listesi	91
9.1	Kemer klipsi	91
9.2	Kemer klipsi kılıfı	91
9.3	Dönebilen yedek klips paketi	91
9.4	Yedek kemer klipsi	91
9.5	Dikey cep	92
9.6	Sarj	92
9.7	Güç kaynağı	93
9.8	Pil paketinin sunumu	94
9.9	Kulaklık / harici mikrofon	95
9.10	Telefonunuzu temizleme ve dezenfekte etme	96
10	Teknik özellikler	97
11	Sipariş bilgileri	98
12	Uygunluk bildirgesi	99
	Hızlı kılavuz	101

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

1.1 Telefon açıklaması



1



- Arama yapın.
- Aramayı cevaplayın.
- Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş.
- İki arama arasında gidip gelmek.

2



- Sesi kapat.
- Kapat.
- Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.

3



- Menüye geçiş.

4



- Önceki menüye dön.
- Bir karakterin silinmesi.
- Bir alanı tamamen sil.

5		- OK tuşuna kısa basın: onaylayın. - OK tuşuna uzun basın: alarmlar yapılandırıldıysa acil aramalar. - Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım. - Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).
6		Sabit menü tuşları. Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın. İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
		Kısa basma: şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş).
		Boşta durumunda uzun basma: Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın.
		Görüşme modunda: ses kısımayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.
		- Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme. - Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ⁽¹⁾.
		- Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama. - İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma
7		Uzun basış (sisteme bağlı özellikler): kişisel rehber erişim.
8		Ana sayfaya dön.
9		Programlanabilir tuşlar (P1 ve P2 tuşları).
10		- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım). - Görüşmede uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
11		- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım). - Görüşmede uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.
12		- Kısa basma: telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın. - Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.



13		Acil durum aramaları.
14		3,5 mm, 4 kutuplu jak (TRRS standartları: CTIA).
15	LED	- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. - Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. - Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. - Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. - Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı. - Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı (pil seviyesi %10'a düştüğünde düşük pil uyarısı verilir). Ahizeyi şarj cihazının üzerine koyma. - Hızlı renk değişimi: sürüm yükseltme (yanıp söner). - Yavaş mavi yanıp sönme: Bluetooth® etkinleştirildi.
16		Telefonunuzu kemerinize takmak için klips. Klipsi çıkararak bunun yerine kapak kullanabilirsiniz (ayrı şekilde satılır).
17		Pil kapağı.
18		Geniş bant kulaklık.
19		Geniş bant mikrofon.

⁽¹⁾ Ahizenin ayarlarına bağlıdır.

1.2 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  -> .

		Akü şarj durumu ( >  >  >  .
		In charge (Simge yanıp sönüyor).
		Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
		Titreşim devrede.
		Zil aktif.
		Zil kapalı.
		Aşamalı zil etkin.
		Hoparlör açık (konuşmada).
		Ses kapatma açık (konuşmada).
		Telefon cihazı kilitli.
		Çağrı yönlendirme aktif.
		Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.
		Randevu programlanmış.
		Yeni aygıt yazılımı hazır.
		Alarm etkin simgesi.
		Bluetooth® etkin.
		Bluetooth® bir cihaza bağlandı.
		Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.
		Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.
		Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.
Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.		
Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).		

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.3 MENU simgeleri

Menü tuşuna basılarak hoşgeldiniz ekranından MENÜ'ye erişilebilir.



Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

		Rehber Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek
		Arandı Son aranan numaralardan birini geri arayın.
		Yönlendir Aramalarınızı telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirme. Tüm yönlendirmeleri iptal etme.
		Mesajlar Mesajlaşma portalına erişim. - Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek. - Arama günlüğüne erişin.
		Çağrı-Al Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek.
		Alarm Randevu veya kalıcı randevu zamanlama.
		Tus Kilidi Seti kitle/ac.
		Servisler Ahizenin hizmet yapılandırmasına (melodi, zil sesi seviyesi, otomatik yanıtlama, dil, şifre) erişme.
		Ayarlar Ses ayarları, tuşlar, ekran koruyucu, yuva ayarları, dil, sistem seçimi, sıfırlama ayarları, durum gibi telefonunuzun genel ayarlarına erişme.
		Takvim Takvime erişim.
		Yukle (parola korumalı) Kurma.
		Alarm ayarları (parola korumalı) alarm ayarları menüsü.

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.4 Görüşme ikonları

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

		Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
		Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
		Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır.
		Kısa mesaj gönderme.
		Mesajları okuma.
		Rehberlere erişim.
		Bir çağrının aktarılması.
		DTMF sinyali gönderme.
		Konferans ayarlama.
		Anında yönlendirme.
		Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
		Yönlendirmeyi iptal etme.
		Bir dış görüşmeyi park etmek.
		Ek seçenekler (Sisteme bağlı özellikler).
		Görüşmeyi kaydetme.
		Elle cagrı tutma.
		2.arama iptali.

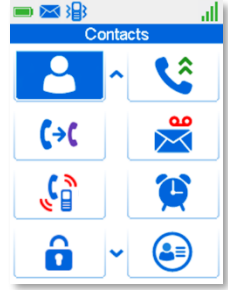
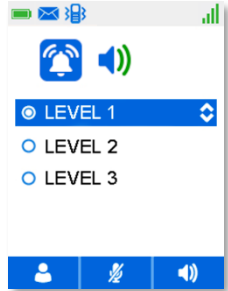
Birden fazla arama söz konusuysa, simgelerde farklı arayanları ayırt etmek üzere semboller (numaralar gibi) görünür.

Örneğin: birinci çağrı bekliyor, ikinci çağrı devam ediyor  / .

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.5 MENÜye ve gezgine erişmek

Ekran görüntüleri örnek olarak verilmiştir ve ahizenizde görüntülenenlerin tam karşılığı değildir.

Menüye erişim.	 Menüye erişim tuşuna basın (kısa basış).	
MENÜ'den bir işlem seçin.	 Bir işlemi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
Bir işlem içinde gezinme.	 İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz. VEYA  İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz. Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	

Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



1.6 Cihaz simge görüntü modunda

Telefonunuz yazılım tuşu için simge ya da etiket gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu belgedeki tüm tanımlar cihaz simge görüntü modunda durumuna yöneliktir. Setinizin dokümanlarla eşleştigiinden emin olmak için telefonun doğru yapılandırıldığından emin olun.

Simge görüntü modunu etkinleştirmek için:

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuslar</i>
	<i>Tanımlanmış tus</i>
	<i>Simge</i>

1.7 Alfabetik klavye

Telefonunuz alfa sayısal klavye ile donatılmıştır.

- Alfabetik karakterler girin: numara ped tuşları başarılı şekilde basarak görüntüleyebileceğiniz harflere sahiptir.
Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.
- Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.
- Simge*: özel karakterleri görüntülemek için bu orta menü tuşuna basın. Bir karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak karakteri ekleyin.

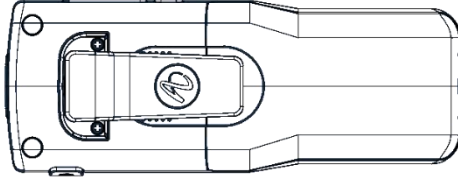


- Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın.
-  Son girilen karakteri sil.

2 İlk adımlar

8244 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için ahizenizle birlikte şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil, AC/DC adaptörü ve güç kaynağı.

2.1 Kutudan çıkarma



- Sabit kemer klipsli 8244 DECT Handset.
- The battery.
- Pil kapağı.

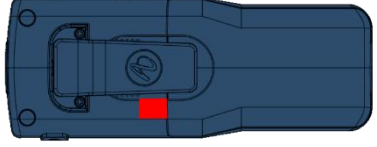
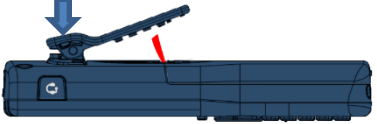
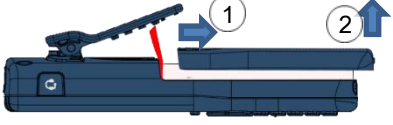
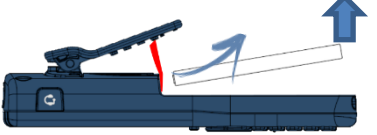
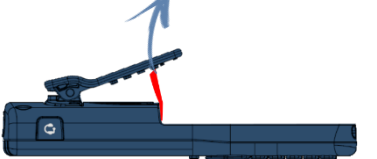




Güvenlik ve yönetmelik talimatları dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

Telefonunuz için bir masa şarj cihazı (tekli ya da ikili şarj cihazı) gereklidir. Şarj cihazı ayrı olarak satılır.

2.2 Pili takılması

İlk kullanımda, pili ahizeye bağlamalısınız.

	
Kemer klipsi takılıysa bunu, işletim sırasında kaldırmanız ve bu konumda tutmanız gerekir.	
Kapağı kaldırın.	
Pili telefondan çıkarın: pili bölmesinden kaldırın.	
Resimde gösterildiği gibi şeridi çekin.	
Pili telefonun üzerine yerleştirin: - Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). - Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).	
Kapağı yerleştirin.	

2.3 Hafıza kartı takma

Cihaz Micro SD kartı, cihaz yapılandırma verilerini depolar ve sisteminize bağlı olarak abonelik verilerini de saklayabilir. Daha fazla bilgi için sistem yöneticisine başvurun.

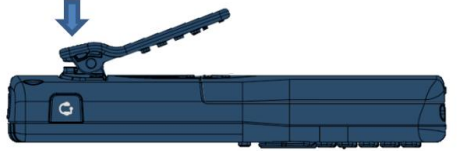
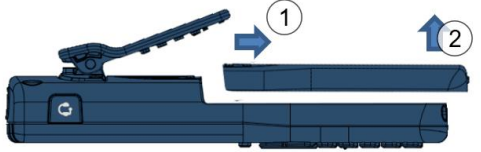
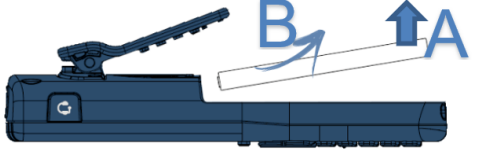
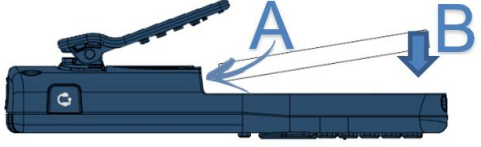
Ahize E-GAP modunda kaydedildiğinde, SD kart 500 kişiye ve 200 mesaja izin verir.

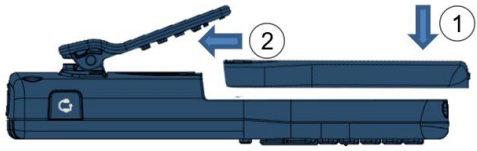
Telefonunuzda hafıza kartı bulunmalıdır.

Desteklenen Micro SD bellek kartları şunlardır:

- Kingston: 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10,
- Trancend 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10.

SD kart, FAT formatında olmalıdır. Lüten gerekirse SD kartı formatlayın. Telefona ilk kez bir SD kart takarken (telefonda hiç kullanılmamış kart), boş bir SD kart veya sadece OPT.bin dosyasını içeren bir SD kart kullanılması önerilir. Aksi takdirde, takılı SD karttaki veriler ahize tarafından silinebilir.

Cihazı kapatma.	
Kemer klipsi takılıysa bunu, işletim sırasında kaldırmanız ve bu konumda tutmanız gerekir.	
Kapağı kaldırın.	
Pili bölmesinden çizimde gösterildiği gibi çıkarın.	
Hafıza kartını iki küçük hilal şeklinin altından içeri sokun ve şekilde görüldüğü gibi bastırın.	
Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).	

Kapağı yerleştirin.	
Cihazı açma	

Ahizeyi düşürmek, bazen düzgün takılı bir hafıza kartını yerinden oynatabilir. Bu durumda kullanıcı, her 5 saniyede bir sesli uyarı sinyalleri ve 'Hafıza kartını kontrol et' mesajı ile uyarılır. Lütfen hafıza kartını ahizeye uygun biçimde takın.

2.4 Telefon pilini şarj etme

Şarj cihazı ayrı olarak satılır.



2.4.1 Pili tek bir şarj cihazında şarj etme

Ahizeyi, resimde gösterildiği gibi destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin. USB kablosunu AC/DC adaptörüne takın. AC/DC adaptörünü prize takın.

AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Ahizenin yapılandırılmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar.

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
- Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: 'Rehberler' özelliğini seçiniz .

2.4.2 Akünün ikili veya raf tipi şarj cihazında şarj edilmesi

Ahizeyi, destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin.

Yedek piliniz varsa onu da aynı anda şarj edebilirsiniz. Şarj bağlantı noktaları aşağı doğru bakacak şekilde yedek pilleri yerleştirin. Şarj olmaya devam etmesi için yedek pili öne ve klipsin altına doğru itin (A).

AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Ahizenin yapılandırmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar. Yedek pil şarj oluyorsa, şarj cihazında özel bir LED yanar.



- Sabit yeşil: the battery is fully charged.
- Kırmızı sabit: battery charging.

Yedek pili çıkarmak için aşağı ve geri doğru itin.

- Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın: 'Rehberler' özelliğini seçiniz .

2.4.3LED

- Sabit yeşil: the battery is fully charged.
- Kırmızı sabit: battery charging.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).

Yedek pilin şarj olma süresi genelde 6 saattir.

2.4.4Telefonunuzun serbestisi

Radio kapsama alanında beklemede	En fazla 160 saat.
Sürekli görüşmede	17 saate kadar.

Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.

2.5 Telefonunuzu açma

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın uzun basış.
- Telefonunuz açık.



Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:

- Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun yakınına gidin).
- Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine danışın).

Otomatik yükle?: ekranda bu mesaj görüntüleniyorsa lütfen montaj teknisyeninizle iletişim kurun veya şu bölüme başvurun: Telefonu kaydetme .

2.6 Telefonunuzu kapatmak

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın uzun basış.
- Kapatmayı onaylayın: *Evet*.
- Telefonunuz kapalıdır.



3 Telefonunuzu kullanma

3.1 Mesajlaşma portalı

Mesajlaşma portalı, arama günlüğü, kısa mesajlaşma ve sesli mesajlar gibi özelliklere erişmenizi ve yönetmenizi sağlar.

	Yeni bir etkinlik aldığınızda (yeni sesli mesaj, yeni kısa mesaj veya yeni cevapsız arama) durum çubuğunda mesaj simgesi görüntülenir. Olayla ilgili bilgi ekranda gösterilir. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı yeni bir olayı gösterecek şekilde yanıp söner. Özel bir ses ile uyarı verilir. Etkinlik önceliği (yüksek ila düşük): geri arama isteği, sesli mesaj, kısa mesaj ve cevapsız çağrı.
---	--

Mesajlaşma portalına erişme

	Karşılama ekranındaki durum çubuğunda mesaj simgesi seçili değilse, sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak bu simgeyi seçin. Mesajlaşma portalına erişmek için OK tuşuna basın. Yeni etkinlikler otomatik olarak görüntülenir.
veya	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.

Mesajlaşma portalının özelliklerine erişme

	İstediğiniz sekmeyi seçmek için sol/sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Çağrı</i>: çağrı günlüğüne erişim. Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	 Cevapsız çağrıları sormak.
	 Tüm aramalara danışma
	<i>MsjOku</i>: sesli mesaja erişim (Al?nan mesaj). Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	<i>Mesaj gönderme</i>: sesli mesaja erişim (gönderme kutusu). Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	<i>Mesaj oku?</i>: metin postaya erişim (Al?nan mesaj). Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	<i>Mesaj gönderme</i>: metin postaya erişim (gönderme kutusu). Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).



- Bir etkinlik seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve açmak için OK tuşuna basın.

Okunmamış etkinlikler kalın karakterlerle yazılmıştır.

Mesajlaşma portalında mevcut eylemler

Mesajlaşma portalına eriştiğinizde yapabileceğiniz eylemler, seçilen sekmeye ve etkinliğin durumuna (yeni veya tanımlanmış) bağlıdır.



- *Eylemi seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın*

- **Oku:** Seçilen etkinliği okuyun.
- **Onayla:** Seçilen sekmenin tüm etkinliklerini okundu olarak tanımlayın.
- **Tümünü sil:** Seçilen sekmenin tüm etkinliklerini silin.
- **Gonder:** Sesli veya kısa mesaj gönderin.
- **Aramak:** Kişiyi, etkinliği başlatıcı arayın.
- **TumSil:** Bir çağrı kaydı etkinliğini sil.
- **Oku+:** Aramayla ilgili ek bilgileri görüntüleyin.
- **KisHizArama:** Kişiyi kişisel telefon rehberinize kaydedin.

Yeni bir etkinliğe (arama günlüğü, anlık mesaj veya sesli mesaj) danıştığınızda, etkinlik otomatik olarak tanımlanır. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri onlara danışmadan tanımlamayı seçebilirsiniz.

Bir etkinliğe (arama günlüğü, anlık mesaj veya sesli mesaj) danıştığınızda, danıştıktan sonra etkinliği silebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri tek seferde silmeyi seçebilirsiniz.

Kimlik doğrulamayı etkinleştirin veya etkisizleştirin

Kimlik doğrulama etkinleştirilmişse, arama günlüğüne, sesli veya kısa mesajlara başvurduğunuzda, yeni sesli mesaj gönderdiğinizde, tüm etkinlikleri tanımladığınızda veya sildiğinizde kişisel parolanızı girmeniz gerekir.

Mesajlaşma portalından çıkarsanız, birkaç saniye sonra tekrar parola girmeksizin tekrar erişebilmeniz için parola birkaç saniye tutulur. Zaman aşımı sistemin yapılandırmasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

Mesajlaşma portalı özelliklerine erişmek istediğiniz her seferde bir parola girmek zorunda olmamak için ayarı değiştirebilirsiniz.

Yönetici tarafından izin verilmesi durumunda kimlik doğrulamayı etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için:

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	<i>Kullnc şçnkl</i>
	<i>Yetkilendirme</i>
	- Kimlik doğrulamayı etkinleştirin veya etkisizleştirin. Etkisizleştirmek için kişisel parolanız gerekir. - Onaylamak için Tamam'a basın veya seçin.

3.2 Çağrı yapma

	Numarayı çeviriniz.
	Çağrıyı gönderme.

Harici bir arama yapmak için, kişinin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

İletişim sağlanır:

	Ahizeyi yerine koyun.
---	---

3.3 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	 uzun basış
	<i>Rehber</i>	
	<i>KislHizArama</i> - Kişisel rehber'e erişimi onaylayın.	
	Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
	Çağrıyı gönderme.	

3.4 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	
	<i>İsim Listesi</i>	
	- Kişinin soyadının ilk harflerini girin. - Onaylayınız.	
	Aranan ismi seçiniz.	
	Çağrıyı gönderme.	

* Birçok isim olması halinde aranan ismin takip eden harflerinin (ikinci, üçüncü...) girilmesi ile aramanın daraltılması mümkündür.

İsmi harflerinden birini tanımadığınız anda 1 tuşuna basınız.

 Giriş ekranı sayfasından bu işleve hızlı erişim için rehber tuşuna basın...

3.5 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

	P1 veya P2 tuşunda, kısa veya uzun basmaya bir hızlı arama tuşu tanımladıysanız bunu, ilişkili numaranızı aramak için kullanabilirsiniz (bkz. bölüm: Hızlı arama P1/P2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma)).
---	--

3.6 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.

	Aşağıdakilerden birini kullanın: 'yanıtlama' ya da 'OK' tuşuna basarak aramayı yanıtlayın. - Telefonu şarj cihazından alın (ahizenin ayarlarına bağlıdır).
veya 	
	Zil sesini devre dışı bırakma:Telefonunuz çaldığında kapat tuşuna basın: Aç tuşuna basarak çağrıyı yanıtlamanız mümkündür.
Konuş.	
	Ahizeyi yerine koyun.

Aşağıdaki durumlarda zil çalmaz:

- Titreşim devrededir, titreşim devrede simgesi ekranda gösterilir.
- Zil kesilir, zil kesildi simgesi ekranda gösterilir.

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir.

3.7 Yeniden arama

3.7.1 Son aranan numaralardan birini geri arayın

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	 Uzun basış ⁽¹⁾
	<i>Tekr. Ara</i>	
	Listeden numarayı seçin.	
	Seçili kişi ile ilgili bilgileri görüntüleme (numara, son arama tarihi).	
 veya 	Çağrıyı gönderme.	

⁽¹⁾Sistem yapılandırmasına bağlıdır.

3.8 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek

	<i>Geri Arama ?</i>
---	---

Otomatik geri arama isteğini iptal etmek için 'Otomatik geri aramayı iptal et' işlev kodunu girin.

3.9 Arama günlüğü

3.9.1 Arama günlüğüne erişin.

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
	<i>Çağrı</i> - Onaylayın.
	Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
 	Tüm aramalara danışma. x: Cevapsız çağrılar. <: Gelen aramalar. >: Giden aramalar.
 	Cevapsız çağrılar sormak.

3.9.2 Kişiyi arama

	Aranacak kişinin seçilmesi. Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.
	- Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>Ara</i>

3.9.3 Bir çağrı kaydı etkinliğini sil

	Silinecek kişiyi seçin. Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.
	- Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>Temizle</i>

3.9.4 Kişisel rehberinize bir numara ekleyin

	Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz. Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.
	- Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>KisHizArama</i>

3.9.5 Aramayla ilgili ek bilgileri görüntüleyin

	Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz. Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.
	- Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>Oku+</i>

3.9.6 Tüm cevapsız çağrıları onayla

	<i>Onayla</i>
---	---

3.9.7 Çağrı kaydından tüm etkinlikleri sil

	<i>Tümünü Sil</i>
---	---

3.10 geri arama istekleri

	Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.
---	---

	Geri arama istekleri göstergesi.
---	--

	Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir.
---	--

3.11 Sesli posta kutunuzu karşılama

	Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.
	Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
	<i>Sesli postalar</i> - Onaylayın.
	Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
Eski ve yeni mesaj sayısını göster.	
	<i>Dinle</i>

Sesli posta işlevlerine erişmek için: yatay olarak çeşitli simgelerde gezinebilirsiniz.

						
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
						
①	<i>Dinle</i>: mesajların dinlenmesi.					
②	<i>Temizle</i>: geçerli mesajı silme.					
③	<i>Geri arama</i>: mesaj bırakanın aranması.					
④	<i>Kopya gönder</i>: mesajın bir kopyasının gönderilmesi.					
⑤*	<i>Duraklat/Çal</i>: mesajı dinlerken duraklatın.					
⑥*	<i>Geri</i>: 10 saniye geri gitmek.					
⑦*	<i>İleri</i>: 10 saniye ilerlemek.					

*Bir mesaj dinlenirken görüntülenir.

	Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir.
---	--

3.12 Kısa mesajlara başvurma

	Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.
	Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
	<i>Yazılı postalar</i> - Onaylayın.
	Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
Mesajları okuyun:	
	- Okunacak mesajı seçin. - Onaylayın.
	<i>Mesaj oku ?</i> Mesajları oku' seçeneğine erişimi doğrulama.
	Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı yanıtlayabilir veya mesajı gönderen kişinin numarasını kendi kişi listenize kaydedebilirsiniz.
	Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir.

3.13 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
	<i>Yazılı postalar</i> - Onaylayın.
	Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
	Bir veya daha fazla okunmamış mesajınız varsa, aşağıdaki menüyü seçin: <i>Mesaj gönder</i> - Onaylayın.
	Numarayı çeviriniz.
	Onaylayın.
	Gönderilecek mesajı seçin.
	Onaylayınız.
Aşağıdaki önceden tanımlanmış 27 mesaj bulunmaktadır:	
1 BENİ GERİ ARA	15 TOPLANTI TARİHİ: __ (*)
2 BENİ YARIN GERİ ARA	16 TOPLANTI TARİHİ: __, _:_ (*)
3 SU SAATTE GERİ ARAYIN: _:_ (*)	17 BİR SÜRELİĞİNE DISARIDA
4 GERİ ARAYIN: ____ (*)	18 GÜNÜN KALANINDA DIŞARIDA
5 KATILIMCIYI ARAMA	19 YOKUM, DÖNÜS SAATI: _:_ (*)
6 ASISTANI ARAYIN	20 YOKUM, DÖNÜS TARİHİ: __, _:_ (*)
7 ŞU SAATTE GERİ ARARIM: _:_ (*)	21 TATILDEYİM, DÖNÜS GÜNÜ: __ (*)
8 ÇAĞRI CİHAZI (PAGING) KULLANMA	22 HARICI TOPLANTI
9 LÜTFEN FAKSİNİZİ ALIN	23 DISARIDA TOPLANTIDAYIM, DÖNÜS: __ (*)
10 LÜTFEN POSTANIZI ALIN	24 ŞU ODADAYIM: __ (*)
11 LÜTFEN YÖNLENDİRME İSLEMINİZİ IPTAL EDİN	25 TOPLANTIDAYIM - RAHATSIZ ETMEYİN
12 ZİYARETÇİLER BEKLİYOR	26 ÖĞLE YEMEGİNDE
13 RESEPSİYONDAN BEKLENİYORSUNUZ	27 RAHATSIZ
14 TOPLANTI SAATI: _:_ (*)	(*) Sayısal tuş takımı kullanılarak tamamlanacak mesajlar
Seçilen mesaj tamamlanacaksa:	
	Tamamlanacak mesaja erişimi onaylayın.
	- Mesajı tamamlayın. - Onaylayınız.



Tamamlanacak bir mesajı düzenlerken girilen karakterleri silmek için silme tuşunu kullanabilirsiniz. Gezinme tuşları, imleci bir giriş alanına taşımanıza olanak sağlar.

3.14 Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
 	<i>Sesli postalar</i> - Onaylayın.
	Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
	Kopyalanacak mesajı seçin.
 	<i>Kopya gönder</i>
	Seçiminizi onaylayın.
	Numarayı çeviriniz.
	Girişi onaylamak için OK tuşuna basın.*
	- Onaylayın. - Mesajı göndermek için OK tuşuna basın.

* Bir mesajı gönderirken, mesaja eklenecek bir açıklama da kaydedebilirsiniz:

 	<i>Yorum kaydet</i> - Onaylayın.
	<i>Kayıt</i> - Onaylayın. - Kayda basla.
Kayıt sürüyor.	
	<i>Durdur</i>
	Aşağıdakilerden birini kullanın: <i>OK:</i> mesajı onaylama. <i>Dinle:</i> kaydedilen mesajı dinleyin. <i>Kayıt:</i> yeni mesaj kaydetme.

Bir mesaj kaydedilirken yukarı-aşağı-gezinme tuşu ile diğer işlevleri seçebilirsiniz(*Durdur, Duraklat, Kayıt*).

3.15 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
 	<i>Sesli postalar</i> - Onaylayın.
	Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
 	<i>Mesaj gönderme</i> - Onaylayın.
	- Lütfen hedeflenen numarayı çevirin. - Onaylayınız.
 	- Gönderilecek mesajı seçin. - Onaylayın.
Dağıtım listeleri: 000: mesaj tüm sesli posta kutularına gönderilir. 001 - 050: mesaj bir sesli posta kutusu grubuna gönderilir.	
Mesajı kaydetmek için:	
 	<i>Kayıt</i> - Onaylayın.
Kayıt sürüyor.	
	<i>Durdur</i>
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: <i>OK</i>: mesajı onaylama. <i>Dinle</i>: kaydedilen mesajı dinleyin. <i>Kayıt</i>: yeni mesaj kaydetme. - Mesajın gönderilmesi.

Bir mesaj kaydedilirken yukarı-aşağı-gezinme tuşu ile diğer işlevleri seçebilirsiniz (*Durdur*, *Duraklat*, *Kayıt*).

3.16 Yönlendirilecek aramaları seçme

	• Menüye geçiş.
	• <i>Yönlendir</i>
	• Yönlendirilecek arama türlerini seçin (tüm çağrı türleri, dahili ve harici çağrılar). ◦ <i>Tüm çağrılar</i> ◦ <i>Harici çağrı</i> ◦ <i>Dahili çağrı</i>

3.17 Çağrıları başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

	• Menüye geçiş.
	• <i>Yönlendir</i> • Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.
	• <i>Hemen Yon</i> • Onaylayın.
	• Lütfen hedeflenen numarayı çevirin. • Onaylayın.

Telefon yönlendirildiğinde arama yapmaya devam edebilirsiniz.

Yönlendirmelerle ilgili genel not: Telefonunuzda yalnızca tek bir yönlendirme etkinleştirebilirsiniz.

Yeni bir yönlendirme programlandığında önceki iptal olur.

3.18Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği

3.18.1 Çeşitli yönlendirme tipleri

Arama yönlendirme listesinden farklı yönlendirme türlerini etkinleştirebilirsiniz.

	Menüye geçiş.	
	<i>Yönlendir</i>	
	Yönlendirme listesi' simgesini seçin.	
	<i>Mesgulde Yon</i>	Siz bir görüşmedeyken tüm hatlarınız meşgulse çağrılarınızın tümü tanımlanmış bir numaraya yönlendirilir.
	<i>Yon DND</i>	Telefonunuz gelen çağrılara geçici olarak erişemiyor.
	<i>Yon. Takibi</i>	Başka bir sette olduğunuzda aramalarınız sizi takip edecektir.
	<i>C.cih. Yon</i>	Aramalarınız taşınabilir radyo çağrı cihazı (paging) alıcınıza yönlendirilir.
	<i>Div Text Ans</i>	Bir kişi sizi aramaya çalıştığında, seçeceğiniz kısa mesaj telefonlarının ekranlarında görüntülenir.

3.18.2 Meşgulken yönlendirme örneği

	• Menüye geçiş.
	• <i>Yönlendir</i>
	• Yönlendirme listesi' simgesini seçin.
	• <i>Mesgulde Yon</i> • Onaylayın.
	• Lütfen hedeflenen numarayı çevirin. • Onaylayın.

3.19Çağrılar sesli posta kutunuza yönlendirme

	• Menüye geçiş.
	• <i>Yönlendir</i>
	• <i>VMU HemenYön</i> • Onaylayın.

3.20 Tüm yönlendirmeleri iptal etme

	Menüye geçiş.
	<i>Yönlendir</i>
	<i>Yon. iptali</i> - Onaylayın.

3.21 Kişisel yardımcıyı etkinleştirme/devreden çıkarma

Kişisel yardımcı, sesli posta kutusuna mesaj bırakmanın yanı sıra arayanı bir dahili numaraya, harici bir numaraya, bir cep telefonuna ya da telefon santraline yönlendirir.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	<i>Kisi yardimc</i>
	<i>Yönlndr AÇIK</i>: kişisel yardımcıyı' etkinleştirmek için. <i>Yönlnd KAPAL</i>: kişisel yardımcıyı' devre dışı bırakmak için. - Onaylayın.

Kişisel asistan ve anında yönlendirme aynı anda etkinleştirilmişse.

3.22 Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	<i>Kisi yardımc</i>
	<i>Menü</i>
Yönlendirme türünü seçmek için.	
	<i>Dahili No</i> - Bir iş arkadaşınızın, asistanınızın adını ya da başka ad girin.
	<i>Harici No</i> - Harici bir numarayı girin.
	<i>Mobil No</i> - Cep telefonunuzun numarasını girin.
	<i>Seçnk AÇIK / Seçnk KAPALI</i> - Telefon santraline aktarmayı etkinleştirme/devreden çıkarma.
	- Numarayı çevirin. - Onaylayınız.

3.23 Genel zile cevap verilmesi

Operatör bulunamıyorsa, gelen harici aramalar genel bir zile yönlendirilir. Bir aramaları yanıtlayabilirsiniz:

	Menüye geçiş.
	<i>Cagri Alma</i>
	<i>GenlZilCevpl</i>
	Onaylayın.

3.24 Bir çağrının alınması

Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan aramayı cevaplayabilirsiniz.

	• Menüye geçiş.
	• <i>Çağrı Alma</i>
	• <i>Çağrı Göstergesi</i>
	• Çalan telefonun numarasını girin.
	• Onaylayınız.

Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalmıyorsa:

	• <i>GrpÇağrıTplm</i>
---	---

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.

3.25 Çağrı dağıtım grupları

Çağrı dağıtım grubu araması:

Bazı dahili numaralar bir grup oluşturmak üzere ilişkilendirilebilir. Herhangi biriyle grup numarasını arayarak iletişim kurabilirsiniz.

Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için:

	Grup çıkışı' işlevinin kodu (varsayılan kod: 796).
	Özelliği etkinleştirme.
	Grup numaranızı girin.
	Request accepted: <i>Geri Alindi.</i>

Grubunuza geri dönme:

	Gruba dön' işlevinin kodu (varsayılan kod: 797).
	Özelliği etkinleştirme.
	Grup numaranızı girin.
	Request accepted: <i>Geri Alindi Ipt.</i>

3.26 Çağrı dağıtım grubu aramalarını yönlendirme

Kendi grup aramalarınızı yönlendirebilirsiniz:

	Grup araması yönlendirme' işlevinin kodu (varsayılan kod: 795).
	Özelliği etkinleştirme.
	Yönlendirme telefon no.
	Yönlendirme onayı görüntülenir.

Bu işlevi iptal etmek için şu bölüme bakın: Tüm yönlendirmeleri iptal etme.

4 Görüşme sırasında

Sisteminizin sağladığı seçeneklere bir görüşme sırasında ve bağlantıyı kaybetmeden erişmenin bazı yolları vardır. Bunun için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

- Ekranın üst tarafındaki simgeler listesi (sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın).
- Ekranın alt tarafındaki öğeler listesi (arama devam ederken ya da bekleyen arama seçilirken yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	İletişim devam ediyor.										
2	İkinci arama için aralık (iletişim devam ediyor. / arama bekliyor - ikinci bir arama varsa.).										
3	Rehber.										
4	Aktarma.										
5	İkinci aramanın iptal edilmesi.										
6	İkinci bir aramayı işleme alma.										
7	Ses frekansı.										
8	Konferans.										
9	Manuel bekletme.										
10	Sesli postaya aktarma.										
11	Görüşmeyi kaydetme.										
12	Çağrıyı parket.										

4.1 İkinci bir kişinin aranması

	• Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
	• Numarayı çeviriniz.
	• Çağrıyı gönderme.
	• İlk görüşme beklemeye alınır.

İkinci arama' özelliğiyle ikinci bir arama da başlatabilirsiniz.

Beklemedeki tarafı hatta alma:

	Ahizeyi yerine koyun.
	Telefonunuz çalar.
	Beklemedeki tarafı hatta alma.

4.2 Gelen ikinci arama

Konuşmanız sürerken bir kişi size ulaşmaya çalışıyor: bir bip sesi gönderilir ve arayanın adı 3 saniye süreyle görüntülenir.

	Aramayı cevaplayın.
	İlk görüşme beklemeye alınır.

3 saniye içinde navigatör-sol/sağ tuşuyla ikinci çağrı alma simgesine ilerleyerek, ikinci arayanın kimliğini görüntüleyin (ve gerekirse kapatın): .

4.3 İki arama arasında gidip gelmek

Görüşme sırasında bekleyen konuşmacıya geri dönmek için:

	Beklemedeki tarafı hatta alma.
---	--

Bekleyen aramanın kimden geldiğini, aramayı yanıtlamadan sol-sağ-gezinme tuşunu kullanarak belirleyebilirsiniz.

Bekleyen aramanın kimliğini görüntülediğinizde ayrıca aramayı geri yükleyebilirsiniz:

	Konuştuğunuz kişinin kimliğinin gösterilmesi.
	Beklemedeki tarafı hatta alma.

4.4 Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:
Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz:

	Aktarımın alıcısını ara.
	Çağrıyı gönderme.

Aranan numara ile görüşmedesiniz:

	<i>Transfer</i> - Onaylayın.
---	---

İki karşı taraf birbirine bağlandı.

Sormadan aktarma

Alıcının numarasını çevirdikten sonra, aramayı alıcının yanıtlamasını beklemeden doğrudan aktarmak için 'Aktar'ı kullanabilirsiniz. Harici iki taraf arasında aktarma ve ahize kapalı tuşu tarafından yapılan aktarma işlemi sistem yapılandırmasına bağlıdır.

4.5 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir:

	<i>Konferans</i> - Konferans modundasınız.
---	---

Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranılan kişiye dönülmesi (Konferans etkinse.):

	<i>Konferans</i> - Konferansı onaylama veya iptal etme.
---	--

Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır.

	Konferans sona erdi.
---	----------------------

4.6 Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)

Bir başka setteki aramayı yanıtlamak için dışarıdan arayan birinin aramasını bekletebilirsiniz. Harici bir görüşmedesiniz.

	• <i>Park</i>
	• Aranan telefonun numarası.

Arayan kişi beklemeye alındı ve müzik sesini dinliyor.

Arama bekletme hedefi numarasını girmeden ahizeyi kapatırsanız, arama kendi setinizde bekler.

Bekletilen aramayı geri almak için:

	• Menüye geçiş.
	• <i>Çagrı Alma</i>
	• <i>Parketme</i>
	• Aramayı bekletme işlemini başlatan cihazın numarasını çevirin.

Bekletilen arama önceden belirlenen sürede geri alınmazsa (varsayılan süre 1 dakika 30) operatöre yönlendirilir. Ancak önceden ayarlı bu süre yöneticiniz tarafından değiştirilebilir.

4.7 Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin. Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken:

	• Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
--	---

DTMF modunu etkinleştirmek için:

	• ☒ <i>MF kodu ?</i>
	• Devreye sokmak için.
	• DTMF sinyalleri gönderme.

DTMF modunu devre dışı bırakmak için:

	• ☐ <i>MF kodu ?</i>
	• Devreden çıkarmak için.

5 Telefonunuzu programlama

5.1 Sesli posta kutusunun aktif edilmesi

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

	İlk ekrandaki 'sesli posta kutusunu aktif etme' simgesi sesli posta kutusunun aktif edilmesini sağlar.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>

	Sesli posta kutusuna erişimi onaylayınız.
	Şifrenizi giriniz ve isminizi sesli kılavuzun talimatlarına göre kaydediniz.

Şifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanılır.

6 aynı haneden (000000, 111111 vb.) ya da basit bir sıralamadan (012345, 123456 vb.) oluşan parolalar sistem tarafından reddedilecektir. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

5.2 Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi

Standart karşılama anonsunu size özel bir anons ile değiştirebilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	<i>Pstkut karst</i> - Onaylayınız.
	<i>Özel ?</i> - Onaylayınız.
	<i>Kayit</i> - Onaylayınız.

Bir yorumu kaydederken yukarı-aşağı-gezinme tuşu ile diğer işlevleri seçebilirsiniz.

Varsayılan mesaja geri gitmek için:

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
 	<i>Pstkut karst</i> - Onaylayınız.
 	<i>Ilk deger ?</i> - Onaylayınız.
	<i>Evet</i> - Varsayılan mesajı onaylayın.

5.3 Kişisel parolanızı değiştirin

Kişisel parolanız mesajlaşma portalına erişmek ve telefonunuzu kilitleme için kullanılır.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
 	<i>Kullnc sçnkl</i>
 	<i>Sifre</i>
	- Eski parolayı girin. - Yeni parolayı girin. - Onaylayın.

Sesli posta kutunuz başlatılana kadar, varsayılan parola yönetici tarafından tanımlanır. Lütfen sistem yöneticinizle iletişim kurun.

Kodun her bir hanesi bir yıldız işaretiyle temsil edilir.

6 aynı haneden (000000, 111111 vb.) ya da basit bir sıralamadan (012345, 123456 vb.) oluşan parolalar sistem tarafından reddedilecektir. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

5.4 Ses işlevlerini ayarlama

Telefonunuz için zil sesini seçebilir (6 seçenek) ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz (4 seviye).

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	<i>Telefon seti</i>

5.4.1 Zili seçin

	<i>Hrc. Melodi</i> <i>Dhl. Melodi</i> - Dahili ve harici aramalar için zil sesini seçin.
	- İstediğiniz melodiyi seçin. - Onaylayınız.

5.4.2 Zil sesini ayarlama

	<i>Zil seviyesi</i>
	- İstediğiniz ses seviyesini seçin. - Onaylayınız.
	Boşta durumuna dön.

5.4.3 Titreşim/zil sesi modunu ihtiyacınıza göre değiştirme

	Zil sesi/titreşim tuşuna basın (boşta durumunda).
	<i>Kapali</i>: Zil sesi ve vızlayıcı devre dışı. <i>Sadece Cal</i>: Yalnızca zil çalar. <i>Sadece Titre</i>: Ahize titrer ve çalmaz. <i>Titre & Sonra Cal</i>: Ahize titrer ve sonra çalar. <i>Titre & Cal</i>: Cihaz titrer ve aynı anda çalar.
	Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).

5.4.4 Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapma

Ahize ayarlarında zil sesi kısayolu özelliği etkinleştirilmişse, bu özellik kullanılabilir (Bkz: 'Rehberler' özelliğini seçiniz).

	Zil sesi/titreşim tuşuna uzun basma.												
	Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, ahizenin geçerli zil sesi/titreşim ayarına bağlıdır. Tuşa ilk kez uzun bastığınızda ahize ilgili moda geçer. Tuşa ikinci kez uzun bastığınızda ahize geçerli moda geri döner. <table border="1"> <tr> <td>Geçerli mod</td><td>→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma</td></tr> <tr> <td><i>Kapalı</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre & Sonra Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Titre</i></td><td>↔ <i>Sadece Cal</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre & Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> </table>	Geçerli mod	→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma	<i>Kapalı</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Titre & Sonra Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Sadece Titre</i>	↔ <i>Sadece Cal</i>	<i>Titre & Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Sadece Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>
Geçerli mod	→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma												
<i>Kapalı</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Titre & Sonra Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Sadece Titre</i>	↔ <i>Sadece Cal</i>												
<i>Titre & Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Sadece Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
	Ahizeyi tekrar açtığınızda, geçerli mod ahize kapatıldığında seçili olan mod ile aynı olur. Örneğin, 'sadece titreşim' modunda olduğunuzu varsayalım. Ahizeyi kapatırsınız. Ahizeyi yeniden başlattığınızda geçerli mod 'sadece titreşim' modu olacaktır. Ahizeyi 'sadece zil sesi' moduna almak için zil sesi/titreşim tuşuna uzun basın.												

5.5 Kulaklık üzerinde otomatik yanıtlamayı etkinleştirme

Bu mod, aramaları otomatik olarak (hiçbir şey yapmadan) yanıtlamanızı ve aramayı harici kulaklığa yönlendirmenizi sağlar.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	<i>Telefon seti</i>
	<i>Otomatik Cevapla</i>
	- Etkin/etkin değil seçeneklerinden arzu ettiğiniz seçin. - Onaylayınız.

5.6 Ahize modunu etkinleştirme

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir:

	• Menüye geçiş.
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Ses Ayarları</i> • <i>Kulaklık Modu</i>
	• <i>Acik</i>

Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa).

5.7 ‘Rehberler’ özelliğini seçiniz

	• Menüye geçiş.
	• <i>Ayarlar</i>
	• İşlevi etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve Açık/Kapalı yazılım tuşlarını kullanın.
VEYA	
	• İşlevi yapılandırmak için işlev menüsüne girmek üzere arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve OK tuşuna basın.
	• Boşta durumuna dön.

* Aşağıdaki işlevleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

5.7.1 Ses işlevlerini ayarlama

	• Menüü seçme: <i>Ses Ayarlari</i> • Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	• <i>Titre/Cal</i>: vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. • <i>Artarak cal</i>: artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil) (<i>Acik / Kapali</i>). • <i>Tus Sesleri</i>: tuş takımı sesini belirleyin (kapalı, tıklama veya sesli). • <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Mesaj Zil Sesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesini belirleme. • <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Zil sesi seviyesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesi seviyesini belirleme. • <i>Teyit Sesi</i>: bir ayar güncellendiğinde, bir onay sesi çalar. • <i>Kapsama Uyarisi</i>: telefonunuz DECT alanı kapsamında değilse Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinken ahize DECT kapsama alanından çıktığında orta ses düzeyinde [50 cm'de 1KHz, 64dB SPL(A)] 3 saniyede bir, en fazla 10 defa 3 bip sesi çıkarır. Alarm ayarlarında tanımlanan kapsama uyarısı bu ayara göre önceliklidir (daha fazla ayrıntı için lütfen şuraya göz atın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi). Bip seslerine ek olarak kırmızı LED 5 saniyede bir yanıp söner (pil seviyesi %10'un altında olmadığı sürece). • <i>Sarj Uyarisi</i>: ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). • <i>Düşük pil Sinyali</i>: düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için (<i>Acik / Kapali</i>). • <i>Kulaklık Modu</i>: kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa). • <i>AGC</i>: kontrolünü etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak ses sinyalinin kalitesine bağlı olarak ses seviyesini yükseltebilirsiniz (<i>Acik / Kapali</i>). • <i>kısayol cal</i>: zil sesi/titreşim modları arasında hızlı geçiş yapmak için zil sesi/titreşim tuşunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). • <i>Takvim zil mecbur</i>: zil sesi ne olursa olsun, randevu hatırlatıcısı aldığınızda sesli sinyali etkinleştirir/devreden çıkarır.

5.7.2 Tuş takımını düzenleme

	• Menüü seçme: <i>Tuslar</i> • Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	• <i>Otomatik Tus Kilidi</i>: otomatik tuş takımı kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Tuş takımının kilitlenmesinden önceki gecikme süresini ayarlama (15, 30, 45 saniye, 1, 2, 3, 4 ya da 5 dakika). Ekran boştayken klavyeyi kitlemek için şunu seçin: <i>Kapali ekranda Kilit</i>. • <i>2s Tus Tekrari</i>: engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır. • <i>Tanimlanmis tus</i>: yazılım tuşu için simgeleri veya etiketleri görüntüle (varsayılan olarak simgeler görüntülenir). • <i>P1 kısa basın / P1 uzun basış / P2 kısa basın / P2 uzun basış</i>: P1 veya P2 tuşlarına kısa veya uzun bastığınızda telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (<i>Hicbiri, Cagri, Kilit/kilidini, Alarm bilg., Klavye olaylari</i>). • <i>Cagri yapilandirma</i>: hızlı arama P1/P2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma).

5.7.3 Diğer ayarlar

	Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	Bluetooth: bluetooth® özelliğine erişin (etkinleştirin/devre dışı bırakın, cihazları arayın, vs.). Ekr. Koruyucu: ekran koruyucuyu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Acık / Kapalı). Ekran koruyucu etkinleştirildiyse ahize şarj cihazındayken saat ve tarih görüntülenir. Şarj cihazı uyarı → Pil şarj üzerinde: şarj yuvasına takılıyken telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (Şarj Güç açık, Ekran aydınlatması, Sessiz Sarj Oluyor). Şarj cihazı uyarı → Sarj cihazı çıkışı: şarj sırasında telefonu elinize aldığınızda telefonun nasıl davranacağını tanımlayın (şarj tutucusunun üzerine yerleştirin) (Çıkışta Arka ışık). Dil: sistem dili dışında bir dil seçme. Sistem seçmek: telefonunuzun sistemini seçme. Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir. Telefonun en iyi sistemi seçmesine izin vermek için şunu seçin: Otomatik sec. Ayarları Sıfırla: ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. Durum: yazılım versiyonu, batarya seviyesi vs. gibi Telefon bilgilerini göstermek için

5.8 Sistem dilini seçme

	Menüye geçiş.
	Servisler
	Kullnc şçnkl
	
	Diller
	- Istediğiniz dili seçin. - Onaylayınız (OK).

Başlangıçtaki dil seçimi sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

5.9 Şahsi rehberinizi programlama

Kişisel rehberiniz en fazla 10 numara içerebilir.

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>KisHizArama</i>
	Bir fiş seçiniz.
	Onaylayınız (uzun basış).
	- İsmi giriniz. - Onaylayınız (OK).
	- Numarayı girme. - Onaylayınız (OK).

Ad tuşlama: Tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir.

Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.

Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuşunu basılı tutun (uzun basış).

5.10 Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>KisHizArama</i>
	Değiştirilecek kartviziti seçme.
	Onaylayınız (uzun basış).
	- Adda değişiklik yapma. - Onaylayınız (OK).
	- Numarada değişiklik yap. - Onaylayınız (OK).

Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.İmleci değiştirilecek karakter veya basamağa taşımak için gezinme tuşlarını kullanın.

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuşunu basılı tutun (uzun basış).

5.11 Kişisel rehberden kayıt silme

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>KisHizArama</i>
	Silinecek kaydı seçin.
	Onaylayınız (uzun basış).
	- Tüm karakterleri silme. - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- Tüm numaraları silme. - Onaylayınız (<i>OK</i>).

5.12 Randevu bilgi notu programlama

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm</i>
	<i>Geçç.Randevu</i> - Geçici randevu: önümüzdeki 24 saat içindeki randevu. <i>Kalc.Randevu</i> - Sürekli randevu: aynı saatteki gündelik randevular.
	- Randevunun zamanını girin. - Onaylayınız (<i>OK</i>).

	Programlanan zaman geldiğinde telefonunuz çalar: randevuyu kabul etmek için OK tuşuna basın. Ahize, boшта modunda. Bir görüşme yapıyorsanız ekran yanıp söner, bir sinyal gönderilir ve bir bip sesi duyarsınız. Üç cevapsız aramadan sonra geçici bir geri arama talebi iptal edilecek, ancak kalıcı bir geri arama talebi hafızada kalacaktır. Aramalarınız başka bir terminale yönlendirilirse yönlendirme hatırlatma aramasına uygulanmaz.
---	---

Randevu geri arama isteğinizi iptal etmek için:

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm</i>
	Iptal edilecek randevuyu seçin.
	Randevunun saatini silme.
	Onaylayınız.

5.13 P1, P2 tuşlarını yapılandır

P1 ve P2 tuşları kilit, hızlı arama, alarm onayı veya bildirim etkinliği (yetkilendirilmişse) özelliğiyle ilişkilendirilebilir. Yapılandırıldıkları takdirde bu özelliklere uzun veya kısa bir basışla erişilebilir.

Alarm onayı veya bildirim olayı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şuna bakın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi .

5.13.1 P1/P2 tuşu ile ilişkilendirilecek özelliği tanımlayın

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuslar</i>
	Yapılandırmak için tuşu seç: <i>P1 kısa basın / P1 uzun basış / P2 kısa basın / P2 uzun basış</i>.
	Her tuş ve basma şekli (kısa veya uzun) ile ilişkilendirmek istediğiniz özellik türünü (çağrı, kilit özelliği, alarm onayı, bildirim olayı) ayarlayın. Mevcut özelliklerin listesi telefon yapılandırmasına bağlıdır (alarm onayı, bildirim olayı).

Arama özelliğini bir P1 veya P2 tuşuna bağladıysanız arama özelliğini yapılandırmanız gerekir (Aşağıdaki bölüme bakın).

5.13.2 Hızlı arama P1/P2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma)

Bu menü, bir P1 veya P2 tuşuyla bağlantılı olarak uzun veya kısa basışla irtibatınızın adını ve numarasını tanımlayarak arama özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır. Arama özelliğinin (hızlı arama) etkinleştirilmesi için P1 veya P2 tuşuyla ilişkilendirilmesi gerekir (yukarıdaki bölüme bakın).

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuslar</i>
	<i>Cagri yapilandirma</i>
	Her bir tuş ve tuş basışı (uzun veya kısa) için P tuşuyla ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adını veya numarasını girin.

5.14 Takvim

Telefonunuzda bir ajanda tutabilir ve ona başvurabilirsiniz.

5.14.1 Ajanda formatını deęiřtirme

	Menüye geiř.
	Ajanda menüsüne eriřim.
	<i>Fazla</i> <i>Haftayı görüntüle</i> > haftalık görünüm. <i>Ayı görüntüle</i> > aylık görünüm.

5.14.2 Randevu bilgi notu programlama

	Menüye geiř.
	Ajanda menüsüne eriřim.
	- Ařaęıdakilerden birini kullanın: <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu) - Gezinti tuřunu kullanarak ay görünümünde bir tarih sein <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu)
	- Tarihi girin (ay görünümünde setiyseniz tarih, zaten ayarlanmıřtır). <i>Kaydet</i> - Bařlangı zamanını girin. <i>Kaydet</i>
	- Randevunun süresini sein. <i>Sec</i>
	- Randevunun konusunu girin (bu alan boř bırakılabilir). <i>Kaydet</i> - Randevunun yerini girin (bu alan boř bırakılabilir). <i>Kaydet</i>
	- Randevudan önce bilgi notunun ne zaman etkinleřtirileceęini tanımlayın. <i>Sec</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

Metin girerken en az bir karakter girilmesi zorunludur. Sembol yazılım tuřu kullanılarak semboller eklenebilir, geri tuřu veya temizle yazılım tuřu kullanılarak da karakterler silinebilir.

5.14.3 Randevunun ayrıntılarını görüntüleme

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Ajandanın görünümüne bağlı olarak (ay veya hafta), randevunun tanımlandığı günü veya haftayı seçin. <i>Fazla, Bugüne git</i>: güncel günü veya haftayı göster. <i>Fazla, Tarihe git</i>: girilen tarihin gününü veya haftasını göster.
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

5.14.4 Randevu bilgi notu değiştir

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Ayarla</i>
Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin.	

5.14.5 Randevu bilgi notu kopyalama

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Kopyala</i>
Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin	

5.14.6 Randevu bilgi notu sil

Seçilen bir randevuyu sil

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Sil</i>
	Silme iş. onayla.

Eski randevuları sil / bir güne, haftaya veya aya ait tüm randevular / tüm randevular

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Gezinme tuşları ile tarih seçebilirsiniz (yalnızca aylık görünüm). Bir tarih seçmezseniz güncel tarih varsayılan olarak seçilir.
	<i>Fazla</i>
	<i>Sil</i>
	<i>Eski randevuyu sil / Günlük randevu sil / Hafta randevu sil / Ay randevularını sil / Tüm randevuları sil</i> Seçiminize bağlı olarak, tüm eski randevuları, mevcut veya seçilen günün tüm randevularını, mevcut veya seçilen haftanın tüm randevularını, mevcut veya seçilen ayın tüm randevularını veya tüm randevuları silebilirsiniz.
	Silme iş. onayla.

5.15 Telefonunuzu kilitleme

Terminalin kilitleme özellikleri (Sistem kilidi)

Bu hizmet, harici çağrıları ve telefonunuz üzerinde yapılacak tüm programlama değişikliklerini engellemenizi sağlar:

	Menüye geçiş.
	<i>Kilit</i>
	Şifre (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).
	Onaylayınız.

Terminalinizdeki kilit açma özellikleri:

	<i>Menüye geçiş.</i>
	<i>Kilit</i>
	Onaylayınız.
	Şifre (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).
	Onaylayınız.

Çağrıyı gönderin (Tuş kilidi)

Bu hizmet, telefonunuzun kullanılmasını engellemeğe yarar.

 Veya 	Uzun basış.
	Onaylayınız.

Terminalinizin kilidini açın:

 Veya 	Uzun basış.
--	-------------

5.16 Bluetooth®'u yapılandırma

5.16.1 Bluetooth®'u etkinleştirme/devre dışı bırakma

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Bluetooth®</i>
	<i>Bluetooth'u açma</i>
	<i>Evet / Hayir</i>

Etkinleştirildiği takdirde, Bluetooth® bağlı değil simgesi görüntülenir ve LED yavaşça mavi renkte yanıp söner.

5.16.2 Bluetooth® aygıtlarını eşleştirme.

Bu özellik Bluetooth® aygıtlarını algılayıp eşleştirmek için kullanılır.

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Bluetooth®</i>
	<i>Cihazları arama</i>
	Aygıt listelenip adı görüldüğünde, aygıtta eşleştirme başlatabilirsiniz.
	<i>Eşleme.</i>
	Eşleştirme tamamlandığında, ekranda 'Bluetooth® bağlantısı kuruldu'• ifadesi ve Bluetooth® bağlandı simgesi görüntülenir.

Eşleştirmeyi yönetmek için, Bluetooth® donanımın algılanabilir modda olması gerekir. algılanabilir modunu aktifleştirmek için Bluetooth® donanım belgelerinize başvurun.

5.16.3 Eşleşen aygıtları yönetme

Bu seçenek, telefonla eşleştirilen aygıtları listelemenize ve yönetmenize olanak verir (en fazla 4 uyumlu aygıt).

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Bluetooth®</i>
	<i>Eşlenmiş cihazlar</i>
	Eşleşen aygıtlar ekranda görüntülenir Noktalı aygıt bağlanan aygıttır. Aygıtları seçerken, diğer menüsü üzerinden bağlayabilir/bağlantıyı ayırabilir veya adı değiştirebilir, silebilir, tümünü silebilir ve bilgilerin ayrıntılarını görebilirsiniz.

5.17 Yuva ayarlarını yapılandırma

Telefonunuzun şarj cihazı yuvasındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>şarj cihazı ayarı</i>
	- şuradan seçin: <i>Pil şarj üzerinde</i> <i>Şarj Güç açık:</i> evet olarak ayarlanırsa, cihaz şarj cihazına yerleştirildiğinde açılır (telefon kapalıysa). <i>Ekran aydınlatması:</i> kapalı olarak ayarlanırsa, ne olursa olsun ekran kapalı kalır (gelen arama, mesaj, sesli posta, geri yükleme). <i>Sessiz Sarj Oluyor:</i> etkinleştirilmişse, cihaz, şarj cihazı uyarı ayarı açık olarak ayarlandığında bile sessiz kalır. <i>Sarj cihazı çıkışı</i> <i>Çıkışta Arka ışık:</i> evet olarak ayarlanırsa, ekranın arka plan ışığı cihaz şarj cihazından alındığında yanar.
	Şifre.
	Onaylayınız.

6 Canlı sinyal ve bildirim yönetimi

6.1 Giriş

Ahizeniz ağ temelli, otomatikleştirilmiş DECT izleme sistemleri hizmetleri sunar. Hizmetlerin yöneticiniz tarafından etkinleştirilmesi ve yapılandırılması gerekir. Bu hizmetleri kullanmadan önce lütfen yöneticinize iletişime geçin.

- **Canlı sinyaller:**
Canlı sinyaller, cihaz tarafından bildirim sunucusuna otomatik olarak yapılan aramalardır (varsayılan olarak her 90 saniyede bir). Bildirim sunucusuna gönderilen bilgiler, sunucunun cihazın kapsama alanında olduğunu ve çalıştığını onaylamasını sağlar.
- **Acil durum aramaları veya bildirim aramaları:**
Acil durum aramalarını cihazın kullanıcısı başlatır. Bunlar belirli tuşlara basıldığında acil durum sunucularını yaralanma veya maddi hasar gibi konularda uyarmak için kullanılır. Bildirim çağrıları, kullanıcıyı bilgilendirmek için sunucu tarafından ahizeye gönderilen mesajlardır.
- **Tuş etkinliği aramaları:**
Tuş etkinlikleri, sayısal tuş takımında belirli tuşlara basan kullanıcılar tarafından da başlatılır. Belirli görevlerin tamamlandığını sunucuya bildirmek için tasarlanmışlardır (örneğin bir otel uygulamasında 'oda hazır' bilgisini vermek için).
- **Durum aramaları:**
Durum aramaları, şarj cihazına takıldığında veya çıkarıldığında ve açılıp kapandığında cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.
- **Akıllı Beacon:**
Cihaz, kullanıcı bir Beacon alanına girdiğinde sunucuya sinyal gönderme özelliğine sahiptir.

Kullanıcı tarafından yalnızca acil durum ve olay çağrıları başlatılabilir. Canlı sinyaller, durum çağrıları ve akıllı Beacon alarmları, bu olaylar ahize tarafından otomatik olarak yapıldığı için kullanıcı tarafından görülebilir.

Alarmı yöneticiniz tarafından belirlenmiş olan ön alarm süresi boyunca 'iptal' tuşuna basarak durdurabilirsiniz. Eğer kullanıcı bir alarmı durdurursa, yeni bir alarm cihaz alarm durumuna girebilene kadar tetiklenemez, bu süre yönetici tarafından belirlenir (0, 5, 10 veya 15 dakika).

Ahizenizi bildirim çağrısı alacak şekilde yapılandırmak için lütfen yöneticinizle iletişime geçin veya şuna danışın: 8AL90324ENAD "8244/8254/8262/8262Ex DECT Handset Alarms: Geolocation and notification Installation Manual".

6.2 Acil durum aramaları

Bu aramalar, acil durumlarda alarm sinyalleri göndermek üzere tasarlanmıştır. Acil durumlara örnek olarak, yaralanma ve maddi hasar verilebilir ve diğer alarm gerektiren olaylar ve aramalara göre önceliğe sahiptirler.

Yapılandırmaya bağlı olarak acil durum çağrısı şu şekilde olabilir:

- Önceden tanımlanmış numaraya çağrı (*Telefon görüşmesi*),
- Sunucu numarasına çağrı (*Sunucu Alarmı*),

Acil durum çağrıları aşağıdaki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir:

	Acil durum bildirim aramasını etkinleştirmek için işlev tuşuna basın (iki kez basın veya basılı tutun).
	Acil durum bildirim aramalarını etkinleştirmek için OK tuşuna uzun basın (yapılandırmaya bağlı).
	Kablosuz akıllı BTLE düğmesine basılarak (FLIC'in uzaktan alarm düğmesi işlevi görmesi gibi).

Cihaz alarm sunucusuyla iletişim halinde Cihaz ekranında görünen mesaj, sistem yapılandırmanıza bağlıdır.

Normal arama işleme mesajı ekranda görünür ve yapılandırmaya bağlı olarak kullanıcı onay veya konferansta mesajı alabilir.

Acil aramalar öncelikli aramalardır ve herhangi bir ahize durumunda yapılabilir. Ahize durumları şunlardır: boşta, görüşme, numara çevirme, arama, yapılandırma, şarj cihazına takma, şarj cihazından çıkarma. Herhangi bir aktif arama, bir acil durum araması başlatılır başlatılmaz sonlandırılacaktır. Acil aramalar ayrıca canlı, önemli olay veya durum aramaları gibi aramaları da sonlandırır.

Bildirim işlemi sırasında, alarm sunucusuyla iletişim kurulana kadar tüm kullanıcı eylemleri yok sayılır. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

6.3 Tuş etkinliği aramaları

Bu özellik, sayısal tuş panelinde belirli tuşlara basarak bildirim sunucusuna bilgi mesajı göndermenize izin verir. Bu Tuş etkinliği çağrısı ancak cihaz boşta ise gerçekleştirilebilir. Bu özelliğin sık kullanılan bir uygulaması, örneğin bir otel uygulamasında bir oda hazır olduğunda belirli bir tuşa basmak olabilir. Farklı bir tuşa yapılan her bir uzun basış, sunucuya farklı bir mesaj gönderir.

	• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (uzun basın).
---	--

Tuş etkinliği işlemini etkinleştiren kullanıcının herhangi bir tuşa basmadan önce, doğru çalıştığından emin olmak için alarm sunucusuyla iletişimin kurulmasını beklemesi gerekir. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

Tuş ayarlama seçeneklerinde yapılandırılmışsa, P1 ve P2 tuşları tuş etkinlikleri olarak kullanılabilir. Bu tuşların kullanımı şuna eşittir:

P tuşları	eşdeğer tuşlar
P1 kısa basış	1
P1 uzun basış	2
P2 kısa basış	3
P2 uzun basış	4

6.4 Kapsama uyarısı

Kapsama Uyarısı alarm yapılandırmasından etkinleştirilebilir (*Alarm ayarları → Kapsama Uyarısı*). Bu, ses ayarlarında tanımlanan ayardan bağımsızdır ve her ikisi de etkinse önceliklidir.

Etkinken ahize DECT kapsama alanından çıktığında orta ses düzeyinde [50 cm'de 1KHz, 64dB SPL(A)] 3 saniyede bir 3 bip sesi çıkarır.

Ayrıca onay isteyen bir açılır pencere görüntülenir.

Bip sesi duracak ve açılır pencere yalnızca kapsama uyarısını kabul ettiğinizde veya ahize kapsama alanına döndüğünde kapanacaktır.

6.5 Bildirim aramaları

Telefon böyle bir arama yaparken, ekranda standart arama işleme mesajı görüntülenir ve bu durumda başka bir aramayı alamaz veya ayarlayamazsınız.

Bildirim aramaları, tüm diğer aramalardan daha yüksek önceliğe sahiptir. Bir bildirim araması söz konusu olduğunda, tüm diğer aramalar kesilir. Bildirim işlemi sırasında geri aramanın, kontrol aramasının vs. etkinleştirilmesini engellemek için tüm tuşlar kilitlenir.

Bu özellik ahize ayarlarına bağlıdır: *Alarm bilg.* Bu seçenek etkinleştirilirse alarm onayı gerekir.

Alarm tetiklendikten sonra, alarm sunucusu telefonda bir konum sesli sinyali ayarlayabilir. Bu sinyal, kurtarma ekiplerinin telefonun ve kullanıcısının yerini belirlemesine yarar.

Telefon bir konum sesli sinyali gönderir.

6.5.1 Alarmı onayla

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm bilg.</i>
	Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000). PIN kodunu ayarlamak için aşağıya göz atın.
	<i>Alındı göndermek</i>
	Sesli sinyalin olduğu yer.

Ekran üzeri onay yapılandırılmışsa, 'Onayı Gönder'• açılan kutusu görüntülendiğinde onay yazılım tuşuna basarak doğrudan onaylayabilirsiniz.

Telefonun yapılandırmasına bağlı olarak, onay göndermek için P1 veya P2 tuşlarını kullanabilirsiniz (bkz. bölüm: P1, P2 tuşlarını yapılandır).

6.5.2 PIN kodunu deęiřtirme

PIN kodu boş ise alarm onaylandıęında istenmeyecektir.

	Menüye geçiř.
	<i>Alarm bilg.</i>
	Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000).
	<i>Onaylama Yeni PIN</i>
	- Yeni PIN kodunu girme. 'OK' tuřuna basarak onaylayın.
	Yeni PIN kodunu onaylayın.
	Onayla (<i>OK</i>).

7 Telefonu kaydetme

7.1 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme

Cep telefonun çalışması için en azından bir Alcatel-Lucent Enterprise veya GAP sistemine (kayıt işlemi) kayıtlı olması gerekir. İlk açıldığında ekranda şu görüntüleniyorsa, telefonunuz henüz hiçbir sisteme kaydedilmemiştir: *Otomatik yükle?*

	<i>Otomatik yükle?</i> - Onaylayın.
	<i>Kayıt</i>
	- Bir sistem seçin (İlk boş sistemin seçilmesi önerilir). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- PARK kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	<i>Güç modu</i> İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güç</i> (gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	<i>Enhanced Security</i> <i>Evet / Hayır</i> Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).
	'Modic' modunu seçme: - Ahizeyi OXO Connect R4.0'a veya üst bir sürüme bağlıyorsanız '8244 Modic', aksi halde '8242 Modic' seçeneğini belirleyin. - Ahizeyi IP-DECT modunda bağlıyorsanız '8242 Modic' seçeneğini belirleyin.

Kayıt işlemi 2 dakika kadar sürebilir.

- İşlem doğru bir şekilde yapıldıysa (abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğinin yeniden başlatılmasını önerir.

Telefonun E-GAP/GAP modunda kullanılması işlevlerin sınırlandırılmasına neden olabilir ve bunlar için garanti kapsamında her hangi bir talepte bulunulamaz.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında

değilse menzil azalır. Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

7.2 Telefonu başka sistemlere kaydettirme

Telefon çeşitli sistemlere kaydedilebilir (maksimum 4).

Not: Normalde giriş, temel Alcatel-Lucent Enterprise sisteminizle birlikte kullanım için rezerve edilmiştir. Telefonu bir başka sistem altında kaydetmek için (Alcatel-Lucent Enterprise veya diğer sistem) başka girişleri seçebilirsiniz.

Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin:

1. Sistemi kayda hazırlayın (sistem yükleme kılavuzuna bakın veya yükleme yöneticinize danışın).	
2. Sistem hazır olduğunda:	
	Menüye geçiş.
	<i>Yukle</i>
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	<i>Kayıt</i>
	Bir sistem seçin.
	- PARK kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız.
	- Erişim kodunu girin (Zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız
	<i>Güç modu</i> İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güç</i> (gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	<i>Enhanced Security</i> <i>Evet / Hayır</i> Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır)
	'Modic' modunu seçme: - Ahizeyi OXO Connect R4.0'a veya üst bir sürüme bağlıyorsanız '8244 Modic', aksi halde '8242 Modic' seçeneğini belirleyin. - Ahizeyi IP-DECT modunda bağlıyorsanız '8242 Modic' seçeneğini belirleyin.
Aboneliği başlat.	

- Kayıt işlemi doğru bir şekilde çalışıyorsa (Abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo kapsamı simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.

- Söz konusu sistemin türüne bağlı olarak kayıt, sistem üzerinde bir veya daha fazla işlem yapılmasını gerektirebilir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

7.3 Telefonunuzun sistemini seçme

Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir (Alcatel-Lucent Enterprise veya GAP).

	• Menüye geçiş
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Sistem seçmek</i>
	• Arzu edilen girişi seçin (seçim ortasında nokta olan bir radyo simgesiyle gösterilir).

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

7.4 Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme

	• Menüye geçiş.
	• <i>Yukle</i>
	• PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). • Onaylayınız (<i>OK</i>).
	• <i>Ag guncelle</i> Ağ adı görüntülenir.
	• <i>Ag adi</i> Ağ adını düzenleme.
	• <i>Ag numarası</i> Ağ numarasını düzenleme.
	• Boşta durumuna dön.

7.5 Deregister

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (OK).
	Kayıt dusur
	Ağı seçme.
	- Kaydi sil? - Evet (Hayir: iptal etmek için). - Onaylayınız (OK).

7.6 Güç modu

Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.

Mod değişikliği bağlı sisteme göre gerçekleşir Bir sisteme bağlı olduğunda, ahize bu sistemdeki tanımlı modu kullanır. Ahize kapsama alanı dışındaysa, değişikliği gerçekleştirmeden önce istenen sistemin seçili olduğundan emin olun. Ahize kullanılabilir bir sisteme bağlanmak üzere yapılandırılmışsa, güç modunu değiştirdikten sonra bu yapılandırmayı geri yükleyebilirsiniz (*Otomatik sec*).

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	Güç modu
	İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: Normal / 50 mW güc.

7.7 PIN Kodunu değiştir

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	PIN Degistir
	- Geçerli PIN kodunu girin. - Yeni PIN kodunu girme. - Yeni PIN kodunu onaylayın.

8 Telefonu E-GAP modunda kullanma

Telefonunuz E-GAP standardı ile uyumlu olup bu bölümde açıklandığı şekilde kullanılabilir. Bu bölümde, bir OXO Connect IP-DECT radyo baz istasyonuna veya uyumlu bir GAP sistemine bağlıyken kullanılabilen özellikler açıklanmaktadır.

Bazı özellikler, bağlı olduğunuz radyo baz istasyonunun türüne bağlıdır. IP-Dect radyo baz istasyonuna bağlandığında konferans görüşme gibi bazı özellikler kullanılamaz.

Aksi belirtilmedikçe, aşağıda tanımlanan işlevler, telefonunuzda, sabit GAP sisteminiz tarafından sağlanan zorunlu işlevlerle birlikte mevcuttur.

Radyo hücreleri arasında otomatik aktarım:

Bu telefon işlevi, iletişimde herhangi bir kesinti yaratmadan radyo röle birimleri arasında hareket etmenize olanak sağlar. Ancak, bu özellik sabit sistemin kendi sınırlamalarına bağlıdır özellikle de birden çok radyo rölesini yönetme becerisine.


Ekran işlevi:

Bir telefondan bir arama yapıldığında, çevrilen haneler görüntülenir. Bir arama geldiğinde, ekranda arayanın adı veya numarası görüntülenir (işlev sabit sistem tarafından sunuluyorsa).

Bu kullanım, garantimiz kapsamında olmayan işlev kısıtlamaları içerebilir.

8.1 Telefon açıklaması



1		- Arama yapın. - Aramayı cevaplayın. - Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. - İki arama arasında gidip gelmek.
2		- Sesi kapat. - Kapat. - Uzun basış: Telefonu açma / Telefonu kapatma.
3		Menüye geçiş.
4		- Önceki menüye dön. - Bir karakterin silinmesi. - Bir alanı tamamen sil.
5		- OK: onaylayın. - Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım. - Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).
6		Sabit menü tuşları. Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın.
		Veya iletişim modunda zil sesi çıkarmaz: kişisel rehber veya şirket rehberine erişin.
		Boşta durumunda uzun basma: Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın.
		Bekleme modunda: zil sesi ve titreşim ayarına erişme.
		Görüşme modunda: ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.
		Görüşme modunda: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
7		- Bir arama yap yaparken ikinci bir arama başlatabilirsiniz. - İkinci arayanla görüşürken ilk arayanı geri çağırmak için kullanılır.
8		Ana sayfaya dön.
9		Programlanabilir tuşlar (P1 ve P2 tuşları).
10		- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım). - Görüşmede uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.

11		• Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım). • Görüşmede uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.
12		• Kısa basma: telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın. • Uzun basış: klavyenin kilitlenmesi.
13		• Telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın.
14		• 3,5 mm, 4 kutuplu jak (TRRS standartları: CTIA).
15	LED	• Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. • Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. • Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. • Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. • Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı. • Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı (pil seviyesi %10'a düştüğünde düşük pil uyarısı verilir). Ahizeyi şarj cihazının üzerine koyma. • Hızlı renk değişimi: sürüm yükseltme (yanıp söner).
16		• Telefonunuzu kayışınıza takmak için klips. Klipsi çıkarıp telefonun ambalajıyla verilen kılıfı da takabilirsiniz.
17		• Pil kapağı.
18		• Geniş bant kulaklık.
19		• Geniş bant mikrofon.

8.2 Ekran simgeleri

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  -> .

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

8.2.1 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

	 Akü şarj durumu ( >  >  > ).
	 In charge (Simge yanıp sönüyor).
	 Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
	 Cevapsız çağrılar.
	 Çağrı yönlendirme aktif.
	 Titreşim devrede.
	 Zil aktif.
	 Zil kapalı.
	 Aşamalı zil etkin.
	 Hoparlör açık (konuşmada).
	 Ses kapatma açık (konuşmada).
	 Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.
	 Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.



Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



8.2.2 MENU simgeleri

Menü tuşuna basılarak hoşgeldiniz ekranından MENÜ'ye erişilebilir (kısa basış).



Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar

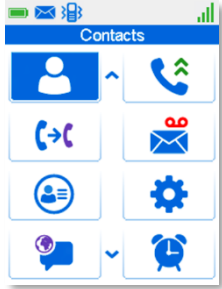
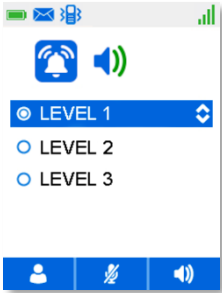
		Mesaj Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
		Arama günlüğü Gelen, giden ve cevapsız tüm aramaların günlüklerine erişme.
		Kisiler Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
		Ayarlar Otomatik tuş kilidi, ekran koruyucu, yuva ayarları, dil, saat/tarih, ahize adı gibi ayarlara erişme.
		Ses Ayarları Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.
		Yukle (parola korumalı) Kurulum ayarları.
		Takvim hatırlatma Takvime erişim.

8.2.3 Görüşme ikonları

		Arama yapma.
		Çağrı alma.
		Çağrı sonlandırıldı.
		Kulaklık ve hoparlör seviyesi.

8.3 MENÜye ve gezgine erişmek

Ekran görüntüleri örnek olarak verilmiştir ve ahizenizde görüntülenenlerin tam karşılığı değildir.

Menüye erişim.	 Menüye erişim tuşuna basın.	
MENÜ'den bir işlem seçin.	 Bir işlemi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
Bir işlem içinde gezinme.	 İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın VEYA  İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	
Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).		

8.4 Çağrı yapma

	Numarayı çeviriniz.
	Çağrıyı gönderme.
İletişim sağlanır.	
	Ahizeyi yerine koyun.

8.5 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.	
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: 'yanıtlama' tuşuna basarak aramayı yanıtlayın. - Telefonu şarj cihazından alın (ahizenin ayarlarına bağlıdır).
	Zil sesini devre dışı bırakma:Telefonunuz çaldığında kapat tuşuna basın: Aç tuşuna basarak çağrıyı yanıtlamanız mümkündür.
Konuş.	
	Ahizeyi yerine koyun.

8.6 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	
	<i>Rehber</i>	
	Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
  	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Ahize kaldırıldı tuşuna basın. - Aşağıdaki etiketin altındaki menü tuşuna basın: <i>Ara</i>. - OK tuşuna basın.	

Aramadan önce kişinin numarasını görüntülemek için şunu seçin: *Fazla* veya 'OK' tuşu → *Çağrısı önce Düzen*

8.7 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	
	<i>Merkezi rehber</i>	
	- Yazıştığınız kişinin adının ilk harflerini, adını veya adının ve soyadının baş harflerini girin. <i>OK</i>	
	Yapmak istediğiniz arama türünü seçin (soyadı, soyadı ve adı veya adının baş harfleri).	
	Aranan ismi seçiniz.	
  	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Ahize kaldırıldı tuşuna basın. - Aşağıdaki etiketin altındaki menü tuşuna basın: <i>Ara</i>. - OK tuşuna basın.	

8.8 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

Aşağıdakilerden birini kullanın:	
	Bir hızlı arama tuşu (1 ile 9 arasında) belirlediyseniz hızlı arama tuşunu basılı tutarak ilgili kişiyi arayın.
	Kişisel hızlı aramaya erişim (kısa basma)

8.9 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)

	Yanıtlama tuşuna uzun basma.
---	--

Son aranan numaraları tekrar aramak için arama kaydını da kullanabilirsiniz.

8.10 Arama günlüğü

	Menüye geçiş.
	<i>Çağrı</i>
	 Tüm çağrılar.  Gelen çağrılar.  Giden çağrılar.  Cevapsız çağrılar.

8.10.1 Arama kaydını yönetme

	Bir giriş seçin.
	<i>Ara</i> Kişiyi arama.
	<i>Goster</i> Günlük ayrıntılarını görüntüleyin.
	<i>Fazla</i> veya 'OK' tuşu <i>Ekle</i> Kişi yerel rehberinizde bulunmuyorsa, yeni yerel kişi olarak kaydedebilirsiniz. <i>Ekle</i> Var olan yerel bir kişiye numara ekleme. <i>Mesaj gönder</i> Kişiyi mesaj gönderme. <i>Çağrısı önce Düzen</i> Aramadan önce numarayı görüntüleme. <i>Kullanıcı sil</i> Çağrı kaydının seçili ögesini sil. <i>Tüm kayıtları sil</i> Tüm çağrı kaydını sil.

8.11 DTMF sinyalleri gönderme

Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken. Bunun için:

	DTMF kodunu girin.
---	--

8.12 Yapılandırılmış kesme (cut-off) gönderme

Yapılandırılmış kesme başka bir telefon setine aktarma gibi işlevleri etkinleştirir. Yapılandırılmış kesme oluşturmak için:

- 0 tuşuna uzun (2 saniye boyunca) basın.

8.13 Şahsi rehberinizi programlama

Rehberinizde en fazla 50 kişi yer alabilir.

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	

8.13.1 Yeni Kişi Ekle

	<i>Fazla</i>
	<i>Kayıt ekle</i> - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	<i>İsim:</i> Metni düzenlemek için OK tuşunu veya şu menü tuşunu kullanın: <i>Ayarla</i>.
	- Karşı tarafın adını girin (24 karaktere kadar)⁽¹⁾. - Onaylayınız.
	<i>Kaydet</i>
	<i>Is: / Mobil: / Ev: / Diğer:</i> kişi türünü seçme.
	- Numarayı girme (32 basamağa kadar). - Onaylayınız.
	<i>Kaydet</i>
	<i>Calma:</i> bu kişi sizi aradığında zil sesini tanımlama (varsayılan veya özel zil sesi) - Onaylayınız.
	<i>Kaydet</i>
	<i>Evet (Hayir:</i> iptal etmek için).
	Boşta durumuna dön.

⁽¹⁾ Ad tuşlama: Tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir (örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.). Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın (abc → ABC → 123 → abc). Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın.

Temizle: bir karakter silmek için bu menü tuşuna basın.

8.13.2 Kişi kaydını değiştir

	Değiştirilecek kişi kaydını seçin.
	<i>Ayarla</i>
	Değiştirilecek kişi kaydını seçin.
	<i>Ayarla</i> veya 'OK' tuşu
	- Adda değişiklik yapma (24 karaktere kadar)⁽¹⁾. - Onaylayınız.
	<i>Kaydet</i>
	- Numarada değişiklik yap (32 basamağa kadar). - Onaylayınız.
	<i>Kaydet</i>
	- Bu kişi sizi aradığında zil sesini tanımlama (varsayılan veya özel zil sesi). - Onaylayınız.
	<i>Kaydet</i>
	<i>Evet (Hayir: iptal etmek için).</i>
	Boşta durumuna dön.

⁽¹⁾Ad tuşlama: Tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir (örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.). Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın (abc → ABC → 123 → abc). Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın.

Temizle: bir karakter silmek için bu menü tuşuna basın.

8.13.3 Kişi silme

	- Silinecek kişiyi seçin. - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	<i>Fazla</i>
	<i>Kisiyi sil</i> - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	<i>Evet (Hayir: iptal etmek için).</i>
	Boşta durumuna dön.

Tüm kişi kayıtlarını silmek için şunu seçin: Tum kisileri sil

8.14 Hızlı arama yönetimi

8.14.1 Bir hızlı arama tuşuna kişi ekleme

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	
	- Hızlı arama tuşuna atayacağınız kişiyi seçme. - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).	
	<i>Fazla</i>	
	<i>Hızlı arama</i> - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).	
	Boş bir hızlı arama tuşu seçme.	
	Kişiyi seçili hızlı arama tuşuna ekleme (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Ekle</i>).	

8.14.2 Programlanmış hızlı arama tuşlarını sil

	Kişisel hızlı armaya erişim (uzun basma)
	Silmek istediğiniz hızlı arama tuşunu seçme.
	<i>Sil</i>
	Boşta durumuna dön.

8.15 İkinci bir kişinin aranması

Bir arama yap yaparken ikinci bir arama başlatabilirsiniz. İkinci bir çağrı için aşağıdakilerden birini kullanın:

- Numarayı arama

	• Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
	• Ahize kaldırıldı tuşuna basın.
	• Numarayı çeviriniz.
	• Çağrıyı gönderme. • İlk görüşme beklemeye alınır.

- Kişisel rehberden numara arama

	• Rehberlere erişim.
	• <i>Kisiler</i> • Kişisel rehber'e erişimi onaylayın.
	• Aranacak kişinin seçilmesi.
	• Çağrıyı gönderme.

- Şirket rehberinden numara arama

	• Rehberlere erişim.
	• <i>Merkezi rehber</i> • Merkezi rehber'e erişimi onaylayın.
	• Kişinin soyadının ilk harflerini girin. • Onaylayınız.
	• Aranan ismi seçiniz.
	• Çağrıyı gönderme.

* Birçok isim olması halinde aranan ismin takip eden harflerinin (ikinci, üçüncü...) girilmesi ile aramanın daraltılması mümkündür.

8.16 Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)



- Bir arama yap yaparken ikinci bir arama başlatabilirsiniz.

8.17 Bir aramayı aktar

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:
Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz. İkinci arama beklemede.



- Telefonu kapat.

8.18 Gelen ikinci arama

Görüşmeniz sürerken bir başka kişi sizinle irtibat kurmaya çalışıyor.



- Yıldız tuşuna basın.
- İlk görüşme beklemeye alınır.



- İlk arayan kişiye dönmek istiyorsanız başlatma tuşuna basın.

8.19 DTMF sinyalleri gönderme

Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken. Bunun için:



- Yıldız tuşuna basın (birkaç saniyeliğine parmağınızı basılı tutun).

8.20 Yeni metin mesajlarını okuyun



- Menüye geçiş.



- *Mesajlar*
Mesajlaşma portalına erişim.



- 'Okunacak mesajlar' simgesini seçin.



- Okunacak mesajı seçin.
- Onaylayın.

8.21 Yeni metin mesajları gönderin

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
	<i>Yeni mesaj</i>
	Mesajınızı yazın.
	<i>Gonder</i>
	<i>Numara gir:</i> doğrudan kişinin telefon numarasını girin,. <i>Kisiler:</i> kişiyi kişi listenizden seçin,. <i>Cagri:</i> kişiyi arama kaydından seçin.

8.22 Önceden tanımlanmış metin mesajlarını gönderin

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
	Önceden tanımlanmış mesajlar simgesini seçin.
	Gönderilecek önceden tanımlanmış mesajı seçin.
	<i>Numara gir:</i> doğrudan kişinin telefon numarasını girin,. <i>Kisiler:</i> kişiyi kişi listenizden seçin,. <i>Cagri:</i> kişiyi arama kaydından seçin.

8.23 Yeni sesli mesajları dinleyin

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.
	Sesli mesajlar simgesini seçin.
	<i>Sesli posta dinle</i>
	Kaydedilmiş talimatları izleyin.

Sesli mesajları dinlemek için sesli posta numarasının Sesli posta numarası seçeneğine girilmiş olması gerekir. Gerekirse sistem yöneticinizle iletişim kurun.

8.24 Bir numaraya hemen iletme

	
	Özellik kodunu girin: Hemen yönlendir.
	Hedef numarayı girin.

Sisteminize ve yapılandırmasına bağlı olarak, çağrı yönlendirmeyi ayarladığınızda, ahizenizi kapattıktan sonra belirli bir ton duyabilirsiniz.

Biz hızlı arama tuşunu ilişkilendirme kodu: Hemen yönlendir. + Yönlendirme telefon no.

Aygıtınız girilen koda göre başka yönlendirme türleri kurmanızı sağlar: Cevapsız süreyi yönlendir., Seçerek yönlendirme.

8.25 Aramaları sesli mesaj hizmetinize yönlendirme

	
	Programlamak istediğiniz yönlendirme tipinin özellik kodunu girin.
	Sesli mesaj numarasını girin.

aygıt yönlendirildiğinde, aygıtı açtıktan sonra özel bir ses duyarsınız.

Biz hızlı arama tuşunu ilişkilendirme kodu: Yönlendir. + Seslimesaj numarası.

8.26 İleri devre dışı bırakma

	
	Iptal edilecek yönlendirme kodunu girin.

Eğer bir hızlı arama tuşu için yönlendirme tanımladıysanız, bu tuşa uzun basarak bunu iptal edebilirsiniz.

Bir yönlendirme, başka bir yönlendirme türü ayarlanarak iptal edilebilir.

8.27 Telefonunuzu özelleştirme ve ayarlama

8.27.1 Melodinizi seçme

	Menüye geçiş.
	<i>Ses Ayarlari</i>
	<i>Saha-disi zili / Saha-ici zili</i> - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	- İstediğiniz melodiyi seçin (Zil sesini çalabilir/durdurabilir ve seçebilirsiniz). - Onaylayınız.
	Boşta durumuna dön.

8.27.2 Zil sesini ayarlama

	Menüye geçiş.
	<i>Ses Ayarlari</i>
	<i>Zil sesi</i> - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	- Sesi kısma / açma. - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>OK</i>).
	Boşta durumuna dön.

8.27.3 Dil seçimi

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Dil</i> - İstediğiniz dili seçin. - Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	Boşta durumuna dön.

8.27.4 Diğer özellikler

	Menüye geçiş.
	<i>Ses Ayarları</i>
	<i>Titre/Cal:</i> vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. <i>Artarak cal:</i> artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil) (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Tus Sesleri:</i> tuş takımı sesini belirleyin (kapalı, tıklama veya sesli). <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Mesaj Zil Sesi:</i> yeni mesaj aldığınızda zil sesini belirleme. <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Zil sesi seviyesi:</i> yeni mesaj aldığınızda zil sesi seviyesini belirleme. <i>Kapsama Uyarisi:</i> telefonunuz DECT alanı kapsamında değilse Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinken ahize DECT kapsama alanından çıktığında orta ses düzeyinde [50 cm'de 1KHz, 64dB SPL(A)] 3 saniyede bir, en fazla 10 defa 3 bip sesi çıkarır. Alarm ayarlarında tanımlanan kapsama uyarısı bu ayara göre önceliklidir (daha fazla ayrıntı için lütfen şuraya göz atın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi). Bip seslerine ek olarak kırmızı LED 5 saniyede bir yanıp söner (pil seviyesi %10'un altında olmadığı sürece). <i>Sarj Uyarisi:</i> ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Düşük pil Sinyali:</i> düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Kulaklık Modu:</i> kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa). <i>AGC:</i> kontrolünü etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak ses sinyalinin kalitesine bağlı olarak ses seviyesini yükseltebilirsiniz (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Kısayol cal:</i> zil sesi/titreşim modları arasında hızlı geçiş yapmak için zil sesi/titreşim tuşunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Takvim zil mecbur</i> → zil sesi ne olursa olsun, randevu hatırlatıcısı aldığınızda sesli sinyali etkinleştirir/devreden çıkarır.
	Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	Boşta durumuna dön.
	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuslar</i> → <i>Otomatik Tus Kilidi:</i> otomatik tuş takımı kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Tuş takımının kilitlenmesinden önceki gecikme süresini ayarlama (15, 30, 45 saniye, 1, 2, 3, 4 ya da 5 dakika). Ekran boştayken klavyeyi kilitlemek için şunu seçin: <i>Kapali ekranda Kilit</i>. <i>Tuslar</i> → <i>2s Tus Tekrari:</i> engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır. <i>Tanimlanmis tus:</i> yazılım tuşu için simgeleri veya etiketleri görüntüle (varsayılan olarak simgeler görüntülenir). <i>Line key 1 / Line key 2 / Line key 3 / Line key 4:</i> P1 veya P2 tuşlarına kısa veya uzun bastığınızda telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (<i>Hicbiri, Cagri, Kilit/kilidini, Alarm bilg., Klavye olayları</i>).

	• Cagri yapilandirma: hızlı arama P1/P2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma). • Ekran koruyucu: ekran koruyucuyu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Acık / Kapalı). Ekran koruyucu etkinleştirildiyse ahize şarj cihazındayken saat ve tarih görüntülenir. • Şarj cihazı ayarı → Pil şarj üzerinde: şarj yuvasına takılıyken telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (Şarj Güç açık, Ekran aydınlatması, Sessiz Sarj Oluyor). • Şarj cihazı ayarı → Sarj cihazı çıkışı: şarj sırasında telefonu elinize aldığınızda telefonun nasıl davranacağını tanımlayın (şarj tutucusunun üzerine yerleştirin) (Çıkışta Arka ışık). • Zaman & tarih: saat ve tarih biçimini belirtin (Zaman bicimi / Tarih bicimi). • Set ismi: el setiniz için bir ad girebilirsiniz. • Otomatik Cevapla: gelen aramayı nasıl cevaplayacağınızı belirleme: telefonu açma tuşuna veya herhangi bir tuşa basarak VEYA aramayı otomatik olarak kulaklık veya eller serbest modunda cevaplayarak (Normal, Herhangibir Tusla, Kulaklığa üzerinde, Ahizesiz üzerinde). • Sistem seç: Telefonunuzun sistemini seçme. Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir (Alcatel-Lucent Enterprise veya GAP). Telefonun en iyi sistemi seçmesine izin vermek için şunu seçin: Otomatik sec. • Ayarlari Sifirla: ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. • Durum: yazılım versiyonu, batarya seviyesi vs. gibi Telefon bilgilerini göstermek için.
	• Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: Sec).
	• Boşta durumuna dön.

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

8.28 P1, P2 tuşlarını yapılandır

Yalnızca acil durum ve olay aramaları kullanıcı kilidi tarafından başlatılabilir veya hızlı arama özelliği P1 ve P2 tuşlarıyla ilişkilendirilebilir. Yapılandırıldıktan sonra bu özelliklere kısa veya uzun bir basışla erişilebilir.

8.28.1 P1/P2 tuşu ile ilişkilendirilecek özelliği tanımlayın

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuşlar</i>
	Yapılandırmak için tuşu seç: P1 kısa basın / P1 uzun basış / P2 kısa basın / P2 uzun basış.
	İlişkilendirmek istediğiniz kilitleme veya arama (hızlı arama) özelliğini her bir tuş ve tuşa basma (kısa veya uzun) ile ayarlayın.

Arama özelliğini bir P1 veya P2 tuşuna bağladıysanız arama özelliğini yapılandırmanız gerekir (Aşağıdaki bölüme bakın).

8.28.2 Hızlı arama P1/P2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma)

Bu menü, bir P1 veya P2 tuşuyla bağlantılı olarak uzun veya kısa basışla irtibatınızın adını ve numarasını tanımlayarak arama özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır. Arama özelliğinin (hızlı arama) etkinleştirilmesi için P1 veya P2 tuşuyla ilişkilendirilmesi gerekir (yukarıdaki bölüme bakın).

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuşlar</i>
	<i>Çağrı yapılandırma</i>
	Her bir tuş ve tuş basışı (uzun veya kısa) için P tuşuyla ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adını veya numarasını girin.
	<i>Kaydet</i>
	Yapılandırmaya devam et veya bekleme moduna dön.

8.29 Takvim

Telefonunuzda bir ajanda tutabilir ve ona başvurabilirsiniz.

8.29.1 Ajanda formatını deęiřtirme

	Menüye geiř.
	Ajanda menüsüne eriřim.
	<i>Fazla</i> <i>Haftayı görüntüle</i> > haftalık görünüm. <i>Ayı görüntüle</i> > aylık görünüm.

8.29.2 Randevu bilgi notu programlama

	Menüye geiř.
	Ajanda menüsüne eriřim.
	- Ařaęıdakilerden birini kullanın: <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu) - Gezinti tuřunu kullanarak ay görünümünde bir tarih sein <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu)
	- Tarihi girin (ay görünümünde setiyseniz tarih, zaten ayarlanmıřtır). <i>Kaydet</i> - Bařlangı zamanını girin. <i>Kaydet</i>
	- Randevunun süresini sein. <i>Sec</i>
	- Randevunun konusunu girin (bu alan boş bırakılabilir). <i>Kaydet</i> - Randevunun yerini girin (bu alan boş bırakılabilir). <i>Kaydet</i>
	- Randevudan önce bilgi notunun ne zaman etkinleřtirileceęini tanımlayın. <i>Sec</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

Metin girerken en az bir karakter girilmesi zorunludur. Sembol yazılım tuřu kullanılarak semboller eklenebilir, geri tuřu veya temizle yazılım tuřu kullanılarak da karakterler silinebilir.

8.29.3 Randevunun ayrıntılarını görüntüleme

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Ajandanın görünümüne bağlı olarak (ay veya hafta), randevunun tanımlandığı günü veya haftayı seçin. <i>Fazla, Bugüne git</i>: güncel günü veya haftayı göster. <i>Fazla, Tarihe git</i>: girilen tarihin gününü veya haftasını göster.
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

8.29.4 Randevu bilgi notu değiştir

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Ayarla</i>
Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin.	

8.29.5 Randevu bilgi notu kopyalama

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Kopyala</i>
Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin	

8.29.6 Randevu bilgi notu sil

Seçilen bir randevuyu sil

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin (yalnızca aylık görünüm).
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Sil</i>
	Silme iş. onayla.

Eski randevuları sil / bir güne, haftaya veya aya ait tüm randevular / tüm randevular

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Gezinme tuşları ile tarih seçebilirsiniz (yalnızca aylık görünüm). Bir tarih seçmezseniz güncel tarih varsayılan olarak seçilir.
	<i>Fazla</i>
	<i>Sil</i>
	<i>Eski randevuyu sil / Günlük randevu sil / Hafta randevu sil / Ay randevularını sil / Tüm randevuları sil</i> Seçiminize bağlı olarak, tüm eski randevuları, mevcut veya seçilen günün tüm randevularını, mevcut veya seçilen haftanın tüm randevularını, mevcut veya seçilen ayın tüm randevularını veya tüm randevuları silebilirsiniz.
	Silme iş. onayla.

8.30 Çağrıyı gönderin (Tuş kilidi)

Bu hizmet, telefonunuzun kullanılmasını engellemeğe yarar.

 Veya 	Uzun basış.
	- Kilitleme seçeneğini belirleyin. - Onaylayınız.

Terminalinizin kilidini açın:

 Veya 	Uzun basış.
	kilit kaldırma kodunu girin (bir kilit kodu girilmişse).

9 Aksesuar listesi

9.1 Kemer klipsi

	Telefonunuzu satın aldığınızda arkasına bir kemer kancası takılıdır. Bu kemer klipsini çıkarım başka bir kılıfla değiştirebilirsiniz. Kılıf ahizeyle birlikte verilmez. Daha fazla bilgi için lütfen iş ortağınızla irtibata geçin. Kemer klipsini çıkarmak için yıldız tornavida ile iki vidayı çıkarmanız gerekir. İki vidayı kullanarak kılıfı kemer klipsinin yerine takın.
---	---

9.2 Kemer klipsi kılıfı

	Kemer klipsi yerine kemer klipsi kılıfı kullanma. Pakette 10 kemer klipsi ve 20 vida bulunmaktadır (3BN67376AA - ayrı şekilde satılır).
--	--

9.3 Dönebilen yedek klips paketi

	Kemer klipsi yerine dönebilen klips kullanılabilir. Bu, ahizenin kemerdan hızlıca ayrılmasını ve kemere hızlıca takılmasını sağlar. Pakette bir döner klips kılıfı, bir döner klips ve 2 vida bulunmaktadır (3BN67375AA - ayrı şekilde satılır).
---	---

9.4 Yedek kemer klipsi

	Pakette bir kemer klipsi ve 2 vida bulunmaktadır (3BN67374AA - ayrı şekilde satılır).
---	--

9.5 Dikey cep

	Telefonunuzu döner klips ile bir koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz. Telefonunuz endüstriyel bir ortamda (toz, talaş, farklı kaynaklardan çıkan buharlar veya düşme riski taşıyan şartlar) kullanılacaksa, koruyucu kılıf kullanılması tavsiye olunur. Pakette bir koruyucu kılıf, bir döner klips, bir döner klips kılıfı ve 2 vida bulunmaktadır. Kemer klipsi yerine kemer klipsi kılıfı kullanma. Dikey kese modeli ahizeye bağlıdır ve ayrı olarak satılır. Kikey kesenizin referansını bulmak için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.
---	---

9.6 Sarj

El cihazınız için üç çeşit şarj cihazı kullanılabilir. Şarj cihazları ayrı satılır. Referans için şu bölüme başvurun: Sipariş bilgileri.

	Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek/şarj etmek için entegre USB kablolu, tekli bir masa üstü şarj cihazı.
	Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek/şarj etmek için entegre USB kablolu, ikili bir masa üstü şarj cihazı ve bir yedek pil.
	6 adede kadar telefon ve yedek pil bağlamak/şarj etmek için raf tipi şarj cihazı.

9.6.1 Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur



Telefonu desteğinin üzerine koyun. USB kabloyu 5V'lık bir sokete takın (AC/DC adaptör, bilgisayar, ...).
AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın.

Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).
Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablosunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).

9.7 Güç kaynağı

Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

9.7.1 Tek veya çift ikili şarj cihazı için güç kaynağı



Tekli veya ikili şarj cihazıyla önerilen AC/DC adaptörünü kullanın. Bu bölümün başındaki 'çalıştırma koşulları' kısmını okuyun.

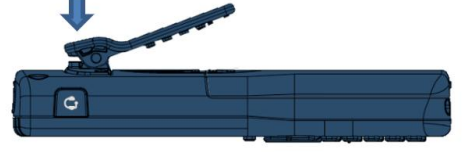
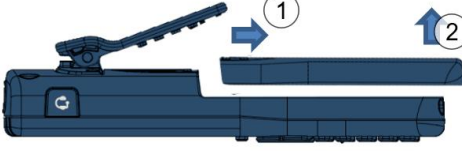
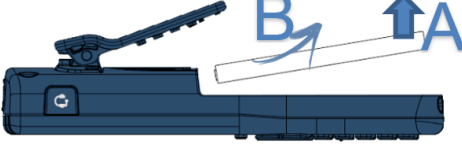
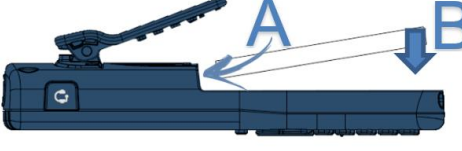
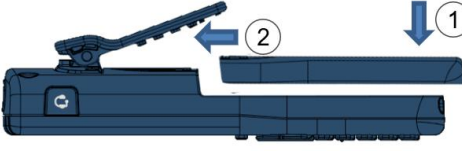
9.7.2 Raf tipi şarj cihazı için güç kaynağı



Özel güç kaynağını kullanın. Bu bölümün başındaki 'çalıştırma koşulları' kısmını okuyun.

9.8 Pil paketinin sunumu

9.8.1 Pili telefona yerleştirme veya telefondan çıkarma

Kemer klipsi takılıysa, pil takılması veya değiştirilmesi sırasında kaldırıp bu konumda tutun.	
Kapağı kaldırın.	
Pili çıkarmak için: Pili bölmesinden kaldırın.	
Bataryayı takmak için: - Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). - Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).	
Kapağı yerleştirin.	

9.8.2 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede	En fazla 160 saat.
Sürekli görüşmede.	17 saate kadar.

9.8.3 Başlangıç şarjı

Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.	
	Pil şarj oluyor.
	Pil şarj edildi.

Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır. Bu piler kirletici maddelere sahiptir: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.

9.8.4 Akü şarj durumu

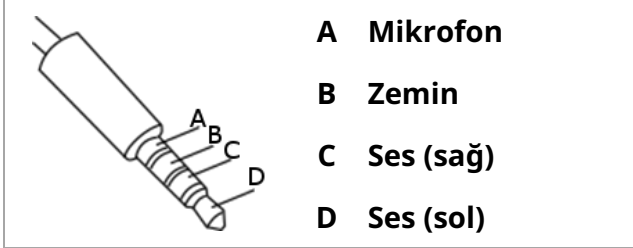
	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10% Pil şarj seviyesi %5'ten az ise sadece aramaları kabul edebilirsiniz.

9.9 Kulaklık / harici mikrofon

Telefonun yanında kulaklık / harici mikrofon için 3,5 mm'lik bir jak konektörü bulunur. Bulunabilen çeşitli kulaklık modelleri hakkında daha fazla bilgi için perakendecinize başvurun.

Jak bir kapak ile korunur. Jak konektörünü takmak için kapağı kaldırın. Jak konektörü 3,5 mm, 4 kutuplu bir jaktır (TRRS standartları: CTIA).

Jak konektörü - CTIA standartları



9.10 Telefonunuzu temizleme ve dezenfekte etme

Bu bölümde, ürünleri korumak ve performansı optimize etmek üzere Alcatel-Lucent Enterprise terminalleri temizleme veya dezenfekte etme talimatları verilmektedir. Nihai sonuç her kullanıcının kişisel prosedürlerine bağlıdır ve bundan ALE sorumlu tutulamaz.

- Ürünleri temizlerken eldiven takın.
- Plastik, metal, kauçuk yüzeyleri ya da ekran yüzeyini temizlemek için çamaşır suyu, oksijenli su, aseton, etil asit, metil klorit, amonyak ya da çok amaçlı temizleyiciler gibi sert kimyasallar kullanmayın.
- Ürünleri temiz, kuru, iz bırakmayan mikrofiber bez ile temizleyin.
- Ürünü temizlemeden önce temizleme solüsyonunu beze sıkın.
- Önceden nemlendirilmiş bezler kullanın veya yumuşak, steril bir bezi onaylı malzemeyle nemlendirin (ancak ıslatmayın). Sıvılar ürünü lekeleyebileceği veya ürünün içine sızıp donanımına zarar verebileceği için, asla kimyasal malzemeleri doğrudan cihaza sıkmayın ya da dökmeyin.
- Sıvı birikmesine izin vermeyin.
- ALE, tüm kablolu ve kablosuz ALE terminalleri için %70'lik etanol çözeltisi kullanılmasını önerir.
- Günlük dezenfeksiyon: Günde en fazla 5 kez dezenfeksiyon.
- Temizlik veya dezenfeksiyon sırasında aşırı silmek cihazın yüzeyine zarar verebilir.
- ALE, terminallerde vardiya paylaşımı yerine her çalışana özel bir kablosuz terminal atanmasını ve her çalışan için kablolu terminallerdeki ahizelerin değiştirilmesini önerir.



10 Teknik özellikler

	8244 DECT Handset
Yükseklik	140 mm (5,51 in)
Genişlik - üst	53.5 mm (2,11 in)
Genişlik - alt	48.3 mm (1,89 in)
Derinlik	21 mm (0,83 in)
Ağırlık	155 g
Renk	Mavi
Ekran	Arkadan aydınlatmalı 2,4 inç TFT renkli ekran, en az 240x320 piksel (166 dpi), 65k renge kadar
Bluetooth	4.2
Çalışma koşulları	-15° C to +55° C (5° F to 131° F)
Şarj sıcaklığı	+5°C to +40°C (41°F to 104°F)

11 Sipariş bilgileri

Bu liste ayrıntılı ve geniş kapsamlı değildir ve her an değişebilir.

8244 DECT Handset	3BN67380AA
82x4 DECT Handset desktop charger	3BN67371AA
82x4 DECT Handset dual desktop charger	3BN67372AA
82x4 DECT Handsets Rack Charger	3BN67382AA
82x4 DECT Handset belt clip	3BN67374AA
82x4 DECT Handset swivel clip	3BN67375AA
82x4 DECT Handset belt clip cover (10'lu kutu)	3BN67376AA
8244 DECT Handset vertical pouch	3BN67381AA
Battery	3BN67332AA
Power Supply Europe	3BN67335AA
Power Supply WW	3BN67336AA
Power Supply India	3BN67377AA
Power Supply WW for rack charger	3BN67353AA

12 Uygunluk bildirgesi

Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 MHz (Avrupa), 1920 - 1930 MHz (ABD/Kanada), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). Antendeki eşdeğer izotropik ışıma gücü 100 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır). Bu ekipman ayrıca Bluetooth® 4.2 destekler: frekans aralığı 2402-2480 MHz, Yayılım Gücü 2.43 mW.

Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

<http://www.al-enterprise.com/en/declaration-of-conformity>

AVRUPA

CE Bu donanım aşağıdaki Direktiflerin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygundur: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) ve eki 2015/863 (EU).

ABD ve Kanada

Telefon FCC Kuralları 15. Bölümle, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın lisanstan muaf RSS'leri ile, FCC Kuralları 68. Bölümle ve Endüstri Kanada IC CS-03 Bölüm V ile uyumludur (FCC ID: T7HCT8244 IC ID: 4979BCT8244). Şarj cihazları FCC Kuralları 15. Bölümle ve Endüstri Kanada ICS-003 ile uyumludur.

Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: ⁽¹⁾ bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ⁽²⁾ bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Bu donanım test edilmiştir ve FCC Kurallarının Bölüm 15'ine uygun olarak sınıf B dijital cihaz için sınırları karşıladığı bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi meydana getirir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeyeceği garantisizdir. Bu donanım radyo veya televizyon alımında zararlı parazite yol açarsa (donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının satıcıya danışarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir.

⚠ Kaliforniya - Uyarı: bu ürünler sizi kansere, doğum kusurlarına ve üreme bozukluklarına yol açtığı Kaliforniya Eyaleti tarafından bilinen kurşun ve kurşun alaşımları içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Ayrıntılı bilgi için www.P65Warnings.ca.gov sitesini ziyaret edin.

Radjo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgöl Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Avrupa/Avustralya için: Ölçülen SAR (Özgöl emilim oranı) değeri 0.016 W / kg (baş SAR değeri) / 0.004 W / kg (vücut SAR değeri) ile eşittir (küresel olarak kabul edilen maksimum sınır 10g üzeri 2 W / kg idir).

ABD/Kanada için: Ölçülen SAR (Özgöl emilim oranı) değeri 0.062 W / kg (baş SAR değeri) / 0.112 W / kg (vücut SAR değeri) ile eşittir (küresel olarak kabul edilen maksimum sınır 1g üzeri 1.6 W / kg idir).

Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca -15° C ila +55° C (5° F ila 131° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Ortam oda sıcaklığı 40° C'nin üzerinde veya 5° C'nin altındayken (104° F üstü veya 41 °F altı) pili parj etmeyin. Bu cihaz, İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).

Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek artan bir zil sesi.

**Çöpe Atma**

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.

Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

İlgili Belgeler

bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: <https://www.al-enterprise.com/products>.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını gormek için: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgiden sorumlu değildir. © Copyright 2025 ALE International, ALE USA Inc. Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır.



Telefon açıklaması

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | <ul style="list-style-type: none"> Arama yapın. Aramayı cevaplayın. Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. İki arama arasında gidip gelmek. |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Sesi kapat. Kapat. Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma. |
| 3 | | <ul style="list-style-type: none"> Menüye geçiş. |
| 4 | | <ul style="list-style-type: none"> Önceki menüye dön. Bir karakterin silinmesi. Bir alanı tamamen sil. OK: onaylayın. Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım. Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır). |
| 5 | | <ul style="list-style-type: none"> Sabit menü tuşları. Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın. Kısa basma: şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş). Boşta durumunda uzun basma: Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın. Görüşme modunda: ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok. Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme. Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma ⁽¹⁾. Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama. İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma. |
| 6 | | |

- | | | |
|----|-----|---|
| 7 | | <ul style="list-style-type: none"> Uzun basış (sisteme bağlı özellikler): kişisel rehber erişim / bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme. |
| 8 | | <ul style="list-style-type: none"> Ana sayfaya dön. |
| 9 | | <ul style="list-style-type: none"> Programlanabilir tuşlar (P1 ve P2 tuşları). |
| 10 | | <ul style="list-style-type: none"> Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım). Görüşmede uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma. Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım). Görüşmede uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma. |
| 11 | | |
| 12 | | <ul style="list-style-type: none"> Kısa basma: telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın. Uzun basış: klavyenin kilitlemesi. |
| 13 | | <ul style="list-style-type: none"> Acil durum aramaları. |
| 14 | | <ul style="list-style-type: none"> 3,5 mm, 4 kutuplu jak (TRRS standartları: CTIA). |
| 15 | LED | <ul style="list-style-type: none"> Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. Yavaş kırmızı yanıp sönmeye: kapsam dışı. Hızlı kırmızı yanıp sönmeye: batarya zayıf uyarısı (pil seviyesi %10'a düştüğünde düşük pil uyarısı verilir). Ahizeyi şarj cihazının üzerine koyma. Hızlı renk değişimi: sürüm yükseltme (Yanıp söner). Yavaş mavi yanıp sönmeye: Bluetooth® etkinleştirildi. |
| 16 | | <ul style="list-style-type: none"> Telefonunuzu kemerinize takmak için klips. Klipsi çıkararak bunun yerine kapak kullanabilirsiniz. |
| 17 | | <ul style="list-style-type: none"> Pil kapağı. |
| 18 | | <ul style="list-style-type: none"> Geniş bant kulaklık. |
| 19 | | <ul style="list-style-type: none"> Geniş bant mikrofön. |

⁽¹⁾ Ahizenin ayarlarına bağlıdır.

Telefon pilini şarj etme

Ahizeyi, destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin. İkili/raf tipi şarj cihazınız ve yedek piliniz varsa yedek pil takımını şarj kontakları aşağıdaki gibi olacak şekilde arka yuvaya yerleştirin. Yedek pili şarjda tutmak için klipsin altından ileri ve aşağı doğru itin. USB kablusunu AC/DC adaptörüne takın. AC/DC adaptörünü prize takın. AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın. Ahizenin yapılandırılmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar. Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmıyorsa veya şarj aleti yoksa, pili söküp ve ayrı muhafaza edin. Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablusunun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...). Yedek pilin şarj olma süresi genelde 6 saattir.

Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

	Akü şarj durumu (> > >).
	In charge (Simge yanıp sönüyor).
	Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
	Titreşim devrede.
	Zil aktif.
	Zil kapalı.
	Aşamalı zil etkin.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Telefon cihazı kilitli.
	Çağrı yönlendirme aktif.
	Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.
	Randevu programlanmış.
	Yeni aygıt yazılımı hazır.
	Alarm etkin simgesi.
	Bluetooth® etkin.
	Bluetooth® bir cihaza bağlandı.
	Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.
	Radio alım kalitesi - Normal güç modu.
	Radio alım kalitesi - 50 mW Power mode.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

**MENU simgeleri**

	Menüye geçiş. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar.
Simgeler bağlı sisteme göre değişir. Bazı simgeler telefonunuzda görüntülenmeyebilir. Tüm simgeler seçili olmayan durumlarında tanımlanmıştır. Seçildiklerinde, simgeler mavi arka plan üzerine beyaz renkte görüntülenir.	
	Rehber: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek

	Arandı: Son aranan numaralardan birini geri arayın.
	Aramalarınızı telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirme. Tüm yönlendirmeleri iptal etme.
	Mesajlaşma portalına erişim. Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek. Arama günlüğüne erişin.
	Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek.
	Randevu veya kalıcı randevu zamanlama.
	Seti kitle/ac.
	Ahizenin hizmet yapılandırmasına (melodi, zil sesi seviyesi, otomatik yanıtlama, dil, şifre) erişme.
	Ses ayarları, tuşlar, ekran koruyucu, yuva ayarları, dil, sistem seçimi, sıfırlama ayarları, durum gibi telefonunuzun genel ayarlarına erişme.
	Takvime erişim.
	Kurma (parola korumalı).
	Alarm ayarları menüsü (parola korumalı).

Görüşme ikonları

	Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
	Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
	Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır.
	Kısa mesaj gönderme.
	Mesajları okuma.
	Rehberlere erişim.
	Bir çağrının aktarılması.
	DTMF sinyali gönderme.
	Konferans ayarlama.
	Anında yönlendirme.
	Çağrılarının sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
	Yönlendirmeyi iptal etme.
	Bir dış görüşmeyi park etmek.
	Ek seçenekler (Sisteme bağlı özellikler).
	Görüşmeyi kaydetme.

	Elle çağrı tutma.
	2.arama iptali.
Özellikler	
Mesajlaşma portalına erişim	
Tüm cevaplanan arayanlar. Yeniden arama (Uzun basın). Çağrı gönderme. İki çağrı arasında geçiş yapma.	
Çağrıyı göz ardı et. Aramayı bitir.	
Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial). Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi). Kişisel klasörünüzün programlanması.	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir).	
Kısa mesajlara başvurma. Kısa mesaj gönderme.	
Sesli posta kutunuzu karşılama. Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek.	
Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.	
Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme.	
Çeşitli yönlendirme tipleri.	
Tüm yönlendirmeleri iptal etme.	
Bir çağrının aktarılması.	
Konferans ayarlama.	
DTMF sinyali gönderme.	
Kişisel asistan	
Sifrenizin değiştirilmesi.	
Dil tercihi.	
Zili seçin.	
Zil sesini ayarlama.	
Zil sesi ve titreşim ayarına erişme.	
Telefon numaranız.	
Randevu bilgi notu programlama.	
Terminalin kilitleme özellikleri.	



Telefon açıklaması

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | <ul style="list-style-type: none"> Arama yapın. Aramayı cevaplayın. Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. İki arama arasında gidip gelmek. |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Sesi kapat. Kapat. Uzun basış: Telefonu açma / Telefonu kapatma. |
| 3 | | <ul style="list-style-type: none"> Menüye geçiş. |
| 4 | | <ul style="list-style-type: none"> Önceki menüye dön. Bir karakterin silinmesi. Bir alanı tamamen sil. |
| 5 | | <ul style="list-style-type: none"> OK: onaylayın. Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım. Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır). |
| 6 | | <ul style="list-style-type: none"> Sabit menü tuşları. Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Veya iletişim modunda zil sesi çıkarmaz: kişisel rehber veya şirket rehberine erişin. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Boşta durumunda uzun basma: Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Bekleme modunda: zil sesi ve titreşim ayarına erişme. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Görüşme modunda: ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Görüşme modunda: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma. |
| 7 | | <ul style="list-style-type: none"> Bir arama yap yaparken ikinci bir arama başlatabilirsiniz. İkinci arayanla görüşürken ilk arayanı geri çağırmak için kullanılır. |

- | | | |
|----|-----|--|
| 8 | | <ul style="list-style-type: none"> Ana sayfaya dön. |
| 9 | | <ul style="list-style-type: none"> Programlanabilir tuşlar (P1 ve P2 tuşları). |
| 10 | | <ul style="list-style-type: none"> Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım). Görüşmede uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma. |
| 11 | | <ul style="list-style-type: none"> Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım). Görüşmede uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma. |
| 12 | | <ul style="list-style-type: none"> Kısa basma: telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın. Uzun basış: klavyenin kilitlemesi. |
| 13 | | <ul style="list-style-type: none"> Telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın. |
| 14 | | <ul style="list-style-type: none"> 3,5 mm, 4 kutuplu jak (TRRS standartları: CTIA). |
| 15 | LED | <ul style="list-style-type: none"> Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda. Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor. Yavaş yanıp sönen turuncu ışık: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri. Hızla yanıp sönen turuncu ışık: gelen çağrı. Yavaş Kırmızı yanıp sönmeye: kapsam dışı. Hızlı kırmızı yanıp sönmeye: batarya zayıf uyarısı (pil seviyesi %10'a düştüğünde düşük pil uyarısı verilir). Ahizeyi şarj cihazının üzerine koyma. Hızlı renk değişimi: sürüm yükseltme (yanıp söner). |
| 16 | | <ul style="list-style-type: none"> Telefonunuzu kayışınıza takmak için klips. Klipsi çıkarıp telefonun ambalajıyla verilen kılıfı da takabilirsiniz. |
| 17 | | <ul style="list-style-type: none"> Pil kapağı. |
| 18 | | <ul style="list-style-type: none"> Geniş bant kulaklık. |
| 19 | | <ul style="list-style-type: none"> Geniş bant mikrofön. |

Telefon pilini şarj etme

Ahizeyi, destekleyici kızım size dönük olacak şekilde yerleştirin. İkili şarj cihazınız ve yedek piliniz varsa, yedek pili şarj bağlantı noktaları aşağı bakacak şekilde arka yuvaya yerleştirin. Şarj olmaya devam etmesi için yedek pili öne ve klipsin altına doğru itin. USB kablounu AC/DC adaptörüne takın. AC/DC adaptörünü prize takın. AC/DC adaptör setle birlikte temin edilmemektedir. Tavsiye edilen AC/DC adaptör için tedarikçiye danışın. Ahizenin yapılandırmasına göre, şarj işlemi başladığında bir bip sesi duyulur. Pil durum simgesi yanıp söner ve LED ışıkları yanar. Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmıyacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Akünün şarj süresi 3 saatten kısadır. Şarj süresi, USB kablounun bağlandığı elektrik kaynağına bağlıdır (bilgisayar, AC/DC adaptörü, ...).

Yedek pilin şarj olma süresi genelde 6 saattir.

Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

	Akü şarj durumu (> > >).
	In charge (Simge yanıp sönüyor).
	Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
	Çağrı yönlendirme aktif.
	Titreşim devrede.
	Zil aktif.
	Zil kapalı.
	Aşamalı zil etkin.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Radio alım kalitesi - Normal güç modu.
	Radio alım kalitesi - 50 mW Power mode.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

**MENU simgeleri**

	Menüye geçiş. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar.
Simgeler bağlı sisteme göre değişir. Bazı simgeler telefonunuzda görüntülenmeyebilir. Tüm simgeler, seçilmedikleri durumda tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.	
	Mesajlar Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
	Arama günlüğü Gelen, giden ve cevapsız tüm aramaların günlüklerine erişme.
	Kisiler Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
	Ayarlar Otomatik tuş kilidi, ekran koruyucu, yuva ayarları, dil, saat/tarih, ahize adı gibi ayarlara erişme.
	Ses Ayarları Çalma, tuş sesi ve uyarılar ayarlarına erişim.
	Yükle (parola korumalı). Kurma.
	Takvime erişim.

Görüşme ikonları

	Arama yapma.
	Çağrı alma.
	2.arama iptali.

Özellikler

Mesajlaşma portalına erişim. Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.	
Tüm cevaplanan arayanlar. Yeniden arama (uzun basın). Çağrı gönderme.	
Zili devre dışı bırakma. Aramayı bitir.	
Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial). Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi). Kişisel klasörünüzün programlanması.	
Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama (hızlı arama tuşuna (1-9 arası) uzun basma). Hızlı arama yönetimi (menü tuşuna uzun basma).	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir).	
Gelen ikinci arama	
Audio settings (<i>Titre/Cal, Artarak cal, Tus Sesleri, Mesaj Sesi, Kapsama Uyarisi, Sarj Uyarisi, Düşük pil Sinyali, Kulaklık Modu, AGC, Kısayol cal</i>) Melodinizi seçme. Zil sesini ayarlama.	
Zil sesi ve titreşim ayarına erişme.	
Dil seçimi. Ahize ayarları menüsüne erişme (Set ismi, Calls, Ekran koruyucu, Şarj cihazı uyarı, Otomatik Cevapla, ...).	
Randevu bilgi notu programlama.	