

8262 DECT Handset

8262Ex DECT Handset

Communications Suite for MLE

Kullanım el kitabı

8AL90322TRAD ed01



Bu kullanım el kitabında OmniPCX® Enterprise sistemine bağlı 8262/8262Ex DECT Handset cihazlarının sunduğu hizmetler açıklanmıştır.

Telefon servislerinin yanı sıra, ahizeniz acil durum aramaları, durum aramaları, yere düşme, şok, hareket etmiyor ve kordon çekme alarmlarını da yönetir,... Bu özellik ahizenizin modeline, yazılım sürümüne ve sistem yapılandırmasına bağlıdır. 8262 DECT Handset, 112-139 BGR/DIN 0825-1 standart ile uyumlu olabilir (Yalnız Çalışan Modu). Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişim kurun.

Çalışma koşulları

Bu DECT tipi telefon kablosuz Alcatel-Lucent özel santrali (PABX) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse kullanılabilir.
- DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
- Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
- Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
- Ahize keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
- Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca önerilen pili kullanın: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan Deereng New Energy Co. Ltd. RTR001FFX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
- Pil şarjı: İlk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.
- 8262 DECT Handset Desktop Dual Charger (3BN67346AA), 8262 Dect Handset (3BN67345AA) için özeldir ve aşağıdaki Güç Kaynağı Birimlerine gereksinim duyar:
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A)
Friwo FW7713/XX – efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 150mA; O/P: DC 5V, 1A).
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P: DC 5V, 1A)
Friwo FW7712 - efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 125mA; O/P: DC 5V, 0.9A)

- Cihazı, USB 2.0 (A tipi) bir bağlantı noktasına bağlayarak şarj edebilirsiniz. Yalnızca 8262 DECT Ahize Masaüstü Şarj (Desktop dual Charger) Aleti (USB 'A' fişi).
- 8262 DECT Handset Rack Charger (3BN67351AA) özel bir PSU kullanır:
8262 Dect handset PSU WW for rack charger (3BN67353AA)
- Duyma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin.
- 8262EX DECT Handset ile, sadece ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanılabilen, ATEX logosuyla işaretli Bluetooth® cihazlarını kullanın.
- Pili kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında şarj etmeyin veya takmayın.

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.



1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	7
1.1	Telefon açıklaması	7
1.2	Durum simgeleri	10
1.3	MENU simgeleri	12
1.4	Görüşme ikonları	14
1.5	MENÜye ve gezgine erişmek	15
1.6	Cihaz simge görüntü modunda	16
1.7	Alfabetik klavye	16
2	İlk adımlar	17
2.1	Pilin takılması	17
2.2	Hafıza kartı takma	19
2.3	Telefon pilini şarj etme	20
2.4	Telefonunuzu açma	22
2.5	Telefonunuzu kapatmak	22
3	Telefonunuzu kullanma	23
3.1	Telefon numaranızın öğrenilmesi	23
3.2	Mesajlaşma portalı	23
3.3	Çağrı yapma	25
3.4	Kişisel rehberden aramak	25
3.5	Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)	26
3.6	Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama	26
3.7	Çağrı alma	27
3.8	Yeniden arama	27
3.9	Arama günlüğü	28
3.10	İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek	28
3.11	Geri arama talebine bakma	29
3.12	Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme	29
3.13	Meşgul dahili kişinin hoparlöründen konuşma	30
3.14	Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme	30
3.15	Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi	31
3.16	Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek	31
3.17	Sesli posta kutunuzu karşılama	31
3.18	Kısa mesajlara başvurma	32
3.19	Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)	33
3.20	Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği	33
3.21	Çağrılar sesli posta kutunuza yönlendirme	34
3.22	Yokum' mesajı görüntüleme	34
3.23	İlişkili numaranızı programlayın	35
3.24	Bir taşıma sayısı belirleyin	35
3.25	Tüm yönlendirmeleri iptal etme	36
3.26	Genel zile cevap verilmesi	36
3.27	Bir çağrının alınması	36
3.28	Çağrı dağıtım grupları	37



4	Görüşme sırasında	38
4.1	İkinci bir kişinin aranması	39
4.2	Beklemedeki tarafı hatta alma	40
4.3	Gelen ikinci arama	40
4.4	İki arama arasında gidip gelmek	40
4.5	Bir çağrının aktarılması	41
4.6	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)	42
4.7	Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)	42
4.8	Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma	43
5	Telefonunuzu programlama	44
5.1	Sesli posta kutusunun aktif edilmesi	44
5.2	Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme	44
5.3	Ses işlevlerini ayarlama	45
5.4	Ahize modunu etkinleştirme	46
5.5	'Rehberler' özelliğini seçiniz	47
5.6	Dil seçimi	49
5.7	Şahsi rehberinizi programlama	49
5.8	Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme	50
5.9	Kişisel rehberden kayıt silme	50
5.10	Randevu bilgi notu programlama	51
5.11	F1 ve F2 tuşlarını yapılandırma	52
5.12	Takvim	53
5.13	Telefonunuzu kilitleme	56
5.14	Şifrenizin değiştirilmesi	57
5.15	Bluetooth®'u yapılandırma	57
5.16	Yuva ayarlarını yapılandırma	59
5.17	Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma	59
5.18	Ahizeyi BTLE beacon'ı olarak yapılandırma	60
6	Telefonu kaydetme	62
6.1	Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme	62
6.2	Telefonu başka sistemlere kaydettirme	63
6.3	Telefonunuzun sistemini seçme	64
6.4	Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme	64
6.5	'Modic' ayarları	65
6.6	Deregister	65
6.7	Güç modu	66
6.8	PİN Kodunu değiştir	66
7	Canlı sinyal ve bildirim yönetimi	67
7.1	M8262/8262Ex DECT Handset varsayılan alarm yönetimi	67
7.2	8262 DECT Handset Yalnız Çalışan modu (DGUV 112-139 BGR/DIN 0825-1 standart)	72

8	Aksesuarlar	77
8.1	Telefon paketi	77
8.2	İkili şarj cihazları ve güç kaynağı	77
8.3	8262Ex DECT spare batteries charger	79
8.4	Adaptörün özellikleri	80
8.5	Çekme kordonu	80
8.6	Pil paketinin sunumu	80
8.7	Kulaklıklar (8262EX DECT Handset için kullanılamaz)	81
8.8	Telefonunuzu temizleme	81
8.9	Telefonunuzu taşıma ve koruma	81
9	Uygunluk bildirgesi	82
Hızlı kılavuz		84

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

1.1 Telefon açıklaması

Telefonunuz yazılım tuşu için simge ya da etiket gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu belgedeki tüm tanımlar cihaz simge görüntü modunda durumuna yöneliktir. Setinizin dokümanlarla eşleştikten emin olmak için telefonun doğru yapılandırıldığından emin olun. Şu bölüme başvurun: Cihaz simge görüntü modunda.



- Arama yapın (Arama tuşu).
- Aramayı cevaplayın.
- Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. Ahizenin yapılandırılmış bir alarmı varsa bu tuşa basılı tutmanın hiçbir etkisi yoktur.
- İki arama arasında gidip gelmek.



- Sesi kapat.
- Kapat.
- Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.



- Önceki menüye dön.
- Bir karakterin silinmesi.
- Bir alanı tamamen sil.



- Menüye geçiş.
- OK tuşuna kısa basın: onaylayın.
- OK tuşuna uzun basın: alarmlar yapılandırıldıysa acil aramalar.
- Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım.
- Aşağı gezinme tuşu: kişisel rehber erişim.
- Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



DECT Handset'inizde ATEX logosu bulunur: bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanabilirsiniz.

Sabit menü tuşları.



Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın.



- Kısa basma: şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş).
- Uzun basış : telefon numaranızın öğrenilmesi.



- Görüşme modunda: ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.



- Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme.
- Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (özellik ayarlarda etkinleştirmişse: 'Kısayol cal').



- Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama.
- İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



- Bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme (uzun basış).

①

LED

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
- Yavaş sarı yanıp sönme: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri.
- Hızlı sarı yanıp sönme: gelen çağrı.
- Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı.
- Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı.
- Yavaş mavi yanıp sönme: Bluetooth® etkinleştirildi.
- Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.

②

- Kulaklık ve bakım için 3,5 mm'lik jak (8262EX DECT Handset için kullanılamaz).



- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım).
- Uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.

③



- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım).
- Uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



- Telefonu kilitle/kilidi aç.



- 4 • Çekme kordonu.
- 5 • Pili şarj etmek ve telefonu yükseltmek için USB kablosu (8262EX DECT Handset için kullanılamaz).
- 6  • Acil durum aramaları (isteğe bağlı).
-  • Ana sayfaya dön.
-  • Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları).
-  • Uzun basış: toplantı modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (artan zil sesi).
- Setin
arka
tarafı
 - Telefonunuzu kemerinize takmak için klips.
 - Pil bölmesine erişim.

Yalnız Çalışan modu (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart): güvenlik nedenlerinden dolayı, bu modda çalışırken 8262 DECT ahizeyi açma/kapatma tuşu ile kapatmak mümkün değildir.

1.2 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  -> .

		Akü şarj durumu ( >  >  > ).
		In charge (simge yanıp sönüyor).
		Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
		Yeni cevapsız arama(lar).
		Titreşim devrede.
		Zil aktif.
		Zil kapalı.
		Aşamalı zil etkin.
		Hoparlör açık (konuşmada).
		Ses kapatma açık (konuşmada).
		Telefon cihazı kilitli.
		Çağrı yönlendirme aktif.
		Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.
		Randevu programlanmış.
		Yeni aygıt yazılımı hazır.
		Alarm etkin simgesi.
		Bluetooth® etkin.
		Bluetooth® bir cihaza bağlandı.
		Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.
		Beacon yayıcısı etkinleştirildi (Bluetooth® devre dışı bırakıldı).
		Bluetooth® ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
		Bluetooth® bir cihaza bağlandı ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
		Bluetooth® ses, bağlı bir cihazla etkin ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
		Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.
		Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.
		Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).
		Ekonomi modu etkin (gri).

Ek durum simgesi Yalnız Çalışan modunda gösterilir (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart):

	Yalnız Çalışan modu beklemeye.
	Yalnız Çalışan modu etkinleştirildi. Bu simge alarm beklemeye iken yanıp söner.
	Yalnız Çalışan modu test prosedürü başarısız oldu. Yalnız Çalışan modu devre dışı.
	Yalnız Çalışan modu etkinleştirildi ve ahizde bir alarm onayı beklemeye.

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz:	
Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).	

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.3 MENU simgeleri

Menü tuşuna basılarak hoşgeldiniz ekranından MENÜ'ye erişilebilir. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar.



Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

		Rehber: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.
		Arandı: Son aranan numaralardan birini geri arayın.
		Yönlendir: Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.
		Mesajlar: Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
		Ayarlar: Telefonun genel ayarlarına erişim (tuş sesi, şarj cihazı uyarısı).
		Servisler: Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşıma, şifre, isim, numara vb.) erişin.
		Dil: Dil tercihi.
		Zil: Zil sesi ayarı.
		Alarm: Bir randevu hatırlatma saati programlamak.
		Çağrı: Gelen ve giden tüm aramaların günlüklerine erişin.
		Tus Kilidi: Seti kitle/ac.
		Takvim: Takvime erişim.
		Yukle (parola korumalı): Kurma, Ekonomi Modu.
		Alarm ayarları (parola korumalı): Alarm ayarları menüsü, BTLE beacon ayarları menüsü.



		Alarm bilg: Alarm onaylama servislerine erişin.
		Sef-Sekr.
		Çağrılar cevaplama: Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.4 Görüşme ikonları

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

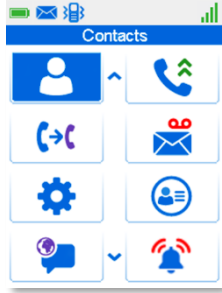
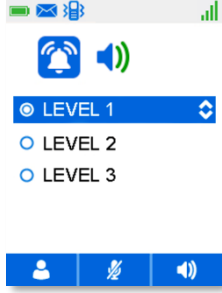
		Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
		Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
		Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır.
		Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme.
		Mesajları okuma.
		Rehberlere erişim.
		Bir çağrının aktarılması.
		DTMF sinyali gönderme.
		Konferans ayarlama.
		Anında yönlendirme.
		Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
		Koşullu yönlendirme.
		Yönlendirmeyi iptal etme.
		Absence message.
		Bir dış görüşmeyi park etmek.
		Arama süresi ve ücreti.
		Ek seçenekler (sisteme bağlı özellikler).
		Telefonunuzu programlama.
		2.arama iptali.

Birden fazla arama söz konusuysa, simgelerde farklı arayanları ayırt etmek üzere semboller (numaralar gibi) görünür.

Örneğin: birinci çağrı bekliyor, ikinci çağrı devam ediyor  / .

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

1.5 MENÜye ve gezgine erişmek

Menüye erişim.	 Menüye erişim tuşuna basın (Kısa basış).	
MENÜ'den bir işlem seçin.	 Bir işlemi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.	
Bir işlem içinde gezinme.	 İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	
	VEYA	
	 İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.	

1.6 Cihaz simge görüntü modunda

Telefonunuz yazılım tuşu için simge ya da etiket gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu belgedeki tüm tanımlar cihaz simge görüntü modunda durumuna yöneliktir. Setinizin dokümanlarla eşleştigiinden emin olmak için telefonun doğru yapılandırıldığından emin olun.

Simge görüntü modunu etkinleştirmek için:

	• Menüye geçiş.
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Tuslar</i>
	• <i>Tanimlanmis tus</i>
	• <i>Simge</i>: Ekran simgeleri. • <i>Metin</i>: Ekran etiketleri.

1.7 Alfabetik klavye

Telefonunuz alfa sayısal klavye ile donatılmıştır.

- Alfabetik karakterler girin: Numara ped tuşları başarılı şekilde basarak görüntüleyebileceğiniz harflere sahiptir.
Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.
- Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.
- *Simge*: Özel karakterleri görüntülemek için bu orta menü tuşuna basın. Bir karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak karakteri ekleyin.



- Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın.



- Son girilen karakteri sil.

2 İlk adımlar

8262 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmek için, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil, AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.

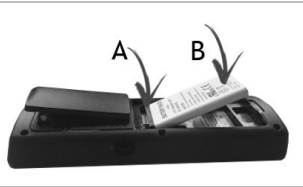
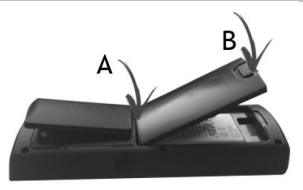
Telefonunuz IP65 uyumludur ancak tüm kapakları iyice kapatmayı ihmal etmeyin.

Pili kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında şarj etmeyin veya takmayın.

2.1 Pilin takılması

2.1.1 Pilin takılması

1. 8262 DECT Handset

Kapak telefonun üzerinde yerindeyse: • Kapağı açma. • Kapağı kaldırın.	
Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). Pili bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B). Gerekirse, pili kolayca yerleştirmek için kemer klipsini kaldırın.	
Kapağı yerleştirin. Kilidin doğru konumlandırıldığından emin olun.	

2. 8262Ex DECT Handset

Sağlanan pil kapağın içine entegre edilmiş ve telefonun üzerine vidalanmıştır.

Telefona pil takılmamışsa, pili doğru şekilde bölmesine yerleştirin. Sağlanan tornavidayı kullanarak yerleşik vidayla pili sabitleyin. Pili doğru şekilde vidalandığından emin olun.	
---	---

2.1.2 Telefondan pili çıkama

1. 8262 DECT Handset

Kapağı açma.	
Kapağı kaldırın.	
Pili bölmesinden çıkarma. Pili bölmesinden çıkarmak için setinizi eliniz üzerinde ters çevirebilirsiniz. Pili düşürmemeye özen gösterin.	

2. 8262Ex DECT Handset

Sağlanan pil kapağın içine entegre edilmiş ve telefonun üzerine vidalanmıştır.

Pili çıkarmak için sağlanan tornavidayı kullanın. Pili bölmesinden çıkarma. Pili düşürmemeye özen gösterin.	
---	---

2.2 Hafıza kartı takma

Hafıza kartını kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında takmayın.

Ahizenin Micro SD kartında ahize yapılandırma verileri depolanır.

Bluetooth® ayarları Micro SD karta kayıtlı değil.

Bellek çıkarılırsa cihaz kayıt işlemine devam eder ancak telefonun yapılandırması ve depolama içeriği bellek kartı eklenmeden önceki hallerine döner. 8262 DECT Handset cihazına yeni bir bellek kartı yerleştirilirse telefon bellek kartından gelen tüm kullanıcı ayarlarını ve depolama içeriğini kullanır ancak yeni telefonun yine de kaydettirilmesi gerekir.

Telefonunuzda hafıza kartı bulunmalıdır.

Desteklenen Micro SD bellek kartları şunlardır:

- Kingston 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10.
- Transcend 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10.

Cihazı kapatma (Uzun süreli olarak basın).	
Pili telefondan çıkarın. Bkz. bölüm: Telefondan pili çıkarma .	
Hafıza kartını iki küçük hilal şeklinin altından içeri sokun ve şekilde görüldüğü gibi bastırın.	
Pili telefonun üzerine yerleştirin. Bkz. bölüm: Pilin takılması .	
Cihazı açma (uzun süreli olarak basın).	

2.3 Telefon pilini şarj etme

Pili kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında şarj etmeyin veya takmayın.

2.3.1 Pili ikili şarj cihazında şarj etme

8262Ex DECT Handset pili yedek şarj cihazıyla uyumlu değildir. Maksimum üç pili eşzamanlı olarak şarj etmek için '8262Ex DECT spare batteries charger' kullanın.

İkili şarj cihazı, cihazı masadayken şarj etmek ve yedek pil için sunulmuştur.



Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın.

Yedek pil paketini kullanma

- Yedek pil bölmesi kapağının kilidini açın ve yukarı kaldırın.
- Arka üst yuvaya şarj noktaları aşağı doğru bakacak şekilde bir yedek pil yerleştirin.

Yedek pili çıkarmak için bölmenin yakınındaki düğmeyi aşağı doğru itin.

2.3.2 Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı (8262EX DECT Handset için kullanılamaz)

Telefonunuzun USB kapağını açın.



USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.



2.3.3 LED

- Yeşil sabit: Telefon şarj cihazında (veya USB kablosuna bağlı) ve pil tam dolu.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Cihaz pili şarj olma süresi yaklaşık 3 saattir. AC/DC adaptöründen başka bir cihazın USB fişi üzerinden şarj etmenin süresi daha uzundur. Yedek pilin şarj olma süresi 6 saattir.

USB kablosunu çıkardıktan sonra telefonunuzun USB kapağını kapatmayı unutmayın.

2.3.4 Telefonunuzun serbestisi

Radyo kapsama alanında beklemede: En fazla 160 saat.

Bluetooth® veya parazit azaltma etkinleştirmesi olmadan yapılan sürekli görüşmede: Ekonomi modu etkinse en fazla 20 saat, etkin değilse en fazla 17 saat.

Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.

2.4 Telefonunuzu açma

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın).
- Telefonunuz açık.



Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:

- Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun yakınına gidin).
- Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine danışın).

Otomatik yükle?: Ekranda bu mesaj görüntüleniyorsa lütfen montaj teknisyeninizle iletişim kurun veya şu bölüme başvurun: Telefonu kaydetme .

2.5 Telefonunuzu kapatmak

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın (uzun süreli olarak basın).
- Seçiminizi onaylayın: *Evet*.
- Telefonunuz kapalıdır.



Yalnız Çalışan modu (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart): güvenlik nedenlerinden dolayı, bu modda çalışırken 8262 DECT ahizeyi açma/kapatma tuşu ile kapatmak mümkün değildir. Bataryayı çıkarmak bu modda ahizeyi kapatmanın tek yoludur.

3 Telefonunuzu kullanma

3.1 Telefon numaranızın öğrenilmesi

	• Telefon numaranızın görüntüsü (uzun basın).
Veya	
	• Menüye geçiş.
	• <i>Servisler</i>
 	• Telefon numaranızın görüntüsü.

3.2 Mesajlaşma portalı

Mesajlaşma portalı sesli mesajlar, metin mesajları veya cevapsız aramalar gibi özelliklere erişmenizi ve bunları yönetmenizi sağlar.

 	Yeni bir etkinlik (yeni sesli mesaj, yeni metin mesajı, geri arama isteği veya cevapsız arama) aldığınızda, durum çubuğunda mesaj simgesi görüntülenir. Cevapsız arama durumunda, durum çubuğunda bir mavi ok görüntülenir. Olayla ilgili bilgi ekranda gösterilir. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı yeni bir olayı gösterecek şekilde yanıp söner. Özel bir ses ile uyarı verilir. Olay önceliği (yüksekten düşüğe): sesli mesaj, metin mesajı, geri arama isteği ve cevapsız arama.
--	---

Mesajlaşma portalına erişme

 	• Karşılama ekranındaki durum çubuğunda mesaj simgesi seçili değilse, sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak bu simgeyi seçin. Mesajlaşma portalına erişmek için OK tuşuna basın. Yeni etkinlikler otomatik olarak görüntülenir.
Veya	
	• Menüye geçiş.
	• <i>Mesajlar</i> Mesajlaşma portalına erişim.

Mesajlaşma portalının özelliklerine erişme

	Istediğiniz sekme seçmek için sol/sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	Cagri: Harici cevapsız aramalara başvurma. Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	Cagri: Dahili cevapsız aramalara başvurma. Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	Voice Mail: Sesli mesaja erişim. Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	Yazılıposta: Metin postaya erişim. Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).
	Geri arama isteklerine erişme.

	Bir etkinlik seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve açmak için OK tuşuna basın.
---	---

Okunmamış etkinlikler kalın karakterlerle yazılmıştır.

Mesajlaşma portalında mevcut eylemler

Mesajlaşma portalına eriştiğinizde yapabileceğiniz eylemler, seçilen sekme ve etkinliğin durumuna (yeni veya tanımlanmış) bağlıdır.

	Eylemi seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın
	Sil: seçilen girişi silme. Tümünü Sil: seçilen sekmenin tüm etkinliklerini silin. Geri Ara: kişiyi, etkinliği başlatanı arayın. Yazılı Cevapla: Kısa mesajla cevaplama. Sonraki: sıradaki olayı görüntüleme. Geri: önceki menüye dön.

Metin mesajları okunduktan sonra otomatik olarak silinir. Geri arama yaparsanız cevapsız arama otomatik olarak silinir.

Bir olaya baktıktan sonra olayı silebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri tek seferde silmeyi seçebilirsiniz.

3.3 Çağrı yapma

	Numarayı çeviriniz.
	Çağrıyı göndermek için satır düğmesine basın.

İletişim sağlanır:

	Ahizeyi yerine koyun.
---	---

Harici bir arama yapmak için, kişinin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

3.4 Kişisel rehberden aramak

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	 (Boşta durumunda)
	Rehber	
	Kişisel Rehber Kişisel rehber'e erişimi onaylayın.	
	Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.	
	Çağrıyı gönderme.	

Hızlı erişim: .

3.5 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

		Hızlı erişim:
	Menüye geçiş.	
	<i>Rehber</i>	
	<i>Rehber</i>	
	- Yazıştığınız kişinin adının ilk harflerini, adını veya adının ve soyadının baş harflerini girin. - Onaylayınız.	
	Yapmak istediğiniz arama türünü seçin (soyadı, soyadı ve adı veya adının baş harfleri).	
	Aranan ismi seçiniz.	
	Çağrıyı gönderme.	

Adın ad alanı ad biçiminde girilmesi gerekir.

 Giriş ekranı sayfasından bu işleve hızlı erişim için rehber tuşuna basın...

3.6 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

	F1 veya F2 tuşunda, kısa veya uzun basmaya bir hızlı arama tuşu tanımladıysanız bunu, ilişkili numaranızı aramak için kullanabilirsiniz (bkz. bölüm: F1 ve F2 tuşlarını yapılandırma).
---	---

3.7 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.

	Aşağıdakilerden birini kullanın:
Veya 	'yanıtlama' ya da 'OK' tuşuna basarak aramayı yanıtlayın. - Telefonu şarj cihazından alın (ahizenin ayarlarına bağlıdır). - Hoparlör modunda gelen aramayı cevaplamak için hoparlör ekran tuşunu seçin.
	
	Zil sesini devre dışı bırakma:Telefonunuz çaldığında kapat tuşuna basın: Aç tuşuna basarak çağrıyı yanıtlamanız mümkündür.
Konuş.	
	Ahizeyi yerine koyun.

Aşağıdaki durumlarda zil çalmaz:

- Titreşim modu etkindir, titreşim modu etkin simgesi telefon bildirim alanında görünür.
- Zil devre dışıdır, zil devre dışı simgesi telefon bildirim alanında görünür.

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir.

3.8 Yeniden arama

3.8.1 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)

	Uzun basış.
	Çağrıyı gönderme.

Alarmlar yapılandırıldığında bu özellik devre dışı kalır.

3.8.2 Son aranan numaralardan birini geri arayın

	Menüye geçiş.
	<i>Arandı</i>
	Listeden numarayı seçin.
 veya 	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Çağrıyı göndermek için satır düğmesine basın. - Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>Ara</i>

3.9 Arama günlüğü

3.9.1 Arama günlüğüne erişin.

	Menüye geçiş.
	<i>Cagri</i> - Tüm arama kayıtları gösterilir.

3.9.2 Kişiyi arama

	- Aranacak kişinin seçilmesi. - Aramayla ilgili tüm bilgiler görüntülenir.
 Veya 	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Çağrıyı göndermek için satır düğmesine basın. - Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>Ara</i>

3.9.3 Bir çağrı kaydı etkinliğini sil

	- Silinecek kişiyi seçin. - Aramayla ilgili tüm bilgiler görüntülenir.
	- Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>Sil</i>

3.9.4 Çağrı kaydından tüm etkinlikleri sil

	Bir giriş seçin.
	- Menüyü açmak için OK tuşuna basın. <i>Tümünü Sil</i>

3.10 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek

Bağlanmaya çalıştığınız dahili numaranın telefonu meşgul ve bu kişinin görüşmesi biter bitmez sizi aramasını istiyorsunuz.

	<i>Geri Arama.</i> - Onayla.
---	---

Otomatik geri arama isteğini iptal etmek için 'Otomatik geri aramayı iptal et' işlev kodunu girin.

3.11 Geri arama talebine bakma

Biri sizi aramaya çalıştı ve bir geri arama isteği bıraktı.

	Bir geri arama isteği aldığınızda, giriş ekranında Mesaj simgesi görüntülenir. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.
	Bildirim alanında mesaj simgesini seçin.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>

	- Geri arama isteklerine erişme. - Geri arama isteği bırakan kişilerin isimleri görüntülenir.
	Kişi seçme.
	<i>Sil</i>: geri arama isteğini silme. <i>GeriA</i>: Kişiyi arama. <i>Geri</i>: Karşılama ekranına dönüş için.

	Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir.
---	--

3.12 Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme

Ulaşmaya çalıştığınız telefon veya dahili kişi meşgul ve onlara bir kısa mesaj bırakmak istiyorsunuz.

	<i>Yazili Posta</i>
	- Gönderilecek mesaj türünü seçin (Sabit Mesajlar, Prog. Mesajlar, Yeni Mesaj). - Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

3.13 Meşgul dahili kişinin hoparlöründen konuşma

Bazı durumlarda, meşgul bir kişinin hoparlöründen yayın yapmanız gerekebilir. Bu özellik yönetici tarafından yapılandırılmalıdır.

	• <i>HoprlrAns</i>
	• Konuşabilirsiniz ve kişi sizi hoparlöründen duyar.

3.14 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme

	• Menüye geçiş.
	• <i>Mesajlar</i>
	• <i>Yeni Yaz Msj</i> • Onaylayın.
	• <i>Mesaj Gönderimi?</i> • Onaylayın.
	• Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). • Onaylayın.
	• Gönderilecek mesaj türünü seçin (Sabit Mesajlar, Prog. Mesajlar, Yeni Mesaj). • Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
Seçilen mesaj tamamlanacaksa:	
	• Tamamlanacak mesaja erişimi onaylayın.
	• Mesajı tamamlayın. • Onaylayınız.

Tamamlanacak bir mesajı düzenlerken girilen karakterleri silmek için silme tuşunu kullanabilirsiniz. Tarayıcınız imleci bir giriş alanına taşımanıza izin verir.

3.15 Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>
 	<i>Yeni Ses Msj</i> - Sesli posta kutusuna erişimi onaylayınız.
	- Kişisel posta kutusu parolanızı girin. - Onaylayın.
Gönderilecek mesajı dinleyin ve sesli kılavuz talimatlarını takip edin.	

3.16 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek

	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>
 	<i>Yeni Ses Msj</i> - Sesli posta kutusuna erişimi onaylayınız.
	- Şifre. - Onaylayın.
Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.	

3.17 Sesli posta kutunuzu karşılama

	Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.
 	- Bildirim alanında mesaj simgesini seçin. - Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>

	• <i>Voice Mail</i> • Sesli posaya erişimi doğrulayın.
	• Kişisel posta kutusu parolanızı girin. • Onaylayın. • Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

3.18 Kısa mesajlara başvurma

	Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Bir mesaj olduğunu göstermek için telefonunuzdaki sarı LED yanıp söner.
---	--

	• Bildirim alanında mesaj simgesini seçin. • Yeni kısa mesajlarının sayısı görüntülenir.
VEYA	
	• Menüye geçiş.
	• <i>Mesajlar</i>

	• <i>Yazılı Posta</i> • Onaylayın.
	• İlk mesajı okuyun.
	• İstenen mesajı seçin. • Okunmak üzere doğrulayın.
Mesajı okuyun.	
	• Seçenekler'e erişimi onaylayın. • Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı yanıtlayabilir veya sonraki mesajı okuyabilirsiniz.

	Bu mesaj simgesi, mesaj okunduğu zaman silinir.
---	--

3.19 Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i> - Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.
 	<i>Hemen yönlend</i> - Onaylayın.
	<i>Yönlend.Aktif / Yön Degisiklik</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

Telefon yönlendirildiğinde arama yapmaya devam edebilirsiniz.

Yönlendirmelerle ilgili genel not: Telefonunuzda yalnızca tek bir yönlendirme etkinleştirebilirsiniz. Yeni bir yönlendirme programlandığında önceki iptal olur.

3.20 Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği

3.20.1 Çeşitli yönlendirme tipleri

Arama yönlendirme listesinden farklı yönlendirme türlerini etkinleştirebilirsiniz.

	Menüye geçiş.	
	<i>Yonlendir</i> - Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.	
 	Yönlendirme listesi' simgesini seçin.	
	<i>Mesgulde Yönl</i>	Siz bir görüşmedeyken tüm hatlarınız meşgulse çağrılarınızın tümü tanımlanmış bir numaraya yönlendirilir.
	<i>Cevapsz Yönl</i>	Yerinizde olmadığınızda, tüm çağrılarınız istediğiniz numara iletilir (cevap verilmediğinde gecikmeli iletme).
	<i>Mes/Cevpsz Yön</i>	Siz bir görüşmede değilseniz veya zaten iletişimde bulunuyorsanız (tüm hatlar meşgulken) aramalarınızın tümü tanımlanmış bir numaraya yönlendirilir.
	<i>Uzaktan Yönl.</i>	Bir başka setten bir setin yönlendirilmesini ayarlayın (anında uzaktan yönlendirme) Bu programın kullanımı için genel bir örnek olarak setinizden bir yönlendirmeyi üçüncü bir setten bir başka sete programlamak verilebilir.

3.20.2 Meşgulken yönlendirme örneği

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i> - Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.
 	- Yönlendirme listesi' simgesini seçin. - Onaylayın.
	<i>Mesgulde Yönl</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

3.21 Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i>
 	<i>Hemen yönlend Sesli Posta</i> - Onaylayın.

3.22 Yokum' mesajı görüntüleme

Orada bulunmadığınız zamanlarda, sizi arayan kişilerin telefonunda görüntülenecek bir 'yokum' mesajı programlayabilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i>
 	<i>Yer.Yok Mesaji</i> - Onaylayın.
	Önceden tanımlanmış, tamamlanması gereken veya oluşturulacak mesajlar arasından mesaj türünü seçin. Gerekliyse mesajı tamamlayın.
	- Onaylayınız. - Uygulamadan önce mesajı okuyabilirsiniz: <i>Oku</i>. - Ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir: Absence message.

'yokum' mesajını devre dışı bırakmak için aynı prosedürü izleyin: *YerYok Msj Kap*.

3.23 İlişkili numaranızı programlayın

İlişkili numara bir telefon seti numarası, sesli posta numarası veya çağrı cihazı numarası olabilir. Aşım numarası şeklinde kullanılabilir.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Birlesik</i>
	Onaylayınız.
	<i>Degisiklik</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

3.24 Bir taşıma sayısı belirleyin

Setiniz kullanılabilir olmadığında, kapsama alanı dışındayken veya çalışmıyorsa, setinize gelen aramalar olduğu takdirde bu numaraya iletilir ancak bunun için tanımlanmış olması gerekir.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Tasma</i>
	Onaylayınız.
	<i>Degisiklik</i>
	- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...). - Onaylayın.

3.25 Tüm yönlendirmeleri iptal etme

	Menüye geçiş.
	<i>Yonlendir</i>
 	'Yönlendirme iptali' simgesini seçin. <i>Deact Forward</i> - Onaylayın.

3.26 Genel zile cevap verilmesi

Operatör bulunamıyorsa, gelen harici aramalar genel bir zile yönlendirilir. Bir aramaları yanıtlayabilirsiniz:

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
 	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Servisler</i>
	<i>Cagri toplama hzmt.</i> <i>Gece cagri alma</i>

3.27 Bir çağrının alınması

Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan aramayı cevaplayabilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
 	Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.
	<i>Servisler</i>
	<i>Cagri toplama hzmt.</i>

Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalmıyorsa:



- *Çağrı Toplama*



- *Numara tusla*
- Çalan telefonun numarasını girin.
- Onaylayınız.

Kendi çağrı alma grubunuzdaki telefon çalıyorsa:



- *Grup çağrı toplama*

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.

3.28 Çağrı dağıtım grupları

3.28.1 Çağrı dağıtım grubu araması:

Bazı dahili numaralar bir grup oluşturmak üzere ilişkilendirilebilir. Herhangi biriyle grup numarasını arayarak iletişim kurabilirsiniz.

Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

3.28.2 Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için: / Grubunuza geri dönme:



- Menüye geçiş.



- *Servisler*



- Özelliği seçmek için sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın.



- *Servisler*



- *İlave hizmetler*
- *PBX grubuna / DhIPBXGrbdn*



- Grup numaranız.
- Onaylayınız.

4 Görüşme sırasında

Sisteminizin sağladığı seçeneklere bir görüşme sırasında ve bağlantıyı kaybetmeden erişmenin bazı yolları vardır. Bunun için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

- Ekranın üst tarafındaki simgeler listesi (sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın).
- Ekranın alt tarafındaki öğeler listesi Arama devam ederken ya da bekleyen arama seçilirken yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın).



4.1 İkinci bir kişinin aranması

	Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
---	---

İkinci bir çağrı için aşağıdakilerden birini kullanın:

- Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin.

	Numarayı çeviriniz.
	Çağrıyı gönderme.
	İlk görüşme beklemeye alınır.

- Kişiyi, kendi kişisel rehberinizden veya şirket rehberinde seçin.

	<i>Rehber</i>
	Kişiyi, kendi kişisel rehberinizden veya şirket rehberinde seçin.
	Çağrıyı gönderme.
	İlk görüşme beklemeye alınır.

- Sorgu araması' özelliğiyle bir başka arama da başlatabilirsiniz.

	<i>İkinci Arama</i>
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: <i>Numara tusla</i> Numarayı arama. <i>Kişisel Rehber</i> Kişisel rehberden numara arama. <i>Rehber</i> Şirket rehberinden numara arama. <i>TkrAra Listesi</i> Tekrar arama listesinden ara. <i>Birlesik</i> İlişkili numarayı arama (tanımlanmışsa).
	Çağrıyı gönderme.
	İlk görüşme beklemeye alınır.

4.2 Beklemedeki tarafı hatta alma

	Ahizeyi yerine koyun.
	Telefonunuz çalar.
	Beklemedeki tarafı hatta alma.

4.3 Gelen ikinci arama

Konuşmanız sürerken bir kişi size ulaşmaya çalışıyor:

Bir bip sesi gönderilir ve arayanın adı (veya harici aramanın numarası) 3 saniye süreyle görüntülenir.

 Veya 	Aramayı cevaplayın.
	İlk görüşme beklemeye alınır.

3 saniye içinde navigatör-sol/sağ tuşuyla ikinci çağrı alma simgesine ilerleyerek, ikinci arayanın kimliğini görüntüleyin (ve gerekirse kapatın): 

4.4 İki arama arasında gidip gelmek

Görüşme sırasında bekleyen konuşmacıya geri dönmek için:

	Beklemedeki tarafı hatta alma.
---	--

Bekleyen aramanın kimden geldiğini, aramayı yanıtlamadan sol-sağ-gezinme tuşunu kullanarak belirleyebilirsiniz.

	Konuştuğunuz kişinin kimliğinin gösterilmesi.
	Beklemedeki tarafı hatta alma.

4.5 Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz. Aktarma alıcısını aramak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

- Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin

	• Numarayı çeviriniz.
	• Çağrıyı gönderme.

- Diğer yöntem

	• <i>Aktarma</i>
	• Aşağıdakilerden birini kullanın: ○ <i>Numara tusla</i> Numarayı arama. ○ <i>Kişisel Rehber</i> Kişisel rehberden numara arama. ○ <i>Rehber</i> Şirket rehberinden numara arama. ○ <i>TkrAra Listesi</i> Tekrar arama listesinden ara. ○ <i>Birlesik</i> İlişkili numarayı arama (tanımlanmışsa).

Aranan numara ile görüşmedesiniz:

	• <i>Aktarma</i>
---	--

İki karşı taraf birbirine bağlandı.

Sormadan aktarma

Alıcının numarasını çevirdikten sonra, aramayı alıcının yanıtlamasını beklemeden doğrudan aktarmak için 'Aktar'ı kullanabilirsiniz. Harici iki taraf arasında aktarma ve ahize kapalı tuşu tarafından yapılan aktarma işlemi sistem yapılandırmasına bağlıdır.

4.6 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir:

	• <i>Konferans</i> • Konferans modundasınız.
---	---

Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranılan kişiye dönülmesi (konferans etkinse):

	• <i>Konferans Sonu</i>
---	---

Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda bırakmak için:

	• Konuştuğunuz iki kişi konuşmada.
---	--

Bu özelliğin ayarlanması gerekir. Gerekirse sistem yöneticinizle iletişim kurun.

Siz konferanstan ayrıldıktan sonra taraflar arasında süren görüşmenin maliyeti hesabınıza kaydedilir.

4.7 Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)

Bir başka setteki aramayı yanıtlamak için dışarıdan arayan birinin aramasını bekletebilirsiniz.

Harici bir görüşmedesiniz.

	• <i>Park</i>
	• Aranılan telefonun numarası.

Arayan kişi beklemeye alındı ve müzik sesini dinliyor.

Arama bekletme hedefi numarasını girmeden ahizeyi kapatırsanız, arama kendi setinizde bekler.

Bekletilen aramayı geri almak için:

	• Menüye geçiş.
	• <i>Servisler</i>
	• <i>Servisler</i>
	• <i>Çağrı toplama hzmt.</i> • <i>Park</i> • > Çağrıdaşınız.

Bekletilen arama önceden belirlenen sürede geri alınmazsa (varsayılan süre 1 dakika 30) operatöre yönlendirilir. Ancak önceden ayarlı bu süre yöneticiniz tarafından değiştirilebilir.

4.8 Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin. Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken:

	Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
---	---

DTMF modunu etkinleştirmek için:

	DTMF
	Devreye sokmak için.
	DTMF sinyalleri gönderme.

DTMF modunu devre dışı bırakmak için:

	MF iptal
--	--

İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur. Bir görüşme sırasında, * tuşuna basarak (uzun basış) DTMF modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz.

5 Telefonunuzu programlama

5.1 Sesli posta kutusunun aktif edilmesi

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

	İlk ekrandaki 'sesli posta kutusunu aktif etme' simgesi sesli posta kutusunun aktif edilmesini sağlar.
VEYA	
	Menüye geçiş.
	<i>Mesajlar</i>

	<i>Yeni Ses Msj</i> - Sesli posta kutusuna erişimi onaylayınız.
	- Geçici parolanızı girin. - Yeni parolanızı girin. - Adınızı kaydedin.
	
	- Kaydın sonu. - Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

5.2 Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme

	Menüye geçiş.
	<i>Servisler</i>
	
	<i>Sifre</i>
	- Eski parolayı girin. - Onaylayınız. - Yeni parolayı girin. - Onaylayınız. - Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin. - Onaylayınız.

Başlangıçtaki sesli posta kutusu parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.

Kodun her bir hanesi bir yıldız işaretiyle temsil edilir.

5.3 Ses işlevlerini ayarlama

Telefonunuz için zil sesini seçebilir (6 seçenek) ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz (4 seviye).

	Menüye geçiş.
	<i>Calma</i>

5.3.1 Zili seçin

Dahili gelen arama için zil sesi belirleyin. Listede seçilen zil sesinden sonraki zil sesi harici gelen aramalar için kullanılacaktır.

	<i>ZilMelodisi</i>
	- İstediğiniz melodiyi seçin. - Onaylayınız.
	Boşta durumuna dön.

5.3.2 Zil sesini ayarlama

	<i>Zilseviyesi</i>
	- İstediğiniz ses seviyesini seçin. - Onaylayınız.
	Boşta durumuna dön.

5.3.3 Vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz

	Zil sesi/titreşim tuşuna basın.
	<i>Kapalı</i>: zil sesi ve vızlayıcı devre dışı. <i>Sadece Cal</i>: yalnızca zil çalar. <i>Sadece Titre</i>: ahize titrer ve çalmaz. <i>Titre & Sonra Cal</i>: ahize titrer ve sonra çalar. <i>Titre & Cal</i>: cihaz titrer ve aynı anda çalar.
	Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).
	Boşta durumuna dön.

Uzun basma

Bu tuş, zili sesini titreşime titreşimi de zil sesine hızla çevirir (Özellik ayarlarda etkinleştirmişse: 'Kısayol cal').

5.3.4 Ses tuşu

Ses tuşu, toplantı modunu etkinleştirmenize veya devreden çıkarmanıza izin veren bir kısayol tuşudur. Bu modda, artan zil sesi özelliği etkindir.

	Uzun basış: toplantı modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (artan zil sesi). Durum çubuğunda özel bir simge görüntülenir ().Ayarlarda tuş sesi etkinleştirilmişse, bir onay sesi çalar.
---	--

5.3.5 Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapma

Ahize ayarlarında zil sesi kısayolu özelliği etkinleştirilmişse, bu özellik kullanılabilir (Bkz: 'Rehberler' özelliğini seçiniz).

	Zil sesi/titreşim tuşuna uzun basma.												
	Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, ahizenin geçerli zil sesi/titreşim ayarına bağlıdır. Tuşa ilk kez uzun bastığınızda ahize ilgili moda geçer. Tuşa ikinci kez uzun bastığınızda ahize geçerli moda geri döner. <table border="1"> <tr> <td>Geçerli mod</td><td>→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma</td></tr> <tr> <td><i>Kapalı</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre & Sonra Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Titre</i></td><td>↔ <i>Sadece Cal</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre & Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> </table>	Geçerli mod	→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma	<i>Kapalı</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Titre & Sonra Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Sadece Titre</i>	↔ <i>Sadece Cal</i>	<i>Titre & Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>	<i>Sadece Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>
Geçerli mod	→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma												
<i>Kapalı</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Titre & Sonra Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Sadece Titre</i>	↔ <i>Sadece Cal</i>												
<i>Titre & Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
<i>Sadece Cal</i>	↔ <i>Sadece Titre</i>												
	Ahizeyi tekrar açtığınızda, geçerli mod ahize kapatıldığında seçili olan mod ile aynı olur. Örneğin, 'sadece titreşim' modunda olduğunuzu varsayalım. Ahizeyi kapatırsınız. Ahizeyi yeniden başlattığınızda geçerli mod 'sadece titreşim' modu olacaktır. Ahizeyi 'sadece zil sesi' moduna almak için zil sesi/titreşim tuşuna uzun basın.												

5.4 Ahize modunu etkinleştirme

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir:

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Kulaklık Modu</i>
	<i>Açık</i>
	Boşta durumuna dön.

Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa).

5.5 ‘Rehberler’ özelliğini seçiniz

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	İşlevi etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve Açık/Kapalı yazılım tuşlarını kullanın.
VEYA	
	İşlevi yapılandırmak için işlev menüsüne girmek üzere arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve OK tuşuna basın.
	Boşta durumuna dön.

5.5.1 Ses işlevlerini ayarlama

	- Menüyü seçme: <i>Ses Ayarlari</i> - Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	<i>Titre/Cal</i>: vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz (<i>Sadece Cal</i>, <i>Sadece Titre</i>, <i>Titre & Sonra Cal</i>, <i>Titre & Cal</i>). <i>Artarak cal</i>: artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil) (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Tus Sesleri</i>: tuş takımı sesini belirleyin (kapalı, tıklama veya sesli). <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Mesaj Zil Sesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesini belirleme. <i>Mesaj Sesi</i> → <i>Zil sesi seviyesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesi seviyesini belirleme. <i>Teyit Sesi</i>: bir ayar güncellendiğinde, bir onay sesi çalar (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Kapsama Uyarisi*</i>: telefonunuz DECT alanı kapsamında değilse Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinken ahize DECT kapsama alanından çıktığında orta ses düzeyinde [50 cm'de 1KHz, 64dB SPL(A)] 3 saniyede bir, en fazla 10 defa 3 bip sesi çıkarır. Alarm ayarlarında tanımlanan kapsama uyarısı bu ayara göre önceliklidir (daha fazla ayrıntı için lütfen şuraya göz atın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi). Bip seslerine ek olarak kırmızı LED 5 saniyede bir yanıp söner (pil seviyesi %10'un altında olmadığı sürece). <i>Sarj Uyarisi</i>: ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Düşük pil Sinyali*</i>: düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için (<i>Acik / Kapali</i>). <i>Kulaklık Modu</i>: kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acik / Kapali</i>). Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa). <i>Noise reduction</i>: ortam gürültüsünü azaltma özelliğini etkinleştirme veya devreden çıkarma (<i>Acik / Kapali</i>). Gürültü azaltma, Bluetooth cihazlarla uyumlu değildir ve eller serbest modunda etkinleştirilmez

- **Kısayol cal:** zil sesi/titreşim modları arasında hızlı geçiş yapmak için zil sesi/titreşim tuşunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (**Acik / Kapali**).
- **Takvim zil mecbur:** zil sesi ne olursa olsun, randevu hatırlatıcısı aldığınızda sesli sinyali etkinleştirir/devreden çıkarır (**Acik / Kapali**).

* **Yalnız Çalışan modu (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart):** parametreler varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve değiştirilemezler (**Düşük pil Sinyali, Kapsama Uyarisi**).

5.5.2 Tuş takımını düzenleme

	• Menüü seçme: Tuslar • Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	• Otomatik Tus Kilidi: otomatik tuş takımı kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Tuş takımının kilitlenmesinden önceki gecikme süresini ayarlama (15, 30, 45 saniye, 1, 2, 3, 4 ya da 5 dakika). Ekran boştayken klavyeyi kitlemek için şunu seçin: Kapali ekranda Kilit. • 2s Tus Tekrari: engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır (Acik / Kapali). • Tanimlanmis tus: yazılım tuşu için simgeleri veya etiketleri görüntüle (varsayılan olarak simgeler görüntülenir) (Simge, Metin). • F1 kısa basın / F1 uzun basış / F2 kısa basın / F2 uzun basış: F1 veya F2 tuşlarına kısa veya uzun bastığınızda telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (Hicbiri, Cagri, Kilit/kilidini, Alarm onaylamalar, Klavye olaylari). • Cagri yapilandirma: hızlı arama F1/F2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma).

5.5.3 Diğer ayarlar

	• Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
	• Bluetooth: bluetooth® özelliğine erişin (etkinleştirin/devre dışı bırakın, cihazları arayın, vs.). • Şarj cihazı ayarı → Pil şarj üzerinde: şarj yuvasına takılıken telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın: Şarj Güç açık, Ekran aydınlatması, Sessiz Sarj Oluyor. • Şarj cihazı ayarı → Sarj cihazı çıkışı: şarj sırasında telefonu elinize aldığınızda telefonun nasıl davranacağını tanımlayın (şarj tutucusunun üzerine yerleştirin): Çıkışta Arka ışık, Çıktıda cevap. • Dil: sistem dili dışında bir dil seçme. • Sistem seçmek: telefonunuzun sistemini seçme. Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir. Telefonun en iyi sistemi seçmesine izin vermek için şunu seçin: Otomatik sec. • Ayarlari Sifirla: ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için. • Durum: yazılım versiyonu, batarya seviyesi vs. gibi Telefon bilgilerini göstermek için

5.6 Dil seçimi

	Menüye geçiş.
	<i>Lisan</i>
	- İstediğiniz dili seçin. - Onaylayınız.
	Boşta durumuna dön.

Başlangıçtaki dil seçimi sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

5.7 Şahsi rehberinizi programlama

Kişisel rehberiniz en fazla 42 numara içerebilir.

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>Kişisel Rehber</i>
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Kişisel rehber boşsa, yeni kişi oluşturmak için 'OK' tuşunu seçin. - Kişisel rehber boş değilse, 'OK' tuşuna basarak mevcut bir kaydı seçin. - Menü tuşunu seçin: <i>Yarat</i>
	- İsmi giriniz. - Onaylayınız.
	- Numarayı girme. - Onaylayınız.
	Boşta durumuna dön.



Önceki menüye geri gitmek için.

Ad tuşlama: Tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir. Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın. Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.

5.8 Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>Kişisel Rehber</i>
	- Değiştirilecek kartviziti seçme. - Onaylayınız.
	<i>Değişiklik</i>
	- Adda değişiklik yapma (Maksimum 14 karakter). - Onaylayınız.
	- Numarada değişiklik yap. - Onaylayınız.
	Boşta durumuna dön.



Önceki menüye geri gitmek için.

Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın. Tarayıcıyı üzerinde değişiklik yapılacak karakteri veya rakamı bulmak üzere kullanın



Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuşunu basılı tutun (uzun basış).

5.9 Kişisel rehberden kayıt silme

	Menüye geçiş.
	<i>Rehber</i>
	<i>Kişisel Rehber</i>
	- Silinecek kaydı seçin. - Onaylayınız.
	<i>Sil</i>
	Onaylayın.
	Boşta durumuna dön.



Önceki menüye geri gitmek için.

5.10 Randevu bilgi notu programlama

	• Menüye geçiş.
	• <i>Alarm</i>
	• <i>Randevu tanımla</i>
 	• Randevunun zamanını girin. • Onaylayınız.
  	• Aşağıdakilerden birini kullanın: ○ Bu randevuyu telefonunuza tanımlamak için kapatın. ○ Randevu hatırlatıcısının hedefi telefonunuzdaysa, hedef setin numarasını çevirin. Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

Programlanan zaman geldiğinde telefonunuz çalar: Randevuyu kabul etmek için ahizeyi kapatma tuşuna basın (). Ahize, boşta modunda. İlk geri aramaya verilen yanıtı onaylamazsanız ikinci bir geri arama yapılacaktır. Cevapsız ikinci bir geri aramadan sonra, geri arama isteği iptal edilecektir. Hattınız başka bir sete yönlendirilirse, randevu hatırlatıcısı yönlendirmeyi takip etmeyecektir. Randevu geri arama isteğinizi iptal etmek için:

	• Menüye geçiş.
	• <i>Alarm</i>
	• <i>Randevu iptal et</i>
  	• Aşağıdakilerden birini kullanın: ○ Telefonunuzda randevu hatırlatıcısını tanımladıysanız telefonu kapatın. ○ Randevu hatırlatıcısının hedefi telefonunuzdaysa, hedef setin numarasını çevirin. Onaylayınız.
	• Boşta durumuna dön.

5.11 F1 ve F2 tuşlarını yapılandırma

F1 ve F2 tuşları kilit, hızlı arama, alarm onayı veya bildirim etkinliği (yetkilendirilmişse) özelliğiyle ilişkilendirilebilir. Yapılandırıldıkları takdirde bu özelliklere uzun veya kısa bir basışla erişilebilir. Alarm onayı veya bildirim olayı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şuna bakın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi .

5.11.1 F tuşu ile ilişkilendirilecek özelliği tanımlayın

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuşlar</i>
	Yapılandırmak için tuşu seç: <i>F1 kısa basın / F1 uzun basış / F2 kısa basın / F2 uzun basış</i>.
	Her tuş ve basma şekli (kısa veya uzun) ile ilişkilendirmek istediğiniz özellik türünü (çağrı, kilit özelliği, alarm onayı, bildirim olayı) ayarlayın. Mevcut özelliklerin listesi telefon yapılandırmasına bağlıdır (alarm onayı, bildirim olayı).
	Boşta durumuna dön.



Önceki menüye geri gitmek için.

5.11.2 Hızlı arama F1/F2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma)

Bu menü, bir F1 veya F2 tuşuyla bağlantılı olarak uzun veya kısa basışla irtibatınızın adını ve numarasını tanımlayarak arama özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır. Arama özelliğinin (hızlı arama) etkinleştirilmesi için F1 veya F2 tuşuyla ilişkilendirilmesi gerekir (yukarıdaki bölüme bakın).

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Tuşlar</i>
	<i>Çağrı yapılandırma</i>
	Her bir tuş ve tuş basışı (uzun veya kısa) için P tuşuyla ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adını veya numarasını girin.
	<i>Kaydet</i>
	Boşta durumuna dön.



Önceki menüye geri gitmek için.

5.12 Takvim

Telefonunuzda bir ajanda tutabilir ve ona başvurabilirsiniz.

5.12.1 Ajanda formatını deęiřtirme

	Menüye geiř.
	Ajanda menüsüne eriřim.
	<i>Fazla</i> <i>Haftayı görüntüle</i> > Haftalık görünüm. <i>Ayı görüntüle</i> > Aylık görünüm.

5.12.2 Randevu bilgi notu programlama

	Menüye geiř.
	Ajanda menüsüne eriřim.
	- Ařaęıdakilerden birini kullanın: <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu) - Bir tarih sein <i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu)
	- Tarihi girin (seim yaptıysanız tarih halihazırda ayarlıdır). <i>Kaydet</i> - Bařlangı zamanını girin. <i>Kaydet</i>
	- Randevunun süresini sein. <i>Sec</i>
	- Randevunun konusunu girin (bu alan boř bırakılabilir). <i>Kaydet</i> - Randevunun yerini girin (bu alan boř bırakılabilir). <i>Kaydet</i>
	- Randevudan önce bilgi notunun ne zaman etkinleřtirileceęini tanımlayın. <i>Sec</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

Metin girerken en az bir karakter girilmesi zorunludur. Sembol yazılım tuřu kullanılarak semboller eklenebilir, geri tuřu veya temizle yazılım tuřu kullanılarak da karakterler silinebilir.



Bir karakteri silmek için sil tuřuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuřunu basılı tutun (uzun basıř).

5.12.3 Randevunun ayrıntılarını görüntüleme

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	- Aşağıdakilerden birini kullanın: - Ajandanın görünümüne bağlı olarak (ay veya hafta), randevunun tanımlandığı günü veya haftayı seçin. <i>Fazla, Bugüne git</i>: güncel günü veya haftayı göster. <i>Fazla, Tarihe git</i>: girilen tarihin gününü veya haftasını göster.
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i>

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

5.12.4 Randevu bilgi notu değiştir

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin.
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Ayarla</i>
	Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin.

5.12.5 Randevu bilgi notu kopyalama

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin.
	<i>Goster</i> (Yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Kopyala</i>
Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin	

5.12.6 Randevu bilgi notu sil

Seçilen bir randevuyu sil

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Bir tarih seçin.
	<i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm). - Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).
	Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.
	<i>Goster</i> <i>Fazla</i> <i>Sil</i>
	Silme iş. onayla.

Eski randevuları sil / bir güne, haftaya veya aya ait tüm randevular / tüm randevular

	Menüye geçiş.
	Ajanda menüsüne erişim.
	Gezinme tuşları ile tarih seçebilirsiniz. Bir tarih seçmezseniz güncel tarih varsayılan olarak seçilir.
	<i>Fazla</i>
	<i>Sil</i>
	<i>Eski randevuyu sil / Günlük randevu sil / Hafta randevu sil / Ay randevularını sil / Tüm randevuları sil</i> Seçiminize bağlı olarak, tüm eski randevuları, mevcut veya seçilen günün tüm randevularını, mevcut veya seçilen haftanın tüm randevularını, mevcut veya seçilen ayın tüm randevularını veya tüm randevuları silebilirsiniz.
	Silme iş. onayla.

5.13 Telefonunuzu kilitleme**5.13.1 Terminalin kilitleme özellikleri (Sistem kilidi)**

Bu hizmet, harici çağrıları ve telefonunuz üzerinde yapılacak tüm programlama değişikliklerini engellemenizi sağlar:

	Menüye geçiş.
	<i>Kilit</i>
	Onaylayınız.

5.13.2 Terminalinizdeki kilit açma özellikleri

	Menüye geçiş.
	<i>Kilit</i>
	Onaylayınız.
	Şifre (parolanız için lütfen yöneticiinize başvurun).
	Onaylayınız.

5.13.3 Çağrıyı gönderin (Tuş kilidi)

Bu hizmet, tuşlara istemediğiniz şekilde basılmasını engellemenizi sağlar.

	• Telefonunuzun kilit tuşuna basın (uzun süreli olarak basın).
	• Onaylayınız (OK tuşuna basın veya aşağıdaki orta menü tuşunu seçin: <i>Kilit</i>).

5.13.4 Terminalinizin kilidini açın

	• Telefonunuzun kilit tuşuna basın (uzun süreli olarak basın).
---	--

5.14 Şifrenizin değiştirilmesi

	• Menüye geçiş.
	• <i>Servisler</i>
	
	
	• <i>Sifre</i>
	• Eski parolayı girin (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun).
	• Yeni parolayı girin (iki kez).
	• Onaylayın.

5.15 Bluetooth®'u yapılandırma

8262EX DECT Handset ile, sadece ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanılabilen, ATEX logosuyla işaretli Bluetooth® cihazlarını kullanın. Gürültü azaltma, Bluetooth cihazlarla uyumlu değildir.

5.15.1 Bluetooth®'u etkinleştirme/devre dışı bırakma

	• Menüye geçiş.
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Bluetooth</i>
	• <i>Aktive/devre dışı</i>
	• <i>Bluetooth'u açma</i> • <i>Evet / Hayir</i>

Etkinleştirildiği takdirde, Bluetooth® bağlı değil simgesi görüntülenir ve LED yavaşça mavi renkte yanıp söner.

5.15.2 Bluetooth® aygıtlarını eşleştirme.

Bu özellik Bluetooth® aygıtlarını algılayıp eşleştirmek için kullanılır.

	• Menüye geçiş.
	• <i>Bluetooth</i>
	• <i>Cihazları arama</i>
	Aygıt listelenip adı görüldüğünde, aygıtta eşleştirme başlatabilirsiniz.
	• <i>Eşleme.</i>
	Eşleştirme tamamlandığında, ekranda 'Bluetooth® bağlantısı kuruldu' ifadesi ve Bluetooth® bağlandı simgesi görüntülenir.

Eşleştirmeyi yönetmek için, Bluetooth® donanımın algılanabilir modda olması gerekir. Algılanabilir modunu aktifleştirmek için Bluetooth® donanım belgelerinize başvurun.

5.15.3 Eşleşen aygıtları yönetme

Bu seçenek, telefonla eşleştirilen aygıtları listelemenize ve yönetmenize olanak verir (en fazla 4 uyumlu aygıt).

	• Menüye geçiş.
	• <i>Ayarlar</i>
	• <i>Bluetooth</i>
	• <i>Eşlenmiş cihazlar</i>
	Eşleşen aygıtlar ekranda görüntülenir Noktalı aygıt bağlanan aygıttır. Aygıtları seçerken, diğer menüsü üzerinden bağlayabilir/bağlantıyı ayırabilir veya adı değiştirebilir, silebilir, tümünü silebilir ve bilgilerin ayrıntılarını görebilirsiniz.

5.16 Yuva ayarlarını yapılandırma

Telefonunuzun şarj cihazı yuvasındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Şarj cihazı ayarı.</i>
	- Suradan seçin: <i>Pil şarj üzerinde</i> <i>Şarj Güç açık:</i> Evet olarak ayarlanırsa, cihaz şarj cihazına yerleştirildiğinde açılır (telefon kapalıysa). <i>Ekrana aydınlatması:</i> Kapalı olarak ayarlanırsa, ne olursa olsun ekran kapalı kalır (gelen arama, mesaj, sesli posta, geri yükleme). <i>Sessiz Sarj Oluyor:</i> Etkinleştirilmişse, cihaz, şarj cihazı uyarı ayarı açık olarak ayarlandığında bile sessiz kalır. <i>Sarj cihazı çıkışı</i> <i>Çıkışta Arka Işık:</i> Evet olarak ayarlanırsa, ekranın arka plan ışığı cihaz şarj cihazından alındığında yanar. <i>Çıktıda cevap:</i> Evet olarak ayarlanırsa, cihaz şarj cihazından alındığında arama yanıtlanır.
	<i>Acık / Kapalı</i>
	Boşta durumuna dön.

5.17 Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekonomi modu etkinken, set, telefon ile radyo baz istasyonu arasındaki mesafeye göre emisyonlarını ayarlar. Telefon radyo baz istasyonuna ne kadar yakınsa, telefondan gelen radyo emisyonu o kadar düşük olur. Bu, telefonun her zaman tam güçle emisyon yapmaması ve dolayısıyla bataryada enerji tasarrufu yapması anlamına gelir.

	Menüye geçiş.
	<i>Yukle</i>
	- PIN kodunu girin (Varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	<i>Ekonomi Modu</i> - Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (<i>Acık / Kapalı</i>).

5.18 Ahizeyi BTLE beacon'ı olarak yapılandırma

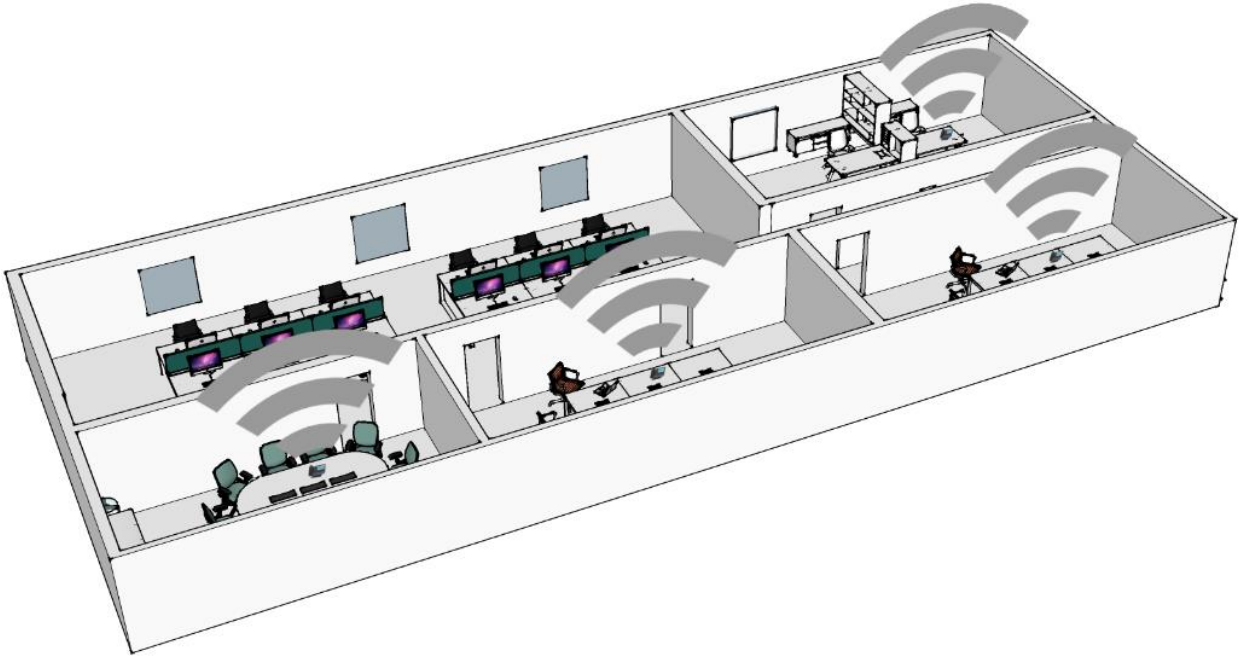
Ahizeniz BTLE teknolojisi (Bluetooth® Low Energy) sayesinde düzenli bir şekilde veri yayarak beacon işlevi görebilir.

Beacon, diğer cihazların yerini tespit etmek için kullanılabileceği tek bir sinyali tekrar tekrar ileten küçük bir Bluetooth® radyo vericisidir. Beacon ile yerelleştirme ile ilgili yalnız çalışan işçi koruması gibi birçok uygulama vardır. Kuruluş, şirket içi bir çalışan tarafından kullanılan cihazı bulmak için uyumlu mevcut DECT altyapısını kullanabilir (yeni bir altyapıdan daha az maliyetlidir).

Bu özellik, Stellar WIFI AP'deki BLE alıcısına dayalı ALE Varlık İzleme çözümü ile uyumludur. Daha fazla bilgi edinmek için yöneticiniz veya kurulum personeliyle iletişime geçin.

Ahize, değer üçlüsünden oluşan benzersiz bir evrensel tanımlayıcıyı iletmek için BTLE'yi kullanır:

UUID, Major, Minor.



	• Menüye geçiş.
	• <i>Alarm ayarları</i> Alarm ayar menüsüne erişme (parola korumalı).
	• <i>Konum - Etkinlikler</i>
	• <i>Smart beacon</i>
	• <i>Mod:</i> ○ <i>Tag yayıcı:</i> özelliği etkinleştirin. ○ Özelliği devre dışı bırakmak için diğer seçenekleri belirleyin.

	• <i>Ayarlar</i> ◦ <i>Tag ayarları</i>: beacon yapılandırması. ▪ <i>Emisyon süresi</i>: beacon yayma aralığı milisaniye cinsinden tanımlayın (varsayılan olarak 100 ms 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000). ▪ <i>UUID</i>: 32 basamaklı ALE UUID'nin tamamını görüntüleme. ▪ <i>Major</i>: değeri görüntüleme. ▪ <i>Minor</i>: değeri görüntüleme. ▪ <i>Sadace hareket</i>: beacon yalnızca ahize hareket hâlindeyken veri yayar (<i>Acik</i> / <i>Kapali</i>).
	• Boşta durumuna dön.

BTLE beacon'ı etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda görüntülenen Bluetooth® simgesi 'LE' simgesiyle işaretlenir. Simge, Bluetooth® ses duruma göre değişir:

-  LE: Beacon yayıcısı etkinleştirildi (Bluetooth® devre dışı bırakıldı).
-  LE: Bluetooth® ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
-  LE: Bluetooth® bir cihaza bağlandı ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
-  LE: Bluetooth® ses, bağlı bir cihazla etkin ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.

6 Telefonu kaydetme

6.1 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme

Cep telefonunun çalışması için en az bir Alcatel-Lucent Enterprise'a kayıtlı olması gerekir (kayıt işlemi). İlk açıldığında ekranda şu görüntüleniyorsa, telefonunuz henüz hiçbir sisteme kaydedilmemiştir: *Otomatik yükle?*

	<i>Otomatik yükle?</i> - Onaylayın.
	<i>Kayıt</i>
	- Bir sistem seçin (ilk boş sistemin seçilmesi önerilir). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	- Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	<i>Güç modu</i> İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güç</i> (Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	<i>Enhanced Security</i> <i>Evet / Hayır</i> Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).

Kayıt işlemi 2 dakika kadar sürebilir.

- İşlem doğru bir şekilde yapıldıysa (abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğın yeniden başlatılmasını önerir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzıl azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

6.2 Telefonu başka sistemlere kaydettirme

Telefon çeşitli sistemlere kaydedilebilir (maksimum 4).

Not: Normalde giriş, temel Alcatel-Lucent Enterprise sisteminizle birlikte kullanım için rezerve edilmiştir. Telefonu bir başka sistem altında kaydetmek için (Alcatel-Lucent Enterprise veya diğer sistem) başka girişleri seçebilirsiniz.

Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin:

1. Sistemi kayda hazırlayın (sistem yükleme kılavuzuna bakın veya yükleme yöneticinize danışın).	
2. Sistem hazır olduğunda:	
	Menüye geçiş.
	<i>Yukle</i>
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	<i>Kayıt</i>
	Bir sistem seçin.
	- PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız.
	- Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin). - Onaylayınız
	<i>Güç modu</i> İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güç</i> (Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).
	<i>Enhanced Security</i> <i>Evet / Hayır</i> Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır)
Aboneliği başlat.	

- Kayıt işlemi doğru bir şekilde çalışıyorsa (Abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo kapsamı simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.
- Söz konusu sistemin türüne bağlı olarak kayıt, sistem üzerinde bir veya daha fazla işlem yapılmasını gerektirebilir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzile azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

6.3 Telefonunuzun sistemini seçme

Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmak üzere ayarlanabilir.

	Menüye geçiş
	<i>Ayarlar</i>
	<i>Sistem seçmek</i>
	Arzu edilen girişi seçin (seçim ortasında nokta olan bir radyo simgesiyle gösterilir).

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

6.4 Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme

	Menüye geçiş.
	<i>Yukle</i>
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (<i>OK</i>).
	<i>Ag guncelle</i> Ağ adı görüntülenir.
	<i>Ag adi</i> Ağ adını düzenleme.
	<i>Ag numarası</i> Ağ numarasını düzenleme.
	Boşta durumuna dön.

6.5 'Modic' ayarları

Bu menü yalnızca ahize halihazırda kayıtlı değilse kullanılabilir (ahize kayıtlı ise menü gri renkte görünür). Ahizenizi kaydetmeden önce 'Modic' modunu seçebilirsiniz.

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (OK).
	MODIC ayarlar?
	'Modic' modunu seçme: Modelinize ve sisteminizin tanıyıp tanınamasına göre '8262 Modic' veya '8262 Ex Modic' modunu seçin, aksi takdirde '8232 Modic' modunu belirleyin.

6.6 Deregister

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız (OK).
	Kayıt dusur
	Ağı seçme.
	- Kaydi sil? - Evet (Hayir: iptal etmek için). - Onaylayınız (OK).

6.7 Güç modu

Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.

Mod değişikliği bağlı sisteme göre gerçekleşir Bir sisteme bağlı olduğunda, ahize bu sistemdeki tanımlı modu kullanır. Ahize kapsama alanı dışındaysa, değişikliği gerçekleştirmeden önce istenen sistemin seçili olduğundan emin olun. Ahize kullanılabilir bir sisteme bağlanmak üzere yapılandırılmışsa, güç modunu değiştirdikten sonra bu yapılandırmayı geri yükleyebilirsiniz (*Otomatik sec*).

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	Güç modu
	İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: Normal / 50 mW güc.

6.8 PIN Kodunu değiştir

	Menüye geçiş.
	Yukle
	- PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000). - Onaylayınız.
	PIN Degistir
	- Geçerli PIN kodunu girin. - Yeni PIN kodunu girme. - Yeni PIN kodunu onaylayın.

7 Canlı sinyal ve bildirim yönetimi

Yalnız çalışan, işini diğerlerinden izole olarak, yakın veya direkt denetleme olmadan yapan elemandır. Bu şekilde çalışan personel, etrafında yardım alacağı biri olmadığı için risk altındadır.

Alcatel-Lucent Enterprise, ağ temelli, otomatikleştirilmiş DECT izleme sistemleri ile iki çözüm sunuyor. Yalnız çalışan, periyodik olarak bir alarm sunucusu ile iletişim kuran ve üçüncü bir kişi tarafından izlenen 8262 DECT Handset ile teçhizatlanır.

Bu çözüm ahizenin yazılım sürümüne ve şirketin alt yapısına bağlıdır.

Bu bölüm iki adet gerçek zamanlı sinyal ve bildiri yönetimi çözümünü açıklar.

7.1 M8262/8262Ex DECT Handset varsayılan alarm yönetimi

7.1.1 Giriş

8262 DECT Handset ve 8262Ex DECT Handset bu çözüm ile uyumludur.

Ahizeniz ağ temelli, otomatikleştirilmiş DECT izleme sistemleri hizmetleri sunar. Hizmetlerin yöneticiniz tarafından etkinleştirilmesi ve yapılandırılması gerekir. Bu hizmetleri kullanmadan önce lütfen yöneticinize iletişime geçin.

- **Canlı sinyaller:**
Canlı sinyaller, cihaz tarafından bildirim sunucusuna otomatik olarak yapılan aramalardır (varsayılan olarak her 90 saniyede bir). Bildirim sunucusuna gönderilen bilgiler, sunucunun cihazın kapsama alanında olduğunu ve çalıştığını onaylamasını sağlar.
- **Acil durum aramaları veya bildirim aramaları:**
Acil durum aramalarını cihazın kullanıcısı başlatır. Bunlar belirli tuşlara basıldığında acil durum sunucularını yaralanma veya maddi hasar gibi konularda uyarmak için kullanılır.
- **Yere düşme, şok, hareket etmiyor, kordon çekme alarmları:**
Cihaz, normal olmayan durumları otomatik olarak anlar ve sunucuya bir alarm gönderilir.
- **Tuş etkinliği aramaları:**
Tuş etkinlikleri, sayısal tuş takımında belirli tuşlara basan kullanıcılar tarafından da başlatılır. Belirli görevlerin tamamlandığını sunucuya bildirmek için tasarlanmışlardır (örneğin bir otel uygulamasında 'oda hazır' bilgisini vermek için).
- **Durum aramaları:**
Durum aramaları, şarj cihazına takıldığında veya çıkarıldığında ve açılıp kapandığında cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.
- **Akıllı Beacon:**
Cihaz, kullanıcı bir Beacon alanına girdiğinde sunucuya sinyal gönderme özelliğine sahiptir. Ahize BTLE teknolojisi (Bluetooth® Low Energy) sayesinde düzenli bir şekilde veri yayarak beacon işlevi görebilir (bkz. bölüm: Ahizeyi BTLE beacon'ı olarak yapılandırma).

Kullanıcı yalnızca acil durum ve etkinlik çağrılarını başlatabilir. Canlı sinyal, durum aramaları, akıllı Beacon, yere düşme, şok, hareket etmiyor ve kordon çekme alarmları bu etkinlikler cihaz tarafından otomatik yapıldığından kullanıcı için şeffaftır.

Alarmı yöneticiniz tarafından belirlenmiş olan ön alarm süresi boyunca 'iptal' tuşuna basarak durdurabilirsiniz. Bir alarm kullanıcı tarafından durdurulursa ahize, alarm durumuna (0, 5, 10 veya 15 dakika) getirilmeden hiçbir alarm tetiklenemez. Bu gecikme, yönetici tarafından ahize ayarlarından belirlenir: *Kullanıcı gecikme*.

7.1.2 Acil durum aramaları

Bu aramalar, acil durumlarda alarm sinyalleri göndermek üzere tasarlanmıştır. Acil durumlara örnek olarak, yaralanma ve maddi hasar verilebilir ve diğer alarm gerektiren olaylar ve aramalara göre önceliğe sahiptirler.

Yapılandırmaya bağlı olarak acil durum çağrısı şu şekilde olabilir:

- Önceden tanımlanmış numaraya çağrı (*Telefon görüşmesi*),
- Sunucu numarasına çağrı (*Sunucu Alarmı*).

Bildirim aramaları şu tuşlara basılarak yapılır:

	Acil durum bildirim aramasını etkinleştirmek için işlev tuşuna basın (iki kez basın veya basılı tutun).
	Acil durum bildirim aramalarını etkinleştirmek için OK tuşuna uzun basın (yapılandırmaya bağlı).
	Kablosuz akıllı BTLE düğmesine basılarak (FLIC'in uzaktan alarm düğmesi işlevi görmesi gibi).

Cihaz alarm sunucusuyla iletişim halinde Cihaz ekranında görünen mesaj, sistem yapılandırmanıza bağlıdır.

Normal arama işleme mesajı ekranda görünür ve yapılandırmaya bağlı olarak kullanıcı onay veya konferansta mesajı alabilir.

Bildirim aramaları öncelikli aramalardır ve cihazın her durumunda gerçekleştirilebilirler. Cihaz durumları: boшта, görüşme, numara çevriliyor, arama yapılıyor, yapılandırma, şarj cihazında, şarj cihazından alındı. Bildirim araması başlatıldığı anda etkin tüm çağrılar sonlandırılır. Bildirim aramaları canlı, tuş etkinliği veya durum aramaları gibi tüm aramaların arasına girebilir.

Bildirim işlemi sırasında, alarm sunucusuyla iletişim kurulana kadar tüm kullanıcı eylemleri yok sayılır. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boшта durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

7.1.3 Tuş etkinliği aramaları

Bu özellik, sayısal tuş panelinde belirli tuşlara basarak bildirim sunucusuna bilgi mesajı göndermenize izin verir. Bu Tuş etkinliği çağrısı ancak cihaz boşta ise gerçekleştirilebilir. Bu özelliğin sık kullanılan bir uygulaması, örneğin bir otel uygulamasında bir oda hazır olduğunda belirli bir tuşa basmak olabilir. Farklı bir tuşa yapılan her bir uzun basış, sunucuya farklı bir mesaj gönderir.



- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (Uzun basın).

Tuş etkinliği işlemini etkinleştiren kullanıcının herhangi bir tuşa basmadan önce, doğru çalıştığından emin olmak için alarm sunucusuyla iletişimin kurulmasını beklemesi gerekir. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

Tuş ayarlama seçeneklerinde yapılandırılmışsa, F1 ve F2 tuşları tuş etkinlikleri olarak kullanılabilir. Bu tuşların kullanımı şuna eşittir:

F tuşları	Eşdeğer tuşlar
F1 kısa basış	1
F1 uzun basış	2
F2 kısa basış	3
F2 uzun basış	4

7.1.4 Yerleşik alarmlar: yere düşme, şok, hareket etmiyor, kordon çekme alarmları

Cihazınıza bir sensör entegre edilmiştir. Yapılandırmanıza bağlı olarak, aşağıdakiler gerçekleştiğinde bir alarm tetiklenir:

- Yere Düşme: Cihaz, kullanıcının dikey durumunun değiştiğini algılar (örneğin, yaralanma sonucu yere düşme) ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Hareket etmiyor: Cihaz, kullanıcının bir kaza geçirmesi veya yaralanmasını takiben bir süre hareket etmediğini algılar ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Şok: Cihaz normal olmayan şok/darbeleri algılar ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Kordonu çekme: Cihaz, cihaz kullanıcının elinden alındığında bir alarmı tetikler (konum sesli sinyali var veya yok).

7.1.5 Force ringing

Telefonunuz sessiz veya titreşim modunda olabilir. Bu yapılandırmaya rağmen, bir alarm sunucusundan gelen özel bir arama olduğunda telefonunuz çalabilir. Cihaz çalarken, telefonun ekranında bir mesaj da görüntülenebilir (maksimum 14 karakter).

7.1.6 Kapsama uyarısı

Kapsama Uyarısı alarm yapılandırmasından etkinleştirilebilir (*Alarm ayarları → Kapsama Uyarısı*). Bu, ses ayarlarında tanımlanan ayardan bağımsızdır ve her ikisi de etkinse önceliklidir.

Etkinken ahize kapsama alanından çıktığında 3 saniyede bir bip sesi çıkarır ve her 3 bip sesinde bir ses düzeyi giderek artar. Ses düzeyi 50 cm mesafede maksimum 90 dB SPL'ye ulaşana kadar dört kat artar.

Ayrıca onay isteyen bir açılır pencere görüntülenir. Bip sesi duracak ve açılır pencere yalnızca kapsama uyarısını kabul ettiğinizde veya ahize kapsama alanına döndüğünde kapanacaktır.

7.1.7 Bildirim aramaları

Telefon böyle bir arama yaparken, ekranda standart arama işleme mesajı görüntülenir ve bu durumda başka bir aramayı alamaz veya ayarlayamazsınız.

Bildirim aramaları, tüm diğer aramalardan daha yüksek önceliğe sahiptir. Bir bildirim araması söz konusu olduğunda, tüm diğer aramalar kesilir. Bildirim işlemi sırasında geri aramanın, kontrol aramasının vs. etkinleştirilmesini engellemek için tüm tuşlar kilitletlenir.

7.1.8 Alarm doğrulama

Alarm tetiklendikten sonra, alarm sunucusu telefonda bir konum sesli sinyali ayarlayabilir. Bu sinyal, kurtarma ekiplerinin telefonun ve kullanıcısının yerini belirlemesine yarar.

Telefon bir konum sesli sinyali gönderir.

7.1.8.1 Alarmı onayla

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm bilg.</i>
	Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000). PIN kodunu ayarlamak için aşağıya göz atın.
	<i>Alındı göndermek</i>
	Sesli sinyalin vardıđı yer.

Ekran üzeri onay yapılandırılmışsa, 'Onayı Gönder'• açılan kutusu görüntülendiğinde onay yazılım tuşuna basarak doğrudan onaylayabilirsiniz.

7.1.8.2 PIN kodunu değiştirme

PIN kodu boş ise alarm onaylandığında istenmeyecektir.

	• Menüye geçiş.
	• <i>Alarm bilg.</i>
	• Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000).
	• <i>Onaylama Yeni PIN</i>
	• Yeni PIN kodunu girme. • 'OK' tuşuna basarak onaylayın.
	• Yeni PIN kodunu onaylayın.
	• Onayla (<i>OK</i>).

7.2 8262 DECT Handset Yalnız Çalışan modu (DGUV 112-139 BGR/DIN 0825-1 standart)

7.2.1 Giriş

8262 DECT Handset bu çözüm ile uyumludur. Belirli bir yazılım gereklidir.

Ahizeniz ağ temelli, otomatikleştirilmiş DECT izleme sistemleri hizmetleri sunar. Hizmetlerin yöneticiniz tarafından etkinleştirilmesi ve yapılandırılması gerekir. Bu hizmetleri kullanmadan önce lütfen yöneticinize iletişime geçin.

- Acil durum aramaları veya bildirim aramaları:
Acil durum aramalarını cihazın kullanıcısı başlatır. Bunlar belirli tuşlara basıldığında acil durum sunucularını yaralanma veya maddi hasar gibi konularda uyarmak için kullanılır.
- Yere düşme, şok, hareket etmiyor, kordon çekme alarmları:
Cihaz, normal olmayan durumları otomatik olarak anlar ve sunucuya bir alarm gönderilir.
- Durum aramaları:
Durum aramaları, şarj cihazına takıldığında veya çıkarıldığında ve açılıp kapandığında cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kullanıcı yalnızca acil durum araması başlatılabilir. Durum aramaları, yere düşme, şok, hareket etmiyor ve kordon çekme alarmları bu etkinlikler ahize tarafından otomatik yapıldığı için kullanıcı için şeffaftır.

7.2.2 Başlatma prosedürü

Eğer ahize Yalnız Çalışan modunda iken şarj cihazından ayrılırsa, yapılandırılmış her bir alarm otomatik olarak ahize ve alarm sunucusu arasında test edilir. Ekranda gösterilen talimatlara uymanız gerekmektedir.

Aşağıdaki durumlarda prosedür başarısız olur:

- Talimatlara uymazsanız
- Alarm testi başarısız olursa
- Operatör bağlı değilse.

Yalnız Çalışan modu, başlatma prosedürü başarısız olursa etkinleştirilmez.

Yalnız Çalışan modu simgesi gösterilir ve Yalnız Çalışan durumunu tasvir eder:



Yalnız Çalışan modu beklemede.



Yalnız Çalışan modu etkinleştirildi.



Yalnız Çalışan modu test prosedürü başarısız oldu. Yalnız Çalışan modu devre dışı.

Uyarı: Ahize sizi yalnızca Yalnız Çalışan modu etkin ise izler (🛡️). Diğer durumlarda, kendi güvenliğiniz için yöneticiniz ile iletişime geçin ve işiniz için izole bir yere gitmeyin.

Eğer başlatma prosedürü başarısız olursa, ahizeyi şarj cihazının üzerine koyun. Başlatma prosedürü ahizeyi şarj cihazından ayırdığınızda başlar. Eğer prosedür sürekli başarısız olursa yöneticiniz ile iletişime geçin.

Ahizeyi bir kişi ile görüşme yaparken şarj cihazından ayırırsanız, başlatma prosedürünün yapılması için arama sonlandırılacaktır.

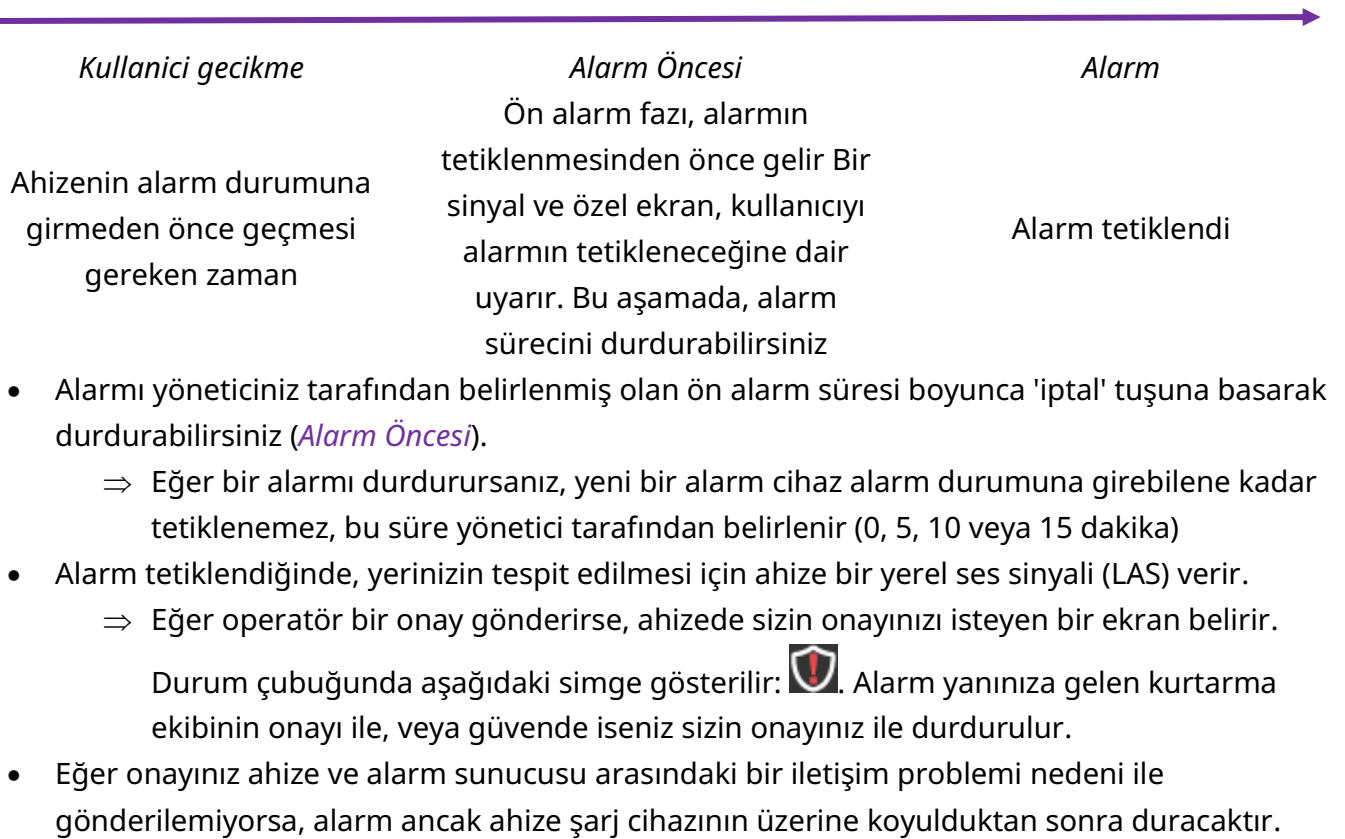
7.2.3 'Hayatta kal' prosedürü

Bu prosedür güvenliğinizi için ahize ve sunucu (operatör) arasında iletişim kurar Yaklaşık her 4 dakikada bir, alarm sunucusu ve ahize arasında bir hayatta kal tetiği değiş-tokuş edilir.

Eğer prosedür 10 dakika içinde başarısız olursa ahize bir yerel ses sinyali (LAS) tetikler. Ahize kullanıcıya güvenliğinizi garanti edilmesinin mümkün olmadığını ses sinyali (yüksek sesli bipleme), titreşim ikazı ve yanıp sönen LED ile bildirir.

Eğer iletişim halinde iseniz, hayatta kal etkinliği ahize tarafından teslim alınamaz Güvenlik nedenlerinden dolayı, hata moduna girmeden önce (prosedür 10 dakika içinde başarısız olduğunda), arama sistem tarafından sonlandırılır ve bir kez daha hayatta kal testi yapılır. Görüşmeleri kısa tutmanız önerilir.

7.2.4 Alarm yönetimi



7.2.5 DECT kapsama alanı dışı

Eğer DECT kapsama alanı dışında iseniz, ahize sizi güvenliğinizi garanti edilmesinin mümkün olmadığını ses sinyali (ön alarm seviyesi 4), titreşim ikazı ve yanıp sönen LED ile bildirir 'Kapsama alanı dışında' ikazı ahize üzerinde gösterilir.

Alarm DETC kapsama alanına geri dönünceye veya onaylanıncaya kadar durmadan çalar.

Kapsama alanı dışında ikazını denk gelen tuşu seçerek reddedebilirsiniz. Fakat güvenliğinizi için DECT kapsama alanına geri dönmeniz gerekmektedir. Eğer kapsama alanına dönmekte geç kalırsanız, ahize alarm sunucusu ile iletişim kuramaz. 'Hayatta kal' prosedürü 10 dakika içinde başarısız olur ve ahize bir yerel ses sinyali (LAS) tetikler.

7.2.6 Düşük pil Sinyali

Kalan seviye	İşlemler
10%	Ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir: <i>Pil Seviyesi Düşük!</i>
%10 ila %5	Gösterilen mesaja ek olarak ahize dakikada bir bipler.
%5'in altında	Gösterilen mesaja ek olarak ahize 5 saniyede bir bipler.

Güvenliğinizi için, biplere başladığında ahizeyi şarj cihazının üzerine koyun. Ahize şarj cihazının üzerine konulduğunda bu biplere durdurulacaktır.

7.2.7 Yalnız Çalışan modundan çıkma

Ahize Yalnız Çalışan modundan aşağıdaki durumlarda çıkar:

- Operatör bağlı değilse. Sistem, güvenliğinizi garanti edemiyorsa. Sistem ahizeyi otomatik olarak arar. Ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir: *Failed*. Durum çubuğunda aşağıdaki simge gösterilir: . Yalnız Çalışan modu devre dışı.
- Ahize 24 saatten uzun süredir Yalnız Çalışan modunda ise. Sistem ahizeyi otomatik olarak arar. Ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir: *Failed*. Durum çubuğunda aşağıdaki simge gösterilir: . Yalnız Çalışan modu devre dışı.
- Ahize şarj cihazının üzerine koyulur. Ahizeyi şarj cihazının üzerine koyarsanız Yalnız Çalışan modu devre dışı bırakılacaktır. Unutmayın ki eğer bir görüşmede iseniz, arama sonlandırılacaktır.

7.2.8 Acil durum aramaları

Bu aramalar, acil durumlarda alarm sinyalleri göndermek üzere tasarlanmıştır. Acil durumlara örnek olarak, yaralanma ve maddi hasar verilebilir ve diğer alarm gerektiren olaylar ve aramalara göre önceliğe sahiptirler.

Acil durum aramaları aşağıdaki tuşlara basılarak yapılır:

	Acil durum bildirim aramasını etkinleştirmek için işlev tuşuna basın (iki kez basın veya basılı tutun).
VEYA	
	Acil durum bildirim aramalarını etkinleştirmek için OK tuşuna uzun basın (Yapılandırmaya bağlı).

Cihaz alarm sunucusuyla iletişim halinde Cihaz ekranında görünen mesaj, sistem yapılandırmanıza bağlıdır.

Normal arama işleme mesajı ekranda görünür ve yapılandırmaya bağlı olarak kullanıcı onay veya konferansta mesajı alabilir.

Bildirim aramaları öncelikli aramalardır ve cihazın her durumunda gerçekleştirilebilirler. Acil durum araması başlatıldığı anda etkin tüm çağrılar sonlandırılır. Acil durum aramaları, durum aramaları dahil olmak üzere her türlü aramayı kesecektir.

Bildirim işlemi sırasında, alarm sunucusuyla iletişim kurulana kadar tüm kullanıcı eylemleri yok sayılır. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

7.2.9 Yerleşik alarmlar: yere düşme, şok, hareket etmiyor, kordon çekme alarmları

Cihazınıza bir sensör entegre edilmiştir. Yapılandırmanıza bağlı olarak, aşağıdakiler gerçekleştiğinde bir alarm tetiklenir:

- Yere Düşme: Cihaz, kullanıcının dikey durumunun değiştiğini algılar (örneğin, yaralanma sonucu yere düşme) ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Hareket etmiyor: Cihaz, kullanıcının bir kaza geçirmesi veya yaralanmasını takiben bir süre hareket etmediğini algılar ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Şok: Cihaz normal olmayan şok/darbeleri algılar ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Kordonu çekme: Cihaz, cihaz kullanıcının elinden alındığında bir alarmı tetikler (konum sesli sinyali var veya yok).

Eğer bir görüşmede iseniz, aramanız alarm tetiklendiğinde otomatik olarak kesilecektir.

7.2.10 Force ringing

Telefonunuz sessiz veya titreşim modunda olabilir. Bu yapılandırmaya rağmen, bir alarm sunucusundan gelen özel bir arama olduğunda telefonunuz çalabilir. Cihaz çalarken, telefonun ekranında bir mesaj da görüntülenebilir (maksimum 14 karakter). Harici zil sesi varsayılan olarak kullanılır Yönetici alarm türüne göre zil sesi belirleyebilir.

7.2.11 Bildirim aramaları

Telefon böyle bir arama yaparken, ekranda standart arama işleme mesajı görüntülenir ve bu durumda başka bir aramayı alamaz veya ayarlayamazsınız. Bildirim aramaları, tüm diğer aramalardan daha yüksek önceliğe sahiptir. Bir bildirim araması söz konusu olduğunda, tüm diğer aramalar kesilir. Bildirim işlemi sırasında geri aramanın, kontrol aramasının vs. etkinleştirilmesini engellemek için tüm tuşlar kilitlenir.

7.2.12 Alarm doğrulama

Alarm tetiklendikten sonra, alarm sunucusu telefonda bir konum sesli sinyali ayarlayabilir. Bu sinyal, kurtarma ekiplerinin telefonun ve kullanıcısının yerini belirlemesine yarar.

Ahize, titreşim bildirimi, yanıp sönen LED ve duyulabilen bir ses sinyali (yüksek sesli bipler) ile yerel ses sinyalini (LAS) tetikler. Alarm manuel olarak kurtarma ekibi tarafından (sağ ve salim olduğunuzun bilgisini vermek için) veya güvende iseniz sizin tarafınızdan onaylanabilir:

	Menüye geçiş.
	<i>Alarm bilg.</i>
	Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000).
	<i>Alındı göndermek</i>
	Sesli sinyalin vardıđı yer.

Ekran üzeri onay yapılandırılmışsa, 'Onayı Gönder'• açılan kutusu görüntülendiğinde onay yazılım tuşuna basarak doğrudan onaylayabilirsiniz. Operatör alarmı onayladı ise 'Onay Gönder' ekranı gösterilir.

8 Aksesuarlar

8.1 Telefon paketi



8262 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmek için, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil, AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.

Telefonunuz arka tarafında bulunan bir kemer klipsine sahiptir.

8.2 İkili şarj cihazları ve güç kaynağı

Telefonunuzun şarj cihazı şu donanım ile birlikte verilir:



Bir gövdeden ve bu gövdeye takmak üzere ayrı bir fiş kafasından oluşan bir AC/DC adaptörü.
Şarj cihazı ayrıca sunulur.



Bir USB kablosu (şarj cihazı ile birlikte sunulur).



Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek için masa desteği ve bir yedek pil.

8.2.1 Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur

8262Ex DECT Handset pili yedek şarj cihazıyla uyumlu değildir.

İkili şarj cihazı, cihazı masadayken şarj etmek ve yedek pil için sunulmuştur.



Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın.

8.2.2 Yedek pil paketini kullanma

- Yedek pil bölmesi kapağının kilidini açın ve yukarı kaldırın.
- Arka üst yuvaya şarj noktaları aşağı doğru bakacak şekilde bir yedek pil yerleştirin.
- Yedek pili çıkarmak için bölmenin yakınındaki düğmeyi aşağı doğru itin.

8.2.3 Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı (8262EX DECT Handset için kullanılamaz)



USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.

8.3 8262Ex DECT spare batteries charger

Bu şarj cihazı ayrı olarak satılır.

8262Ex DECT ahize ile üç pili eşzamanlı olarak şarj etmek için ayrı bir pil şarj cihazı kullanabilirsiniz.

	Pil(ler)i şarj etme • Pilleri, resimde gösterilen şekilde şarj cihazına yerleştirin. • Pili, bölmesine ilerletmek için kaydırıcıyı ittin. • Güç kaynağını bağlayın. Yalnızca verilen güç kaynağını kullanın. The battery is fully charged: • Pili, şarj cihazından çıkarmak için kaydırıcıyı geri doğru ittin.
---	--

Pil şarj süresi: 6 Saat.

LED açıklaması

- Kırmızı sabit: İlgili pil şarj oluyor.
- Sabit yeşil: İlgili pil tamamen şarj olmuş.
- LED kapalı: Bağlı pil yok.

8.4 Adaptörün özellikleri

- Giriş: 100/240 V - 50/60 Hz.
- Çıkış: 5V - 1A.

Şarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

8.5 Çekme kordonu



Çekme kablosu, ayarlanabilir uzunluğu 60 - 80 cm arası değer ve cihaza sabitlenebilir. Korunan kapağı kaldırın (telefonun yan tarafı). Güçlüce bastırarak çekme kordonunu bölmeye sabitleyin.

Çekme kordonu, bir sensör sayesinde, cihazın kordonu cihazdan ayıracak tek bir geniş hareketi karşısında bir alarmı tetikleyecek şekilde kullanılabilir.

8.6 Pil paketinin sunumu

8.6.1 Telefonunuzun serbestisi, Bluetooth® veya parazit azaltma etkinleştirilmeden

Radyo kapsama alanında beklemede.	En fazla 160 saat.
Sürekli görüşmede.	Ekonomi modu etkinse en fazla 20 saat, etkin değilse en fazla 17 saat.

8.6.2 Başlangıç şarjı

Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.	
	Pil simgesi yanıp sönüyor.
	Pil şarj edildi.

Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır. Bu piler kirletici maddelere sahiptir: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.

8.6.3 Akü şarj durumu

	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10%

8.7 Kulaklıklar (8262EX DECT Handset için kullanılamaz)

8262 DECT ahizenin yanında mikrofonlu kulaklık, kulaklık veya harici mikrofon için 3,5 mm jak bağlantısı bulunur.

8262Ex ve 8262 DECT ahizeleri Bluetooth ile uyumludur. Bir Bluetooth cihazını mikrofonlu kulaklık olarak bağlayabilirsiniz.

Mevcut olan çeşitli mikrofonlu kulaklık ve kulaklık modellerine ilişkin bilgi almak için satın aldığınız yere başvurun.

8262EX DECT Handset ile, sadece ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanılabilen, ATEX logosuyla işaretli Bluetooth® cihazlarını kullanın.

8.8 Telefonunuzu temizleme

Telefonunuz belli bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ancak, yumuşak, nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir.

Telefonun yüzeyini temizlemek için uygun bir sabun veya deterjan kullanın.

8.9 Telefonunuzu taşıma ve koruma

Telefonunuzu kaybetme riskini ortadan kaldırmak için, onu belinize takma alışkanlığı edinin. Telefonunuzu bir koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz.

Çeşitli taşıma kılıfı modelleri mevcuttur. Bilgi için kurulum teknisyeninize başvurun. Telefonunuz endüstriyel bir ortamda (toz, talaş, çeşitli noktalardan çıkan buharlar ve düşürme riski bulunan) kullanılacaksa, özel koruyucu taşıma kılıfı kullanmak çok önemlidir. Eğer telefon taşıma kılıfı ile kullanılıyorsa, kemer kancası çıkarılmalıdır.

9 Uygunluk bildirgesi

Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 MHz (Avrupa), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). Antendeki eşdeğer izotropik ışıma gücü 100 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır). Bu ekipman ayrıca bir Bluetooth® Arayüzü sunar: frekans aralığı 2402 - 2480 MHz, Işıma Gücü 1,72 mW.

Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir: ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
<http://www.al-enterprise.com/en/declaration-of-conformity>

AVRUPA

CE 8262 DECT Handset: Bu ekipman 2014/53/EU sayılı Radio Equipment Directive (RED) Yönergesi ve 2011/65/UE sayılı Yönerge (ROHS) tarafından belirlenen temel gereksinimlere uygundur.

8262Ex DECT Handset: Bu ekipman şu yönergelerin temel gereksinimleriyle uyumludur: 2014/53/EU (RED), 2014/34/EU (ATEX), 2011/65/EU (RoHS) ve eki 2015/863 (EU).

ABD ve Kanada

Telefon ahizesi: bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada RSS hükümlerine uygundur (FCC ID: T7HCT8162 IC: 4979B-CT8162). Bu cihaz FCC Kuralları'nın 68. Bölümü ve Industry Canada'nın IC CS03 Bölüm V'i ile uyumludur.

Sarj: bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15-B ve Industry Canada'nın ICES003 bölümü ile uyumludur ().

Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: ⁽¹⁾ bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ⁽²⁾ bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir.

Radio Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ölçülen SAR değeri, (global olarak kabul edilen üst sınır değeri 2 W/kg olmak üzere) 0,089 W/kg'dır.

Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca -10° C ile +55° C (14° F ile 131° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Pili sadece +5 °C ile +40 °C (41 °F ile 104 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.

Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek artan bir zil sesi.

Gizlilik

İletişim gizliliği, Bluetooth® ahizesi veya başka bir ek Bluetooth® cihazı kullanılırken sağlanamayabilir.

**Çöpe Atma**

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir. Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

İlgili Belgeler

Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: <https://www.al-enterprise.com/products>.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını gormek için: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgiden sorumlu değildir. © Copyright 2024 ALE International, ALE USA Inc. Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır.



- Arama yapın.
- Aramayı cevaplayın.
- Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. Ahizenin yapılandırılmış bir alarmı varsa bu tuşa basılı tutmanın hiçbir etkisi yoktur.
- İki arama arasında gidip gelmek.
- Sesi kapat.
- Kapat.
- Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.
- Önceki menüye dön.
- Bir karakterin silinmesi.
- Bir alanı tamamen sil.
- Menüye geçiş.
- OK: onaylayın.
- Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım.
- Aşağı gezinme tuşu: kişisel rehber erişim.
- Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



DECT Handset'inizde ATEX logosu bulunur: bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanabilirsiniz.



Sabit menü tuşları. Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın.



- Kısa basma: Şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş).
- Uzun basış : telefon numaranızın öğrenilmesi.



- Görüşme modunda: Ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.



- Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme.
- Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (özellik ayarlarda etkinleştirilmişse: 'Kısayol cal').



- Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama.
- İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



Bir konuşma sırasında DTMF'ye erişme (uzun basış)

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
- Yavaş sarı yanıp sönme: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri.
- Hızlı sarı yanıp sönme: gelen çağrı.
- Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı.
- Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı.
- Yavaş mavi yanıp sönme: Bluetooth® etkinleştirildi.
- Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.

1

LED

2

- Kulaklık ve bakım için 3,5 mm'lik jak (8262EX DECT Handset için kullanılamaz).



- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım).
- Uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.

3



- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım).
- Uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



- Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın

4

- Çekme kordonu.

5

- Pili şarj etmek ve telefonu yükseltmek için USB kablosu (8262EX DECT Handset için kullanılamaz).

6



- Acil durum aramaları (isteğe bağlı).



- Ana sayfaya dön.



- Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları).



- Uzun basış: toplantı modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (artan zil sesi).

Setin arka
tarafı

- Telefonunuzu kemerinize takmak için klips.
- Pil bölmesine erişim

Telefon pilini şarj etme ?

Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur

Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın.

İkili şarj aleti kullanıyorsanız telefonunuzu üst yuvaya takın.

Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı (8262EX DECT Handset için kullanılamaz).

USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.

Ayrıca telefonunuzu, bir bilgisayar USB fişi gibi herhangi bir USB fişi ile de şarj edebilirsiniz. Ancak şarj olma süresi AC/DC adaptörü ile şarj olma süresinden daha uzundur.

LED

- Tam işlevli bir 8242 DECT Ahize için şu öğelere sahip olduğunuzdan emin olun pil, AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor

İlk kullanımdan önce bataryayı yaklaşık 3 saat şarj edin.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pil şarj olma süresi 3 saatten azdır. AC/DC adaptöründen başka bir cihazın USB fişi üzerinden şarj etmenin süresi daha uzundur.

Durum simgeleri	
Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.	
	Akü şarj durumu (> > >).
	In charge (simge yanıp sönüyor).
	Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.
	Yeni cevapsız arama(lar).
	Titreşim devrede.
	Zil aktif.
	Zil kapalı.
	Aşamalı zil etkin.
	Hoparlör açık (konuşmada).
	Ses kapatma açık (konuşmada).
	Telefon cihazı kilitli.
	Çağrı yönlendirme aktif.
	Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.
	Randevu programlanmış.
	New firmware ready.
	Alarm etkin simgesi.
	Bluetooth® etkin.
	Bluetooth® bir cihaza bağlandı.
	Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.
	Beacon yayıcısı etkinleştirildi (Bluetooth® devre dışı bırakıldı).
	Bluetooth® ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
	Bluetooth® bir cihaza bağlandı ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
	Bluetooth® ses, bağlı bir cihazla etkin ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
	Radio alım kalitesi - Normal güç modu.
	Radio alım kalitesi - 50 mW Power mode.
	Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).
	Ekonomi modu etkin (gri).
	Yalnız Çalışan modu beklemede (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart).
	Yalnız Çalışan modu etkinleştirildi. Bu simge alarm beklemede iken yanıp söner (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart).
	Yalnız Çalışan modu test prosedürü başarısız oldu. Yalnız Çalışan modu devre dışı (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart).
	Yalnız Çalışan modu etkinleştirildi ve ahizde bir alarm onayı beklemede (112-139 BGR/DIN 0825-1 standart).
MENU simgeleri	
	Menüye geçiş. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar.
Bazı simgeler telefonunuzda görüntülenmeyebilir. Tüm simgeler seçili olmayan durumlarında tanımlanmıştır. Seçildiklerinde, simgeler mavi arka plan üzerine beyaz renkte görüntülenir.	
	Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek

	Son aranan numaralardan birini geri arayın.
	Aramalarınızı telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirme. Tüm yönlendirmeleri iptal etme.
	Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.
	Telefonun genel ayarlarına erişim (tuş sesi, şarj cihazı uyarısı).
	Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşıma, şifre, isim, numara vb.) erişim.
	Dil tercihi.
	Zil sesi ayarı.
	Randevu bilgi notu programlama.
	Gelen ve giden tüm aramaların günlüklerine erişim.
	Seti kitle/ac.
	Takvime erişim.
	Kurma (parola korumalı).
	Alarm ayarları menüsü (parola korumalı). BTLE beacon ayarları menüsü (parola korumalı).
	Alarm onaylama servislerine erişim.
	Sef-Sekr.
	Çağrılarla cevaplama. Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek
Görüşme ikonları	
	Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
	Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.
	Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır.
	Dahili numara meşgulse kısa mesaj gönderme.
	Mesajları okuma.
	Rehberlere erişim.
	Bir çağrının aktarılması.
	DTMF sinyali gönderme.
	Konferans ayarlama.
	Anında yönlendirme.
	Çağrılarının sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.
	Koşullu yönlendirme.
	Yönlendirmeyi iptal etme.
	Absence message.
	Bir dış görüşmeyi park etmek.
	Arama süresi ve ücreti.
	Ek seçenekler (Sisteme bağlı özellikler).
	Telefonunuzu programlama.

	2.arama iptali.
Özellikler	
Aramayı cevaplayın. Yeniden arama (uzun basın). Çağrı gönderme. İki çağrı arasında geçiş yapma. Çağrıyı göz ardı et. Aramayı bitir.	
Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial). Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi). Kişisel klasörünüzün programlanması.	
Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir).	
Harici cevapsız aramalara başvurma.	
Dahili cevapsız aramalara başvurma.	
Kısa mesajlara başvurma. Kısa mesaj gönderme.	
Sesli posta kutunuzu karşılama. Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek.	
Geri arama talebine bakma.	
Yeniden arama.	
Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.	
Çağrılar sesli posta kutunuza yönlendirme.	
Çeşitli yönlendirme tipleri.	
Yanıt yoksa Otomatik Mesaj.	
Tüm yönlendirmeleri iptal etme.	
Bir çağrının aktarılması.	
Konferans ayarlama.	
DTMF sinyali gönderme.	
Şifrenizin değiştirilmesi.	
Dil tercihi.	
Zili seçin.	
Zil sesini ayarlama.	
Zil sesi ve titreşim ayarına erişme.	
Telefon numaranız (uzun basın).	
Randevu bilgi notu programlama.	
Terminalin kilitleme özellikleri.	
Bir taşıma sayısı belirleyin. İlişkili bir numara seçin.	
Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri, Kapsama Uyarısı, Güvenlik, ...).	