

OXO Connect

ALE-500 Enterprise DeskPhone

ALE-400 Enterprise DeskPhone

ALE-300 Enterprise DeskPhone



Kullanım el kitabı

8AL91434TRAF ed01

Giriş

Alcatel-Lucent Enterprise Masa Telefonunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.



Bu belgede OXO Bağlantı veya OXO Bağlantı Evrimleştirme sistemine bağlı aşağıdaki masa telefonları tarafından sunulan hizmetler açıklanmıştır.

- ALE-500 Enterprise DeskPhone (ALE-500).
- ALE-400 Enterprise DeskPhone (ALE-400).
- ALE-300 Enterprise DeskPhone (ALE-300).

ALE-500/ALE-400/ALE-300 Enterprise DeskPhone, Kurumsal ortamda dikey yeteneklerin bulunduğu tüm çalışma tarzları ve iş yerleri için tasarlanmış yenilikçi ve şık endüstriyel tasarıma sahip yeni nesil iş telefonlarıdır.

Donanım ve yazılım özelleştirme yetenekleriyle birlikte sunulan modüler tasarım, dokunmatik ekrandan fiziksel menü tuşlarına ve tuş takımına kadar tüm çalışanların iş iletişimi gereksinimlerini karşılamak için geniş bir yapılandırma yelpazesi sunar.

Akıllı dokunmatik kontrol tekerleği, yeni ve gelişen bir kullanıcı deneyimi sağlamak için eski ve gelecekteki ses odaklı özelliği etkinleştirir.

Kablolu Ahize, Kablosuz Ahize veya Ahizesiz modeller kablolu ya da kablosuz kulaklık seçeneği dokunmatik veya tuşlu genişletme modülü ve fiziksel ya da sanal alfabetik klavye ile profesyonel son kullanıcılar için geniş seçim olanakları mevcuttur.

Bu cihazlar, iş iletişimlerine yönelik olarak Yapay Zeka (AI) Tabanlı Akıllı Hoparlör - Akıllı Ekran özelliği sunmak ve çalışanın hem bilgisayarını hem de cep telefonunu Ses Merkezi özelliğiyle birleştirmek amacıyla 3D Symphonic HD (Geliştirilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi) için tasarlanmıştır.

3D Symphonic HD Ses kalitesi çoklu mikrofona net, doğal ses için pasif radyatörlü bas yansıtma sistemine ve eş zamanlı görüşme için tamamen çift yönlü sese dayanır.

Bu masa telefonları, müşteri donanımıyla geriye dönük uyumluluk özelliğiyle şirket içinden bulutta kullanıma kadar farklı ortamlarda kablolu veya kablosuz tüm iletişim altyapılarında kullanılmak üzere tasarlanmış, zengin bağlantı seçeneklerine (Çift Portlu Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth®, Çift USB-C, NFC) sahip, son teknoloji donanım ve yazılım platformuna dayalı, sağlam, geleceğe hazır ve dayanıklı ürünlerdir.

ALE-500/ALE-400/ALE-300 iş telefonu, hoparlörlü telefon ve konferans telefonunu bir araya getiren hepsi bir arada ürünlerdir. Bu ürünler, güç tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunmak için Kurumsal ortamdaki cihaz çeşitliliğini azaltmak üzere tasarlanan akıllı güç yönetimi ve kolay yönetim - kolay devreye alma özellikleriyle akıllı telefonları şarj etmek için de kullanılabilir.

ALE-500/ALE-400/ALE-300, yeni ikili dosyaları devreye almak ve masa telefonunu diğer sistemlere açmak için mekanizmalar içerir.

Belirli özelliklerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için en güncel sürüm notlarına erişimi olan yöneticinizle iletişime geçin.

Görüntülenen etiketler ve simgeler setin türüne ve kaplamasına bağlıdır. İlgili özellik telefon sisteminizde yapılandırılmadıysa, etiket görüntülenmez. Ekranın boyutuna bağlı olarak, bazı etiketler kısaltılabilir. *Tüm etiketler renkli görüntülenir ve italikleştirilir.* Bu simge, yapmanız veya seçmeniz gereken eylem ya da etiket sırasını açıklamaktadır: →.

1	Telefonunuzla ilgili bilgi edinme	7
1.1	ALE-500 Enterprise DeskPhone	7
1.2	ALE-400 Enterprise DeskPhone	11
1.3	ALE-300 Enterprise DeskPhone	14
1.4	Çıkarılabilir tuşlar (ALE-400, ALE-300)	17
1.5	Uyumlu aksesuarlar	18
1.6	Kutudan çıkarma	19
1.7	Smart Pad	20
1.8	Telefonunuzun temasını değiştirin	25
1.9	Hoş geldiniz görüntülenir	26
1.10	Kullanıcı yerel menüsü	29
1.11	Durum simgeleri / Görüşme ikonları	33
1.12	Daimi özellik tuşları	35
1.13	Alfa sayısal klavye (ALE-400, ALE-300)	37
1.14	Konnektörler	38
1.15	Telefon şifrelemesi	39
2	Telefonunuzu kullanma	40
2.1	Telefon numaranızın öğrenilmesi	40
2.2	Mesajlaşma portalı	40
2.3	Arama günlüğüne danışma	41
2.4	Çağrı yapma	44
2.5	Çağrı alma	45
2.6	Çağrıyı göz ardı et	45
2.7	Ses modları arasında geçiş yapma	45
2.8	Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirme (ahize kaldırılmış) - Grup dinleme özelliği	47
2.9	Ada göre (şirket rehberi) aramalar yapın	47
2.10	Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın (Kisisel sayfa /F1 ve f2 tuşları /Eklenti modül)	49
2.11	Sesli posta kutusunu kullanarak aramaları filtreleme	50
2.12	Yeniden arama	50
2.13	İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek	50
2.14	İnterkom çağrıları alınıyor	51
2.15	DTMF sinyalleri gönderme	51
2.16	Karşınızdakinin sizi duymaması için sesinizi kapatın	52
2.17	Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi	52
2.18	Sesli posta kutunuzu karşılama	53
2.19	Bir kişiye anlık bir mesaj gönderme	54
2.20	Anlık mesajlara danışma	56
2.21	Anlık mesajla cevaplama	57
2.22	Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün	58
2.23	Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)	58
2.24	Bir dış aramayı beklemeye alma (bekletme)	59
2.25	Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma	59
2.26	Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama	60
2.27	Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)	60
2.28	Bir çağrının aktarılması	61
2.29	Bir aramayı sesli postaya aktarma	61

2.30	Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)	62
2.31	'Benimle toplantı yap' konferansı	63
2.32	Bir dahili görüşmeye izinsiz girme	64
2.33	Kişisel rehberinize bir numara kaydedin	64
2.34	Yönlendirilecek aramaları seçme	64
2.35	Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)	65
2.36	Hattınız meşgulken aramaları aktarma (meşgulseniz aktarın)	65
2.37	Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara	65
2.38	Kişisel asistanın devreye sokulması/devreden çıkarılması	66
2.39	Rahatsız etmeyin	66
2.40	Alan terminalden aramaları yönlendirme ('Beni izle')	66
2.41	Tüm grup aramalarını yönlendirme	66
2.42	Aramalar çağrı cihazınıza yönlendirme	67
2.43	Masa telefonu kullanım dışı olduğunda aramaları yönlendirme	67
2.44	Tüm yönlendirmeleri iptal etme	67
2.45	Belirli bir yönlendirmeyi iptal etme	67
2.46	Dahili arayanlar için metin mesajı bırakma	68
2.47	Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi	69
2.48	Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek	69
2.49	Mesaj bildirimi	70
2.50	Denetimli çağrı sesi alma	70
2.51	Genel zile cevap verilmesi	70
2.52	Yönetici/sekreter filtrelemesi	71
2.53	Bir çağrının alınması	71
2.54	Operatörün yerine hızlı yanıt verme	71
2.55	Gözetim	72
2.56	Çağrı dağıtım grupları	72
2.57	Bir dahili karşı tarafı kendi çağrı cihazından arama	73
2.58	Çağrı cihazınızda bir aramayı cevaplama	73
2.59	Bir karşı tarafı hoparlöründen arama	73
2.60	Bir istasyon grubunun hoparlöründe mesaj yayınlama	73
2.61	ACD: Aracı seti / Denetleyici istasyonu	74
2.62	Temizleme modu	76
3	Masa telefonunuzla çok daha fazlasını yapabilirsiniz	77
3.1	Masa telefonunuzu, cep telefonunuzla birlikte Bluetooth® ses merkezi olarak kullanın (eller serbest modu, ahize ve kulaklık)	77
3.2	Masa telefonunuzu bu bilgisayar için USB ses merkezi olarak kullanın	89
3.3	Masa telefonunuzu uzaktan çalışma için yapılandırın	97
3.4	Masa telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın	98
3.5	Beacon: masa telefonunuzu işletmede coğrafi konumlandırma için kullanma	102
3.6	Masa telefonunuzu şirketinizin rengi ve logosuyla özelleştirin	103
4	Telefonunuzu programlama	104
4.1	Sesli posta kutusunu aktif etmek	104
4.2	Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi	104
4.3	Sifrenizin değiştirilmesi	104
4.4	Ses işlevlerini ayarlama	105
4.5	Ses ortamı	106

4.6	Ses ambiyansları	107
4.7	İşitme cihazı	107
4.8	Masaüstü telefonun parlaklığını ayarlama	108
4.9	Yakınlık algılamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın	110
4.10	Karşılama sayfasını seçme	110
4.11	Dil seçme	110
4.12	Doğrudan arama tuşlarının programlanması (Kisisel sayfa /F1 ve f2 tuşları /Eklenti modül)	111
4.13	Programlanabilir menü tuşlarının rengini ve stilini özelleştirin	113
4.14	Doğrudan arama tuşlarını değiştirme	113
4.15	Doğrudan arama tuşlarını silme	114
4.16	Randevu anımsatıcısı programlama	114
4.17	Bir USB aksesuarı yükleyin (Kulaklık, Ahizesiz, Hoparlör)	114
4.18	Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi kulaklığı takma (eşleşen)	115
4.19	Bağlı cihazları yönet	116
4.20	Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi kulaklık kullanma	117
4.21	Tüm eşlenen Bluetooth® cihazlarını görüntüleyin	118
4.22	Eşleştirilmiş bir Bluetooth® kulaklığın bağlantısını kesin/yeniden kurun	118
4.23	Bir Bluetooth® aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) çıkarma	118
4.24	'Zorlamalı kulaklık' modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma	118
4.25	Yöneticinizle iletişim kurma (Teknik destek)	119
4.26	Enerji tasarrufu	124
5	Aksesuarlar	125
5.1	Aksesuar listesi	125
5.2	ALE-160 WB Cordless Handset	127
5.3	ALE-150 SWB Corded Handset	134
5.4	Manyetik, alfabetik klavye: ALE-100 keyboard (USB)	135
5.5	ALE-140 Özelleştirme kiti	138
5.6	ALE-145 Özelleştirme kiti	141
5.7	ALE-120 Key Expansion Module	144
5.8	ALE-110 Wall Mounting Kit	152
5.9	ALE-108 Wireless Module	155
5.10	DECT Kulaklıklar	156
5.11	Geliştirici ve Çözüm Ortağı Programı (DSPP) sertifikalı üçüncü taraf kulaklık	157
6	Teknik özellikler	158
7	Sipariş bilgileri	159
8	Garanti ve hükümler	160
8.1	Güvenlik Talimatları	160
8.2	Yasal Bildirimler	162
	Hızlı kılavuz	165

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

1.1 ALE-500 Enterprise DeskPhone

Bu telefon Kurumsal ve IP telefon yelpazelerinin parçasıdır. 5,5 inç renkli dokunmatik ekranı ve kolay gezinti sağlayan Smart Pad'i ile ALE-500 Enterprise DeskPhone (ALE-500), eller serbest modunda 3D ses kalitesiyle üstün özellikli süper geniş bantta ses kalitesi (3D Symphonic HD) sunarak harika bir kullanıcı deneyimi ve daha fazla rahatlık sağlar. Geniş ekranında sayısal veya alfabetik bir klavye ile 12 tuşlu sanal bir eklenti görüntülenebilir. ALE-140 DeskPhone özelleştirme kitini kullanarak telefonunuzun rengini değiştirebilirsiniz (aşağıdaki resimde Neptün Mavisi). Bir tema seçerek (kaplama) telefonu kişiselleştirebilirsiniz. Uzaktan çalışma imkanı sunar. Dolayısıyla kurumsal ofis veya ev ortamlarında kullanım için mükemmeldir. Modele bağlı olarak masa telefonunuz Bluetooth® ahizesi ile deneyiminizi geliştirir⁽¹⁾. Telefonunuz 'Bluetooth® Smart Ready'dir⁽¹⁾. Cep telefonunuzda veya kişisel bilgisayarınızda arama yapmak ve almak için masa telefonunuzu (eller serbest, kulaklık veya ahize) kullanabilirsiniz⁽¹⁾. Masa telefonunuz, Bluetooth ile eşleştirilmiş bir akıllı telefondan veya bağlı bir bilgisayardan gelen sesi HD ses kalitesiyle aktarabilir. Masa telefonunuz e-egitim ağ seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik olarak cep telefonunuz için Bluetooth özellikli bir ses çalar veya harici hoparlör görevi görür ⁽¹⁾. Masa telefonunuz iki ağ arayüzü yönetir: LAN Ethernet (kablolu) ve WLAN (Kablosuz LAN - Wi-Fi)⁽¹⁾.

¹⁾Bluetooth® veya WLAN bağlantısını etkinleştirmek için masa telefonunuzun aşağıdaki özelliklerle donatılmış olması gerekir: ALE-108 Wireless Module.

1.1.1 Telefon açıklaması



1 Smart Pad.

2 Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan (ortam ışığı sensörü) otomatik parlaklık ayarına sahip renkli dokunmatik ekran.

3 Telefonunuzda modeline bağlı olarak aşağıdaki ahizelerden biri bulunur:

- Kablosuz Bluetooth® ahize (ALE-160 WideBand Cordless Handset).
- Kablolu ahize (ALE-150 Super WideBand Corded Handset).

Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.

(4a) 3 kalıcı tuş (Kapatma tuşu, mesaj tuşu, yerel menü tuşu).

4 (4b) : Önceden tanımlanmış bu tuşlar sisteme bağlıdır ve Amerika Birleşik Devletleri gibi belirli ülkeler için ayrılmıştır. Bekletme, aktarma ve konferans tuşları olarak yapılandırılmadıkları takdirde bu tuşlar programlanabilir.

5 Süper geniş bant hoparlör ile optimize ses (3D ses).

6 Manyetik, alfabetik klavye (isteğe bağlı - ALE-100 Keyboard).

7 Ayarlanabilir ve dengeli ayak (60° ila 0°).

8 Konnektörler.

9 Kablosuz modül kartuşunun takılacağı yuva (isteğe bağlı - ALE-108 Wireless Module).

10 Arka kabukta meşgul ışığı logosu.

1.1.2 Sanal klavye / Sanal eklenti modülü

ALE-500'ün ekranı, varsayılan ana sayfaya ek olarak sanal bir eklenti, sayısal klavye ve alfabetik klavye gösterilmesine olanak tanır. Varsayılan olarak gösterilen alt ekran, sayısal tuş takımındır (arama tuşları) (farklı bir ekran ayarlamak için aşağıya bakın). Görünüm, seçilen kaplamaya bağlıdır.

Alt ekranı sola veya sağa kaydırarak farklı işlevler arasında gezinin:



1.1.2.1 Varsayılan olarak görüntülenecek alt ekranı belirleyin

- Telefon boştur.
-  → Ekran → Snl Tuş Takım
- Varsayılan olarak görüntülemek istediğiniz alt ekranı seçme:
 1. *Arama tuş tkm*: sayısal klavye (telefon numaralarını tuşlamak için kullanılır, örneğin).
 2. *Klavye*: alfabetik klavye.
 3. *Program anhr*: programlanmış tuşlara sanal eklenti.
 4. *Son ziyaret*: görüntülenecek son sayfa varsayılan sayfa olarak saklanır.
- .

Gelişmiş yapılandırmada (Config.MMI), alfabetik klavye her zaman varsayılan olarak görüntülenir.

1.1.2.2 Sanal klavye

Alfabetik klavye, masa telefonundaki geçerli dil ayarlarına bağlıdır:

- AZERTY - Fransızca / Fransızca (İsviçre) / Litvanca.
- QWERTZ - Almanca / Almanca (İsviçre) / İtalyanca (İsviçre) / Almanca (Avusturya).
- QWERTY - Kanada Fransızcası ve diğer diller.

1.1.2.3 Sanal eklenti klavyesindeki programlama tuşları

Daha fazla bilgi için şu bölüme bakın: Çağrı numaraları ve işlevleri için tuşları programlama.

1.1.3 Sipariş seçenekleri ve desteklenen aksesuarlar



ALE-500'ün iki ticari çeşidi vardır:

- Kablosuz ahizeli masa telefonu (ALE-500, ALE-160, ALE-108).
- Kablolu ahizeli masa telefonu (ALE-500, ALE-150).

Klavye (ALE-100), kablosuz modül (ALE-108), genişletme modülü (ALE-120) veya Bluetooth® ahize (ALE-160) eklenmesi gibi bazı seçenekler siparişinizi tamamlayabilir.

Referanslar hakkında daha fazla ayrıntı için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.

1.2 ALE-400 Enterprise DeskPhone

Bu telefon Kurumsal ve IP telefon yelpazelerinin parçasıdır. 4,3 inç renkli dokunmatik ekranı ve kolay gezinti sağlayan Smart Pad'i ile ALE-400 Enterprise DeskPhone (ALE-400), eller serbest modunda 3D ses kalitesiyle üstün özellikli süper geniş bantta ses kalitesi (3D Symphonic HD) sunarak harika bir kullanıcı deneyimi ve daha fazla rahatlık sağlar. ALE-140 DeskPhone özelleştirme kitini kullanarak telefonunuzun rengini değiştirebilirsiniz (aşağıdaki resimde Neptün Mavisi). Bir tema seçerek (kaplama) telefonu kişiselleştirebilirsiniz. Uzaktan çalışma imkanı sunar. Dolayısıyla kurumsal ofis veya ev ortamlarında kullanım için mükemmeldir. Modele bağlı olarak masa telefonunuz Bluetooth® ahizesi ile deneyiminizi geliştirir⁽¹⁾. Telefonunuz 'Bluetooth® Smart Ready'dir⁽¹⁾. Cep telefonunuzda veya kişisel bilgisayarınızda arama yapmak ve almak için masa telefonunuzu (eller serbest, kulaklık veya ahize) kullanabilirsiniz⁽¹⁾. Masa telefonunuz, Bluetooth ile eşleştirilmiş bir akıllı telefondan veya bağlı bir bilgisayardan gelen sesi HD ses kalitesiyle aktarabilir. Masa telefonunuz e-egitim ağ seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik olarak cep telefonunuz için Bluetooth özellikli bir ses çalar veya harici hoparlör görevi görür ⁽¹⁾. Masa telefonunuz iki ağ arayüzü yönetir: LAN Ethernet (kablolu) ve WLAN (Kablosuz LAN - Wi-Fi)⁽¹⁾.

¹⁾Bluetooth® veya WLAN bağlantısını etkinleştirmek için masa telefonunuzun aşağıdaki özelliklerle donatılmış olması gerekir: ALE-108 Wireless Module.

1.2.1 Telefon açıklaması



1 Smart Pad.

2 Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan (ortam ışığı sensörü) otomatik parlaklık ayarına sahip renkli dokunmatik ekran.

3 Telefonunuzda modeline bağlı olarak aşağıdaki ahizelerden biri bulunur:

- Kablosuz Bluetooth® ahize (ALE-160 WideBand Cordless Handset).
- Kablolu ahize (ALE-150 Super WideBand Corded Handset).

Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.

(4a) 3 kalıcı tuş (Kapatma tuşu, mesaj tuşu, yerel menü tuşu).

4 (4b) Sistem yapılandırmasına bağlı olarak 3 çıkarılabilir tuş (F1/F2/abc, Bekletme/Aktarma/Konferans). Bekletme, aktarma ve konferans tuşları olarak yapılandırılmadıkları takdirde bu tuşlar programlanabilir. Bir manyetik klavye bağlıyken 'abc' tuşu programlanabilir.

5 Süper geniş bant hoparlör ile optimize ses (3D ses).

6 Manyetik, alfabetik klavye (isteğe bağlı - ALE-100 Keyboard).

7 Ayarlanabilir ve dengeli ayak (60° ila 0°).

8 Konnektörler.

9 Kablosuz modül kartuşunun takılacağı yuva (isteğe bağlı - ALE-108 Wireless Module).

10 Arka kabukta meşgul ışığı logosu.

1.2.2 Sipariş seçenekleri ve desteklenen aksesuarlar



ALE-400'ün iki ticari çeşidi vardır:

- Kablosuz ahizeli masa telefonu (ALE-400, ALE-160, ALE-108).
- Kablolu ahizeli masa telefonu (ALE-400, ALE-150).

Klavye (ALE-100), kablosuz modül (ALE-108), genişletme modülü (ALE-120) veya Bluetooth® ahize (ALE-160) eklenmesi gibi bazı seçenekler siparişinizi tamamlayabilir.

Referanslar hakkında daha fazla ayrıntı için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.

1.3 ALE-300 Enterprise DeskPhone

Bu telefon Kurumsal ve IP telefon yelpazelerinin parçasıdır. On farklı özel işlev tuşuyla birlikte gönderilen 3,5 inç renkli ekranı ve kolay gezinti sağlayan Smart Pad'i ile ALE-300 Enterprise DeskPhone (ALE-300), üstün özellikli geniş bantta ses kalitesi veya ALE-150 SWB Kabloluhize kullanılarak sağlanan süper geniş bant sunarak harika bir kullanıcı deneyimi ve daha fazla rahatlık sağlar. ALE-140 DeskPhone özelleştirme kitini kullanarak telefonunuzun rengini değiştirebilirsiniz (aşağıdaki resimde Neptün Mavisı). Bir tema seçerek (kaplama) telefonu kişiselleştirebilirsiniz. Uzaktan çalışma imkanı sunar. Dolayısıyla kurumsal ofis veya ev ortamlarında kullanım için mükemmeldir. Cep telefonunuzda veya kişisel bilgisayarınızda arama yapmak ve almak için masa telefonunuzu (eller serbest, kulaklık veya ahize) kullanabilirsiniz⁽¹⁾. Masa telefonunuz, Bluetooth ile eşleştirilmiş bir akıllı telefondan veya bağlı bir bilgisayardan gelen sesi HD ses kalitesiyle aktarabilir. Masa telefonunuz e-egitim ağı seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik olarak cep telefonunuz için Bluetooth özellikli bir ses çalar veya harici hoparlör görevi görür⁽¹⁾. Masa telefonunuz iki ağı arayüzü yönetir: LAN Ethernet (kablolu) ve WLAN (Kablosuz LAN - Wi-Fi)⁽¹⁾.

¹⁾Bluetooth® veya WLAN bağlantısını etkinleştirmek için masa telefonunuzun aşağıdaki özelliklerle donatılmış olması gerekir: ALE-108 Wireless Module.

1.3.1 Telefon açıklaması



1 Smart Pad.

2 Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan (ortam ışığı sensörü) otomatik parlaklık ayarına sahip renkli ekran.

3 10 ayrılmış işlev tuşu.

4 Kablolu ahize (ALE-150 Super WideBand Corded Handset).

5 Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
(5a) 3 kalıcı tuş (kapatma tuşu, mesaj tuşu, yerel menü tuşu).
(5b) Sistem yapılandırmasına bağlı olarak 3 çıkarılabilir tuş (F1/F2/abc, Bekletme/Aktarma/Konferans). Bekletme, aktarma ve konferans tuşları olarak yapılandırılmadıkları takdirde bu tuşlar programlanabilir. Bir manyetik klavye bağlıyken 'abc' tuşu programlanabilir.

6 Optimum ses için geniş bantlı bir hoparlör.

7 Manyetik, alfabetik klavye (isteğe bağlı - ALE-100 Keyboard).

8 Ayarlanabilir ve dengeli ayak (60° ila 0°).

9 Konnektörler.

10 Kablosuz modül kartuşunun takılacağı yuva (isteğe bağlı - ALE-108 Wireless Module).

11 Arka kabukta meşgul ışığı logosu.

1.3.2 Sipariş seçenekleri ve desteklenen aksesuarlar



ALE-300 Enterprise DeskPhone'un tek versiyonu mevcuttur: kablolu ahizeli masa telefonu

Klavye (ALE-100), kablosuz modül (ALE-108) ve genişletme modülü (ALE-120) eklenmesi gibi bazı seçenekler siparişinizi tamamlayabilir.

Referanslar hakkında daha fazla ayrıntı için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.

1.4 Çıkarılabilir tuşlar (ALE-400, ALE-300)

Sistem yapılandırmasına bağlı olarak üç tuşun farklı özellikleri olabilir.

Varsayılan olarak masa telefonunuzda şunlar bulunur:

F1	Programlanabilir tuş.
F2	Programlanabilir tuş.
abc	Alfabetik tuş takımı / Programlanabilir tuş.

Varsayılan olarak 'abc' tuşu alfabetik ve sayısal klavyeler arasında geçiş yapmanızı sağlar (alfa sayısal tuş). Telefona zaten bir klavye (örneğin ALE-100) bağlıysa 'abc' tuşu programlanabilir. F1 ve F2 tuşları programlanabilir tuşlardır.


Masa telefonunuz manyetik bir alfabetik klavye ile de donatılabilir: ALE-100 keypad (ayrı şekilde satılır). Bu durumda, alfa sayısal tuş devre dışı bırakılır. Bu sayede özel tuş programlanabilir.

Yapılandırılmışsa diğer üç tuşu takabilirsiniz. Önceden tanımlanmış bu tuşlar sistem ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir sisteminiz hakkında daha fazla bilgi almak için kurulumu yapan kişiyle iletişime geçin.

	Bekletme tuşu Bir aramayı beklemeye alma / Beklemeye alınan çağrıya dönme.
	Aktarma tuşu Aramayı başka bir numaraya aktarın.
	Konferans tuşu Üç taraflı bir konferans araması oluşturmak için.

1.4.1 Yeni tuşlar takma

İlave tuşlar, kaybolmamaları için bir desteğe asılı halde sağlanır. Yeni tuş kolayca çıkarılır.

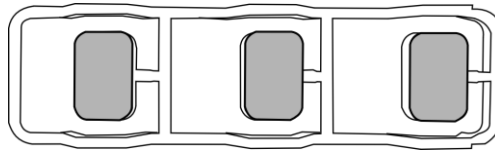

- Masa telefonunda değiştireceğini tuşu başparmağınızla işaret parmağınızın arasında tutun ve hafifçe çekerek çıkarın. Tuşun yan tarafındaki iki küçük çentik, gerektiğinde tuşu tırnağınızla kaldırmanıza olanak tanır.
- Yeni tuş hafifçe bastırarak yuvasına yerleştirin (tuşu kullanıyormuşsunuz gibi).
- Gerekirse eski tuşları saklayın.

1.5 Uyumlu aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar masa telefonunuzla uyumludur ve ayrı olarak sipariş edilebilir:

- ALE-100 Keyboard
- ALE-108 Wireless Module
- ALE-120 Key Expansion Module
- ALE-160 WB Cordless Handset⁽¹⁾
- ALE-110 Wall Mounting Kit
- ALE-140 Factory Customization Kit
- ALE-140 Azur Customization Kit
- ALE-140 Ruby Customization Kit
- ALE-140 Neptune Customization Kit
- ALE-150 SWB Corded Handset
- USB-C PD 5V/3A Power Supply

¹⁾ALE-300 için kullanılamaz.

Masa telefonunuzu geliştirmek için uyumlu bir aksesuar sipariş edebilirsiniz (aşağıdaki bölümlere bakın: Aksesuarlar , Sipariş bilgileri).

1.6 Kutudan çıkarma

Telefonunuz modülerdir. Özel gereksinimlerinize bağlı olarak farklı seçenekler sağlanabilir.



Kutuda gönderilen seçenekler masa telefonunuzun modeline bağlıdır.

Aşağıdaki tabloda masa telefonunuzun modeliyle ilgili tüm seçenekler listelenmiştir. Masa telefonunuzu geliştirmek için uyumlu bir aksesuar sipariş edebilirsiniz.

	ALE-500 Enterprise DeskPhone		ALE-400 Enterprise DeskPhone		ALE-300 Enterprise DeskPhone
	3ML27520	3ML27510	3ML27420	3ML27410	3ML27310
Güvenlik ve yönetmelik talimatları	x	x	x	x	x
Masa telefonu (ünite)	x	x	x	x	x
Kablolu ahize		x		x	x
Kablosuz Bluetooth® ahize	x		x		Desteklenmiyor
Kablosuz kartuş ⁽¹⁾	x		x		
Çıkarılabilir tuşlar ⁽²⁾			x	x	x
Varsayılan renk: Neptune Blue ⁽³⁾	x	x	x	x	x

¹⁾Telefonunuzda şu vardır: ALE-108 Wireless Module.

²⁾Telefonunuzda üç çıkarılabilir tuş vardır. F1/F2/abc tuşları varsayılan olarak takılıdır.

Bekletme/Aktarma/Konferans tuşları telefonunuzla birlikte gönderilir.

³⁾Masa telefonunun rengi varsayılan olarak 'Neptün Mavis'i'dir. Ayrı satılan özelleştirme kitiyle rengi değiştirebilirsiniz (ALE-140).

Ağ kablosu (RJ45) telefonla birlikte verilmez.

1.6.1 Sertifikalar

Gelişen güvenlik standartları ve en iyi uygulamalar kapsamında ALE Masa Telefonu, hem kurum içinde hem de uzaktan çalışma senaryolarında en yeni güvenlik çözümlerini sunar.

Sonuç olarak, masa telefonunuzu tanımlamak için kullanılan sertifikalar giderek daha karmaşık hale gelen güvenlik anahtarlarıyla şifrelenir. Sertifika tanımlama işlemi, masa telefonu ilk kez başlatıldığında (kutudan çıktığı haliyle) veya sertifika yenilenirken daha uzun sürebilir. Bu durumda, bir mesaj sizden işlem tamamlanana kadar beklemenizi isteyecektir. Daha fazla bilgi edinmek için yöneticiniz veya kurulum personeliyle iletişime geçin.

1.7 Smart Pad

1.7.1 Açıklama



	Eller serbest/Hoparlör tuşu Bu tuşa basıldığında gelen bir aramaya eller serbest modunda yanıt verilir (tuş mavidir). Bir arama sürerken bu tuşa basıldığında eller serbest modundan kulaklık moduna geçilir. Ahize veya kulaklık yoluyla arama sürüyorken uzun bastığınızda hoparlör etkinleştirilir. Boştayken uzun basıldığında ses aygıtları görüntülenir ve farklı konnektörlere aynı türde bir aksesuar bağladıysanız varsayılan ses aygıtını tanımlamanıza olanak tanır.
	Sessiz ve intercom tuşu Sessiz tuşu: Arama sırasında kişinin sizi duymasını önlemek için bu tuşa basın. Ses kapatıldığında tuş mavi renkte yanar. Smart Pad ve arka kasadaki meşgul ışığı logosu kırmızı renkte yanar. Dahili telefon tuşu: boştayken telefonu dahili telefon moduna değiştirmek için bu tuşa basın. Bir arama aldığınızda telefon otomatik olarak açılır ve doğrudan eller serbest moduna girer. Etkinleştirildiğinde, bu tuş mavi yanar. Dahili telefon özelliği yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.
	Geri/Çıkış tuşu Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın (kısa basış). Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın). Bir çevirme/metin kutusunda bir numara veya bir karakter silmek için bu tuşu kullanın.
	Audio Hub - En son haberleri öğrenmek için son sürüm notlarına erişimi olan yöneticinizle iletişime geçin. Masa telefonunuzu, cep telefonunuzla birlikte Bluetooth® Ses Merkezi veya bilgisayarınızla USB Ses Merkezi olarak kullanın (eller serbest modu, ahize ve kulaklık). Cep telefonunuzu Bluetooth® kullanarak eşleştirin veya USB aracılığıyla bilgisayarınızı bağlayın ve Masa telefonunun 3D Symphonic HD sesinden en iyi şekilde yararlanın. Masa telefonunuz, Bluetooth ile eşleştirilmiş bir akıllı telefondan veya bağlı bir bilgisayardan gelen sesi HD ses kalitesiyle aktarabilir. Masa telefonunuz e-eğitim ağ seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik olarak cep telefonunuz için Bluetooth özellikli bir ses çalar veya harici hoparlör görevi görür.

 	Yukarıdan aşağıya arama Bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.
 	Soldan sağa arama Boş durumda, bir sayfadan diğerine geçmek için bu tuşu kullanın. Görüşmede, mevcut aramaların (devam eden arama, beklemedeki arama, gelen arama) sekmeleri arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanın. Metin düzenlemesinde, metin kutusunda gezinmek için bu tuşu kullanın.
	Saat yönünde döndür Sesi yükseltin (zil sesi, aramalar veya ses çalar). Parlaklığı (boş durum) artır.
	Saat yönünün tersine döndür Sesi kısın (zil sesi, aramalar veya ses çalar). Parlaklığı (boş durum) azalt.
	OK tuşu Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar. Varsayılan ses cihazıyla gelen bir aramayı cevaplamak için bu tuşu kullanın. Bekleme modunda arka ışığı açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın. Sesli asistanı başlatmak için bu tuşa uzun basın (yazılım sürümüne bağlı olarak). Ses Çalar'ı kullanırken sesi oynatmak/duraklatmak için bu tuşu kullanın (Bluetooth® AudioHub).

1.7.2 Smart Pad hareketi



Işıklı halka dokunmaya duyarlı değildir. Lütfen herhangi bir işlem için parmağınızı Smart Pad'in boşluğuna yerleştirin.

1.7.3 LED

Smart Pad'de LED renkleriyle gösterilen çok sayıda bildirim bulunur.

Smart Pad'in etrafındaki halka ve tuşlar olaya bağlı olarak yanabilir. Halka, duruma bağlı olarak tamamen veya kısmen yanabilir.

1.7.3.1 Smart Pad halkası

Smart Pad halkası mavi, kırmızı veya mor renkte yanabilen 8 segmentten oluşur:



Mavi = Etkin



Kırmızı = Uyarı



Mor = Diğer



Işık yok = Etkin değil

1.7.3.2 Smart Pad tuşları



Smart Pad'deki 4 tuş, etkinleştirildiğinde mavi renkte yanar. Bu tuşlar, mevcut eylemleri (eller serbest, sessize alma, geri) göstermek için soluk mavi renkte yanar.

1.7.3.3 LED yönetimi

Açıklamalar:



Kapalı



Soluk mavi ışık

Güçlü bir şekilde yanıyor
(mavi veya mor ya da kırmızı)

Yanıp sönüyor (mavi veya mor ya da kırmızı)

LED	Smart Pad halkası				
Boşta durumunda, uyanık,					
Boşta durumunda, uyanık, Interphony etkin					
Harici gelen arama (zil sesi)					
Dahili gelen arama (zil sesi)					
Ahize veya kulaklıkla görüşmede					
Eller serbest modunda görüşmede					
Ahize veya kulaklıkla sessize alınmış					
Eller serbest modunda sessize alınmış					
Ayarlar sırasında (Custo)					
Ekran koruyucu					
Gece modu					
Bluetooth® and USB AudioHub					
Sesi hoparlörden dinleyin ⁽¹⁾	veya				
Sesi kulaklıktan veya ahizeden ses dinleyin ⁽¹⁾	veya				
Cep telefonunuzda gelen çağrı (Bluetooth®) (zil sesi)					
Bilgisayarınızda gelen çağrı (USB) (zil sesi)					
Ahize veya kulaklıkla görüşmede (PC)					
Eller serbest modunda görüşmede					
Görüşme sırasında sessize alındı					

¹⁾ Ses Çalar ekranda gösterilirken Smart Pad halkası mavi renkte yanar Bluetooth® Ses Merkezi kullanılırken, Ses Çalar simge durumuna küçültüldüğünde veya gizlendiğinde ışık söner.

1.7.3.4 Kullanım durumları

Gelen aramalar		
		Smart Pad halkası, harici bir gelen arama aldığınızda mor renkte veya dahili bir gelen arama aldığınızda mavi renkte yanıp söner. Eller serbest/hoparlör tuşu, eller serbest ahizesiz görüşme özelliğini göstermek için mavi renkte yanıp sönüyor.
Harici gelen arama	Dahili gelen arama	
Görüşme sırasında		
	Ahize veya kulaklık ile görüşme yapıyorsunuz. Smart Pad halkası mavi renkte yanıyor.	
	Eller serbest modunda geçiş yapmak için eller serbest/hoparlör tuşuna basın. Tuş mavi renkte yanar.	
	Görüşmedesiniz. Sessize alma tuşuna basın. Tuş mavi renkte yanar. Smart Pad halkası kırmızı renkte yanıyor. Mikrofon sesi kapatıldı.	
Ses Çalar		
	Cep telefonunuzdaki sesi masa telefonunuzun hoparlöründen dinliyorsunuz. Ses Çalar gösterilmiyor (küçültülmüş veya gizlenmiş).	
	Cep telefonunuzdaki veya bağlı bilgisayarınızdaki sesi masa telefonunuzun hoparlöründen dinliyorsunuz. Ses Çalar gösteriliyor.	

1.7.3.5 Diğer kullanım durumları

Boşta durumunda	
	Açılış Açılış aşaması sırasında açılış adımları Smart Pad halkası üzerinde yanan LED ile gösterilir: tamamlanan adımlar mavi renkte tamamen yanar, geçerli açılış adımı mavi renkte yanıp söner ve sonraki adımlar kapalı kalır.
	Güncelleme Yazılım güncellemesi sırasında Smart Pad halkası, güncelleme bitene kadar mor renkte saat yönünde döner.

Gece modu etkinleştirildiğinde tüm LED'ler kapanır.

1.8 Telefonunuzun temasını değiştirin

Önerilen 5 tema arasında telefonunuzun temasını değiştirebilirsiniz (aşağıdaki resimler şu temalardan alınmıştır: ALE-400).



Purple



Wave



Spring



Antares



Fusion

- Telefon boşta.
-  → *Dış Görünüm*
- İstenen yeni temayı listeden seç (Purple, Wave, Spring, Antares, Fusion). Bazı kaplamalar telefonun sürümüne bağlıdır. Resimler örnek olarak verilmiştir.
- .

Tema bağlı ALE-120 Dahili modüllerine uygulanır.

Masa telefonunuzun kaplamasını şirketinizin rengi ve logosuyla özelleştirin, şu bölüme bakın: Masa telefonunuzu özelleştirin.

1.9 Hoş geldiniz görüntülenir



ALE-400 ana sayfası örneği

1.9.1 Ana sayfa açıklaması

Telefonunuzun tüm özelliklerine bu ekranlardan erişebilirsiniz. Varsayılan ekranda ekranın üst kısmındaki sekmeleri seçerek erişebileceğiniz üç sayfa bulunur. Telefonunuza bağlı olarak bir sayfa seçmek için ekranın (dokunmatik ekran) üst kısmındaki sekmeye dokununuz veya sol ya da sağ gezinme tuşlarını kullanınız. Seçilen sayfa vurgulanır. Varsayılan sayfalar sisteminizde yüklü ve/veya yapılandırılmış diğer uygulamalarla (ACD - aracı seti ve denetim istasyonu gibi) çoğaltılabilir.

- **Menu sayfası (Menü)**
İstenen özellik veya uygulamayla ilgili menü tuşuna basılarak erişilebilen tüm özellik ve uygulamaları içerir. Bu sayfada zil sesi seviyesini ayarlamak, randevu saati programlamak, terminali kilitlemek, görüntülenecek varsayılan sayfayı tanımlamak, sesli posta yapılandırmak ve son numaralardan birini geri arama veya aramaları durdurma gibi telefon işlevlerine erişmek mümkündür.
- **Kisisel sayfası (Kişi)**
Arama hattı tuşlarını (aramaların denetlenmesine olanak tanır) ve programlanabilir tuşları içerir.
- **Bilgi sayfası (Info)**
Telefon ve işlevlerinin durumu hakkında bilgiler içerir: ad, telefon numarası, mesaj sayısı (arama günlüğü etkinlikleri, anlık mesajlar ve sesli mesajlar dahil olmak üzere), aktarma işlevinin etkinleştirilmesi, randevu hatırlatıcı vb.
- **İlet simgesi** 
Aktarma işlevini programlamak veya değiştirmek için simgeye (dokunmatik ekran) veya bu simgenin yanındaki tuşa basın.
- Masa telefonunuzun modeline bağlı olarak ilgili özelliği seçmek için dokunmatik ekranda etikete veya etiketin önündeki tuşa dokununuz.
- Masa telefonunuzun modeline bağlı olarak dokunmatik ekranda programlanan menü tuşuna dokunarak veya menü tuşunun önündeki tuşa basarak etkinleştirin (bir kişiyi arayın, bir numaraya aktarın,...).

1.9.2 Telefonda varsayılan olarak görüntülenen sayfayı seçin

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo → Set → Anasayfa*
- Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişi, Info, Son ziyaret edilen sayfa ...).
- **OK**

1.9.3 Ana ekran ve gezinme tuşları



1

Özelleştirme alanı: Kurumunuzun şirket adı/logosu bu alana eklenebilir (ALE-500 / ALE-400).

2

Üst bar (tarih, saat, durum simgeleri).

Masa telefonunun dinamik durumu (isteğe bağlı, sistem yapılandırmasına bağlı olarak).

3

İlgili sekmeyi seçerek sayfayı görüntüleyin.

4

İlet simgesi.

5

Menü tuşları: seçilen sayfaya bağlı olarak mevcut menüler ve eylemler.

OK tuşu

Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.

Geri/Çıkış tuşu:

veya



Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın. Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın). : Bu tuş yalnızca ALE-500'de mevcuttur.



Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın.

Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin.




- Sabit ok: aktarma etkin değil.
- Yanıp sönen ok: yönlendirme veya rahatsız etmeyin özelliği etkinleştirildi.

Ekranda görüntülenen etiket:

Etiket

Masa telefonunuzun modeline bağlı olarak ilgili özelliği seçmek için dokunmatik ekranda etikete veya etiketin önündeki tuşa dokununuz. Belge genelinde her iki durumda da 'seç' terimi kullanılacaktır.

1.9.4 Arama yönetimi ekranı

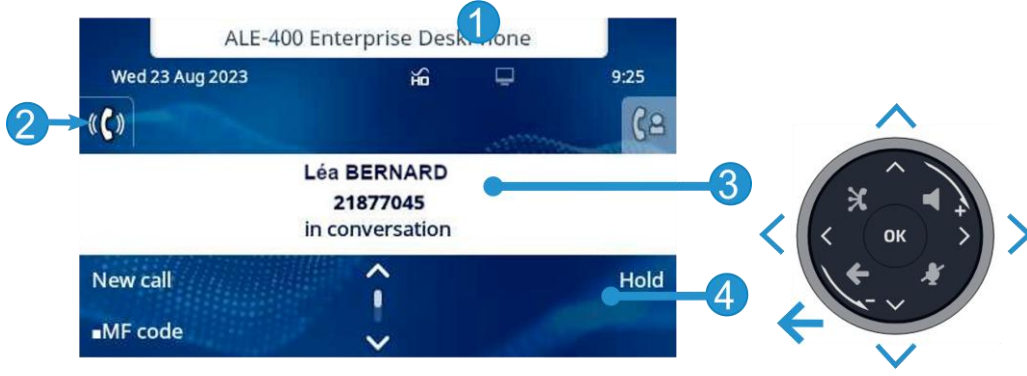

1

Özelleştirme alanı: Kurumunuzun şirket adı/logosu bu alana eklenebilir (ALE-500 / ALE-400).

2

Sekmeler: gelen arama simgesi, arama devam ediyor, görüşme beklemede, ...

3

gelen arama bildirimi (açılır pencere).

4

yazılım tuşları: Buradaki eylemler arama durumuna bağlı olarak kullanılabilir (sunum ekranı görüntülenmediğinde)

Soldan sağa arama

Her sekme bir aramaya karşılık düşer, aramanın durumu bir simgeyle (devam ediyor, bekletme, yeni gelen arama) belirtilir. Devam eden bir arama varken beklemedeki çağrılara veya gelen aramalara bakmak için ilgili sekmeyi seçin.

Yukarıdan aşağıya arama

Arama ekranda görüntülenirken tüm özellikler erişilebilir durumdadır. Sayfada yukarı veya aşağı gitmek için Yukarı ve Aşağı okları kullanın. Bu işlevler (aktarma, konferans vb.) doğrudan konsültasyon aramasının durumuyla ilgilidir. Örneğin, devam eden bir görüşmeyle bekletilen bir görüşme veya gelen arama arasında aktarma işlevi kullanılamaz.

Geri/Çıkış tuşu:

veya



Adla arama gibi bazı fonksiyonlara erişim sağlamak üzere konuşma sırasında ana ekrana geçiş yapmak için kullanın. Arama yönetimi ekranına geçmek için üst çubuktan veya Kişi sayfasından 'arama devam ediyor' simgesini seçin.

Ekranda görüntülenen etiket:

Etiket

Masa telefonunuzun modeline bağlı olarak ilgili özelliği seçmek için dokunmatik ekranda etikete veya etiketin önündeki tuşa dokunun. Belge genelinde her iki durumda da 'seç' terimi kullanılacaktır.

Aramalar Perso sayfasından da yönetilebilir.

Görüşme devam ederken, Geri/Çıkış tuşuna basarak Perso sayfasını görüntüleyin. Devam eden görüşmeler veya bekleyen aramalar farklı hat tuşlarında görüntülenir. Bunun ardından, ilişkili tuşa basarak istediğiniz arayanla görüşme yapabilirsiniz.



1.10 Kullanıcı yerel menüsü

: kullanıcı yerel menüsünü açın.

Kullanıcı Yerel menüsüne sistem MENÜSÜNDEN de erişilebilir: 'Menu' sayfasına gidin → *Ayarlar* → *Set* → *Yerel Menü*

Kullanıcı yerel menüsü aygıt türüne bağlıdır.



Ses

Ortamina, bağlanan cihazın türüne ve ses tercihlerinize göre ses uygunluğunu ayarlamak için bu menüyü kullanın:

- *Cihaz*
Tüm bağlı veya entegre cihazları listeleyin. Birden fazla cihaz aynı işleve sahipse (bir USB kulaklık ve bir Bluetooth® kulaklık) kullanılacak tercih edilen cihazı belirtin.
- *Çevre*
Masa telefonunuzun yerleştirildiği ortamı tanımlamak için bu menüyü kullanın.
- *Ortam*
Bu menü görüşmeniz için farklı ses ambiyansları sunar (*Doğal*, *Bas artırma*, *Netlik*, *Az bas/tiz*, *Standart*).
- *Codec*
Konuşma sırasında masa telefonunuzun kullandığı ses codec bileşenini görüntüleyin/
- *İşitme cihazı*
İşitme cihazı kullanıyorsanız bu seçeneği kontrol edin.
- *Oto. Devam*
Ses çalar çalışırken gelen bir arama sonlandırıldığında sesin oynatılmasını otomatik olarak sürdürmek için bu seçeneği işaretleyin (Ses merkezi).
- Bakımla ilgili menü: bu menüler bakım işlemleri sırasında yöneticiniz tarafından görüntülenir (Bkz: Bakım ses araçları).
 - *Sonraki 30'lari kaydedin* (isteğe bağlı)
Sonraki 30 saniyelik sesi kaydetmek için bu menüyü seçtikten sonra bu isteğe bağlı özelliği kullanın.
 - *Son 30 saniyeyi kaydedin* (isteğe bağlı)
Son 30 saniyelik sesi kaydetmek için bu menüyü seçtikten sonra bu isteğe bağlı özelliği kullanın.

Ekran

Aygıtınızın ekranını ayarlamak için bu menüyü kullanın:

- **Oto-parlaklık**
Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için, aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar (ortam ışığı sensörü).
- **Parlaklık**
Ekranın, LED'lerin ve arka kabuktaki logo ışığının (isteğe bağlı) parlaklığını ayarlayın.
- **Ekr. Koruyucu**
Telefon kullanımda değilken parlaklık karartılmadan önce gecikmeyi ayarlayın (ve varsa dahili modüllerini).
- **Gece modu**
Gece modu etkinleştirildiğinde ortam ışığı belirli bir eşiğin altına düştüğü anda boşa durumundaki masa telefonunun tüm ışıkları (LED'ler ve ekran) kapatılır.
- **SnI Tuş Takım**
Varsayılan olarak görüntülenecek alt ekranı belirleyin (ALE-500)
- **Gelişmiş → Düşük parlak**
Telefon kullanımda değilken, parlaklık karartılır. Karartılan parlaklığı ayarlayın.
- **Gelişmiş → Meşgul sinyali**
Arka kabuktaki logo ışığını etkinleştir/devre dışı bırak (isteğe bağlı). Arka kabuktaki logo aydınlatılabilir. Renk, meşgul olduğunuzda değişir.
- **Gelişmiş → LED prlk. oto.**
Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için, aydınlatma koşullarına bağlı olarak, arka kabuktaki LED parlaklığını ve meşgul ışığı logosunu otomatik olarak ayarlar (ortam ışığı sensörü).
- **Gelişmiş → Yknlk sensörü**
Bu seçenek işaretlendiğinde telefon yaklaştığınızı otomatik olarak algılar ve ana sayfada boşa (ekran koruyucu kapalı ve arka ışık açık) durumuna geçer.
- **Gelişmiş → Hassasiyet**
Yakınlık sensörü etkinleştirildiğinde yakınlık hassasiyetini belirleyebilirsiniz (**Düşük, Orta, Yüksek**).

Bluetooth

Bluetooth® aygıtını yapılandırmak için bu menüyü kullanın (isteğe bağlı). Bu menü yalnızca masa telefonunda şunlar varsa görüntülenir: ALE-108 Wireless Module:

- **Etkinleştir**
Bluetooth® işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (kutuyu işaretleyin veya işareti kaldırın).
- **Cihaz**
Tüm eşlenen Bluetooth® aygıtlarını görüntüleyin, bir Bluetooth® aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) kaldırın.
- **Parametreler**
Masa telefonunun Bluetooth MAC Adresini görüntüleyin.
- **Cihaz ara**
Bir Bluetooth® kablosuz aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) arayın ve eşleştirin.
- **Kilit Eşleme**
Yeni Bluetooth® cihazı eşleştirilmesini kilitleyin. Bluetooth® eşleştirmesini kilitlemek ve başka bir Bluetooth cihazının eklenmesini ya da çıkarılmasını önlemek için bu seçeneği işaretleyin. Telefonun yönetici şifresi istenir.
- **BT AudioHub → Çağrılar**
Masa telefonunuzu Bluetooth® Ses Merkezi olarak kullanıyorsanız bu menüyü kullanın. Masa telefonunuzdan cep telefonu aramaları yapmak veya almak için bu seçeneği işaretleyin.
- **BT AudioHub → Ses**
Masa telefonunuzu Bluetooth® Ses Merkezi olarak kullanıyorsanız bu menüyü kullanın. Masa telefonunuzu ses çalar olarak kullanmak için bu seçeneği işaretleyin.
- **BT AudioHub → Ortak tlfon**
Masa telefonunuzu Bluetooth® Ses Merkezi olarak kullanıyorsanız bu menüyü kullanın. Masa telefonunuzu paylaşıyorsanız (örneğin, toplantı odasında) bu seçeneği işaretleyin.
- **BT AudioHub → Oto. ynd bğln**
Masa telefonunuzu Bluetooth® Ses Merkezi olarak kullanıyorsanız bu menüyü kullanın. Yakındayken cep telefonunuzu masa telefonuna otomatik olarak bağlamak için bu seçeneği işaretleyin.
- **BT AudioHub → Ynd bğln mesfsi**
Cep telefonunuzun masa telefonunuza bağlanmaya teşebbüs edeceği aralığı ayarlayın(*Yakın*, *Orta*, *Uzak*). Otomatik yeniden bağlanma seçeneği etkinleştirildiğinde bu menü görüntülenir.

Dış Görünüm

Telefonunuzun temasını değiştirin (bkz. bölüm: Telefonunuzun temasını değiştirin).

Oynatıcı

Masa telefonunuzda bağlı cep telefonunuzdan müzik dinlerken Ses Çalar'ı görüntüleyin. Ses Çalar, çalınan şarkının adını ve süresini göstererek müzik çalmayı kontrol etmenizi sağlar.

Hakkında

Masa telefonunuzun yazılım ve donanım sürümleri hakkında bilgi bulmak için bu menüyü kullanın. Masa telefonunuzun kullanıcı kılavuzunun veya Rainbow anasayfasının bağlantısına ulaşmak için bu menüyü kullanın.

- **Yazılım**
Masa telefonunuzun yazılımı hakkındaki tüm bilgileri görüntüleyin.
- **Donanım**
Masa telefonunuzun donanımı hakkındaki tüm bilgileri görüntüleyin (varsa model, seri numarası, mac adresi, Bluetooth® adresi), USB ile bağlı cihazlar ve Bluetooth eşleştirilmiş cihazlar
- **Wi-Fi durumu**
Masa telefonunuz bir kablosuz ağa bağlıysa WLAN durumunu görüntüleyin (erişim noktası (SSID), kanal, kalite vb.).
- **Belgeleme**
Masa telefonunuzun belgelerine doğrudan erişim sağlamak için QR kodu görüntüleyin. QR kodu tarayın ve favori web tarayıcınızdan URL'yi açın.
- **Rainbow**
Rainbow anasayfasına doğrudan erişim sağlamak için QR kodu görüntüleyin. Rainbow, iş topluluğunuzla bağlantı kurmanızı sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği uygulamasıdır. QR kodu tarayın ve favori web tarayıcınızdan URL'yi açın.
- **Tanıtım modu**
Dar bant, geniş bant ve süper geniş bantta sesi karşılaştırarak 3D Symphonic HD sesin keyfini çıkarın. Yeni kullanıcı arayüzü örneklerini görüntüleyin. Bu özellikten yararlanmak için demo dosyalarının bulunduğu USB anahtarı takmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için yöneticiniz veya kurulum personeliyle iletişime geçin.
- **Eklenti**
Bağlı her eklenti modülü için model ve yazılım sürümü görüntülenir.

Konfig. MMI

Gelişmiş masa telefonu yapılandırmasına erişin.

Mevzuat

Masa telefonunuzla ilgili yasal bilgileri görüntüleyin.

Temizleme

Temizleme modu, telefonun işlevselliğinden ödün vermeden güvenli bir temizlik deneyimi sağlar. Bu mod sırasında çoğu masaüstü telefon ve tuşlu dahili modül işlevi kilitlenir. LCD yüzeyindeki toz/kiri temizlik sırasında daha kolay görünür kılmak için arka plan gridir

1.11 Durum simgeleri / Görüşme ikonları

Ekranın üst tarafında telefonun belirli yapılandırmaları veya arama durumu hakkında bilgi veren simgeler görünür.

Durum simgeleri

Ekranın boyutuna bağlı olarak, tüm durum simgeleri eş zamanlı olarak görüntülenmeyebilir. Hangi simgelerin görüntüleneceği önceliklerine bağlıdır. Aşağıdaki simgeler, en yüksekten en düşüğe öncelik sıralarına göre listelenmektedir.



	Teknisyen bağlı. Bir teknisyen izleme için masa telefonunuza bağlandığında bu simge turuncu bir arka planla görüntülenir.
	Sessiz modu.
	Telefon cihazı kilitli.
	Kulaklık takılı.
	Randevu programlanmış.
	Görüşme sırasında Symphonic HD ses kullanılır.
	Eller serbest bağlantısı kurulmuş.
	ECO modu (USB güç sınırlayıcı), algılanan USB güç kaynağına bağlandığında telefonun yeteneklerini ayarlar.
	Güç Yükseltme (ilave gücün USB aracılığıyla merkezi kontrolü).
	Bluetooth® cihazının pili düşük (yanıp sönen simge).
	Açık renk: Bluetooth® eşleştirilmiş herhangi bir cihaz olmadan etkin. Parlak renk: Bluetooth® aksesuarı eşleştirildi.
	Açık renk: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu eşleştirildi ancak bağlanmadı. Parlak renk: Bluetooth® özellikli cep telefonu bağlı (Masa telefonu Bluetooth® ses merkezi olarak kullanılır).
	Audio hub: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu bağlı. Masa telefonu, bağlı cep telefonundan ses çalmaya hazır. Bağlı cep telefonundan gelen aramalar işlenmez.
	Audio hub: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu bağlı. Masa telefonu, bağlı cep telefonundan arama yapmaya veya almaya hazır. Ses çalar devre dışı.
	Audio hub: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu bağlı. Masa telefonu, bağlı cep telefonundan arama yapmaya ya da almaya ve ses çalmaya hazır.
	Parlak renk: Ses merkezi etkinleştirildi ve bilgisayar masa telefonuna bağlandı. Masa telefonunuz bilgisayara bağlandığında sesli aramalar ve medyalar için USB ses merkezi olarak kullanılabilir.
	Bağlı cep telefonunuzda cevapsız arama/yeni sesli mesaj (Masa telefonu Bluetooth® ses merkezi olarak kullanılır).
	Aktif Bluetooth® bağlantısı.
	Şifrelenmiş sinyal sembolü.
	WiFi etkin. Wi-Fi sinyalinin gücü aşağıdaki simgelerle gösterilir:

Görüşme ikonları

	Gelen arama simgesi.
	Arama devam ediyor simgesi (yanıp sönen simge).
	Çağrı bekletme simgesi.
	Aramayı alma simgesi (örneğin, ikinci aramayı bitirdikten sonra ilk aramaya dönün).
	Görüşmeyi bitir simgesi.
	Şifrelenmiş arama simgesi.

1.12 Daimi özellik tuşları

Bu bölüm, masa telefonunuzda bulunan tüm kalıcı özellik tuşlarını gösterir. Tuşlar, masa telefonunuzun modeline bağlıdır. Ekranın etrafında ve Smart Pad'de bulunurlar.

		- Aramayı bitirmek veya programlama sırasında ana sayfaya geri dönmek için kapatma tuşu (kırmızı yanar). - Bir arama geldiğinde tuş kırmızı renkte yanıp söner ve bunu seçerek aramayı yok sayabilirsiniz. Telefonunuz artık çalmaz ancak arama gösterilmeye devam eder.
		Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için (uzun süreli olarak basın).
		Mesajlaşma portalına (arama günlüğü, sesli mesajlar ve yazılı mesajlar) erişim için mesajlaşma tuşu. Bu tuş, arama günlüğünde yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj veya yeni bir etkinlik olduğunda mavi renkte yanıp söner. Tüm aktiviteler onaylanana veya silinene kadar tuş yanık kalır.
		- Kullanıcı yerel menüsüne hızlı erişim (kısa basış). 'Menu' sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve 'Kisisel' sayfasının tuşlarını programlamak için (uzun basış). Bir tuşa uzun basın, ardından fonksiyon veya program tuşuna basarak ayarlayın.

Aşağıdaki tuşlar telefonunuzun yapılandırmasına ve modeline bağlıdır.

	Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları). Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.
	- Alfa sayısal tuş - Alfabetik ve sayısal klavyeler arasında geçiş yapın. - Masa telefonuna bir manyetik klavye bağlandığında programlanabilir tuş (ALE-100).
	Beklet: Arama beklemeye alınır⁽¹⁾.
	Bekletme tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.
	Aktarma: Aramayı başka bir numaraya aktarır⁽¹⁾.
	Aktar tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.
	- Konferans: Üç taraflı bir konferans araması oluşturun⁽¹⁾. - Konferans tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.

Aşağıdaki tuşlar yalnızca ALE-500'de mevcuttur

	Geri/Çıkış tuşu Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın (kısa basış). Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın). Bir çevirme/metin kutusunda bir numara veya bir karakter silmek için bu tuşu kullanın.
	F1: Programlanabilir tuş.
	F2: Programlanabilir tuş.

Aşağıdaki tuşlar Smart Pad'de bulunur (daha fazla bilgi için şu bölüme bakın: Smart Pad)

	Eller serbest/Hoparlör tuşu.
	Sessiz ve intercom tuşu.
	Ses Merkezi tuşu.

¹⁾ Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.

1.13 Alfa sayısal klavye (ALE-400, ALE-300)

abc	Alfa sayısal tuş Masa telefonunuzda telefonun kendi tuşlarını kullanan bir alfa sayısal klavye mevcuttur. Metin girmek için fiziksel bir klavye takmanız gerekmez. Alfasayısal tuşa basarak numara çevirmek için sayısal klavye ile metin girmek için alfabetik klavye arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu tuş etkinleştirildiğinde mavi renkte yanar. Sayısal klavyeye geçmek için mavi renkte yanan tuşu seçin (tuş kapanır).
-----	---

Masa telefonunuz manyetik bir alfabetik klavye ile de donatılabilir: ALE-100 keyboard (ayrı şekilde satılır). Bu durumda alfa sayısal tuş devre dışı bırakılır ve programlanabilir.

- Alfabetik karakterler girin.
- Numara ped tuşları başarılı şekilde basarak görüntüleyebileceğiniz harflere sahiptir. Numara, dizinin son karakteridir. Bazı özel karakterler tuşa başarılı şekilde basarak görüntülenebilir:

*	% \$ / & () [] = *
#	@ # { }
1	boşluk karakteri - _ 1
0	+., ;: \ ? ! < > 0

 Küçük harften büyük harf moduna geçmek veya tersini yapmak için '*' tuşunu basılı tutun.

- Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın (Ada göre ara özelliği hariç).

-  veya  Son girilen karakteri sil. Alfabetik mod etkin kalır.

Kullanım durumları:

: '1' görüntülenir.

 + : 'boşluk' görüntülenir.

 + : 'd' görüntülenir.

 +   (2 kez art arda basma): 'e' görüntülenir.

 +    (3 kez art arda basma): 'f' görüntülenir.

 +  Uzun basış +    (3 kez art arda basma): 'F' görüntülenir.

 +      (5 kez art arda basma): ':' görüntülenir.

1.14 Konnektörler

1.14.1 Konnektörlerin açıklaması

1	Evrensel Seri Veri Yolu tip C Güç Dağıtım (USB-C PD) konnektörü ⁽¹⁾ . ALE-120 Temel Dahili Modülünü bağlamak için kullanın.
2	PC'ye bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konnektörleri (RJ45). Bu bağlantı noktası varsayılan olarak bilgisayarınızı kurumsal ağınıza bağlamak için kullanılır, ancak LAN bağlantı noktası yapılandırmasına bağlıdır (varsayılan olarak LAN bağlantı noktası kimliği #1 olarak ayarlanır).
3	Kurum ağına bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konnektörleri (LAN - RJ45). Bu bağlantı noktası varsayılan olarak masa telefonunu kurumsal ağa bağlamak için kullanılır, ancak LAN bağlantı noktası yapılandırmasına bağlıdır (varsayılan olarak LAN bağlantı noktası kimliği #1 olarak ayarlanır).
4	Kablolu ahize konnektörü (RJ12). Yalnızca Alcatel-Lucent Enterprise uyumlu ahizeyi kullanın (ALE-150 SWB Corded Handset).
5	Evrensel Seri Veri Yolu tip C Güç Dağıtım (USB-C PD) konnektörü ⁽¹⁾ . Bilgisayarınızı masa telefonunuza bağlamak için kullanın (AudioHub).

¹⁾USB konnektörleri (Evrensel Seri Veri Yolu) – USB-C PD - USB tip C Güç Dağıtımı.

Bu konnektörler bağımsız, bu sayede USB-C güç adaptörünü, USB klavyeyi, USB kulaklığı, ses donanımını, USB belleği, Bluetooth® kulaklıkla birlikte sağlanan Bluetooth® USB güvenlik cihazını bağlamak için konnektörlerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu konnektör akıllı telefonları şarj etmek için kullanılabilir.

USB-C PD	USB tip C Güç Dağıtımı		USB Tip C, ters çevrilebilir ve tamamen çift yönlüdür. Veri veya güç aktarımı yapabilir.
----------	------------------------	--	--

1.14.2 Masa telefonuna güç sağlama

Telefona güç adaptörü (ayrıca satılır) veya Ethernet üzerinden Güç (PoE) ile güç sağlanır. Güç adaptörü bir USB-C konnektörüne bağlanabilir (1 ya da 2).

Telefon 5V 3A PD güç adaptörünü algılayamazsa ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda aşağıdaki simge görüntülenecektir: ⚡. Bu durumda telefon, tükettiği güç miktarını (USB akım sınırlayıcı, ses sınırlayıcı, parlaklık) azaltabilecek ve bu sayede bağlı cihazlara gereken güç düzeyini sağlayabilecektir.

1.14.3 Güç Artırma

Güç Yükseltme, masa telefonunun daha fazla USB gücü sağlamasına olanak tanır (örneğin, bir genişletme modülüne güç sağlamak için).



Güç Yükseltme etkinleştirildiğinde bu simge gösterilir.

Güç Yükseltme etkin:

- Masa telefonuna 5V 3A USB-C PD güç adaptörü ile güç verildiğinde.
- Güç Yükseltme, yönetici tarafından sistem tarafında etkinleştirildiğinde masa telefonu, USB portlarında daha fazla güç sağlamak için PoE sınıfını (Sınıf 3) dinamik olarak ayarlayacaktır. Bu durumda mevcut gücü artırmak için telefon yeniden başlayacak ve USB akım sınırlayıcı yönetimini değiştirecektir.

Gerekliyse yöneticinizle görüşün.

1.14.4 USB çoklayıcı

İkisi de kullanıldığından dolayı USB-c portlarınız tükenirse (örneğin, güç kaynağı ve kulaklık için) masa telefonunuz piyasada bulunan çoklayıcıların çoğunu desteklediği için çift portlu USB-C çoklayıcı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

1.15 Telefon şifrelemesi

Masa telefonunuz telefon şifrelemesini destekler. Telefon, otomatik olarak güvenli bir DTLS bağlantısı kurar ve sinyaller şifrelenir.



Aşağıdaki sembol, eylemsiz durumdayken sinyalin şifrelenmiş olduğunu göstermek üzere durum barında görünür (Sembol önceliğine bağlı olarak şu bölümü inceleyin: Durum simgeleri).

Telefonunuz çeşitli ses ve sinyal şifreleme türlerini destekler. Tam Yazılım Yerel Şifreleme (FSNE) ile uyumludur. Şifreleme modu, telefonun yerel yönetici menüsünde görüntülenebilir (*Güvenlik*). Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

2 Telefonunuzu kullanma

2.1 Telefon numaranızın öğrenilmesi

Telefon hattınızın numarası 'Bilgi' sayfasında görüntülenir.

2.2 Mesajlaşma portalı

Mesajlaşma portalı, arama günlüğü, anlık mesajlaşma ve sesli mesajlar gibi özelliklere erişmenizi ve yönetmenizi sağlar. Yeni bir etkinlik (yeni günlük, yeni anlık mesaj veya yeni sesli mesaj) olduğunda mesaj tuşu mavi yanıp söner.

2.2.1 Mesajlaşma portalına erişme

-  Mesajlaşma portalına erişmek için mesaj tuşuna basın.

2.2.2 Mesajlaşma portalına erişimi yapılandırın

Sistem varsayılan ayarı, mesajlaşma portalı özelliklerine erişmeniz için bir parola girmenizi gerektirir. Mesajlaşma portalından çıkarsanız, birkaç saniye sonra tekrar parola girmeksizin tekrar erişebilmeniz için parola birkaç saniye tutulur. Zaman aşımı sistemin yapılandırmasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

Mesajlaşma portalı özelliklerine erişmek istediğiniz her seferde bir parola girmek zorunda olmamak için ayarı değiştirebilirsiniz. Bu özellik, sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır.

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- *Yapılandır*
- *Yetki*
- Kişisel parolanızı girin.
- Kimlik doğrulamayı açık veya kapalı olarak ayarlayın.
Açık: Parola her zaman gereklidir.
Kapalı: Parola hiçbir zaman gerekli değildir.
-  Onaylamak için basın.

2.2.3 Mesajlaşma portalının özelliklerine erişme

Kullanılabilir özelliklere (arama günlüğü, anlık mesajlar AM, sesli mesajlar, anlık mesaj gönderme) erişmek için, ilişkili orta tuşa basın.

2.2.4 Tanımlama

Yeni bir etkinliğe (arama günlüğü, anlık mesaj veya sesli mesaj) danıştığınızda, etkinlik otomatik olarak tanımlanır. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri onlara danışmadan tanımlamayı seçebilirsiniz.

-  Mesajlaşma portalına erişim.
-  İlişkili orta tuşa basın.
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
-  Tanımlamak istediğiniz etkinlik türüyle ilişkili orta tuşa basın. "Tümü" seçeneğiyle ilişkili tuşa basarsanız, tüm yeni etkinlikler tanımlanır. Ayrıca, ekranın sağ üst köşesindeki kontrol simgesiyle ilişkili orta tuşa basarsanız, tüm etkinlikleri tanımlayabilirsiniz.
-  Onaylamak için basın.

2.2.5 Silme

Bir etkinliğe (arama günlüğü, anlık mesaj veya sesli mesaj) danıştığınızda, danıştıktan sonra etkinliği silebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri tek seferde silmeyi seçebilirsiniz.

-  Mesajlaşma portalına erişim.
-  İlişkili orta tuşa basın.
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
-  Silmek istediğiniz etkinlik türüyle ilişkili orta tuşa basın.
-  Onaylamak için basın.

2.3 Arama günlüğüne danışma

İstediğiniz zaman, tüm cevaplanmış ve cevaplanmamış gelen ve giden aramalara danışabilirsiniz. Bunu yapmak için, mesajlaşma portalı üzerinde arama günlüğü özelliğine gidin

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Arama günlüğü özelliğiyle ilişkili orta tuşa basın (Aramalar).
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.

Yalnızca cevapsız aramalara ("Cevapsız" sekmesi) danışma ve cevaplanmış/cevaplanmamış, gelen ve/veya giden aramaları içeren ("Tümü" sekmesi) tüm arama günlüklerine danışma arasında seçebilirsiniz.

2.3.1 Cevapsız çağrılarını sormak

- 'Cevapsız' sekmesini seçin.
Tanımlanmamış aramalar kalın karakterlerle gösterilir.
- Danışmak için günlüğü seçin.
-  Günlük ayrıntılarını görüntüleyin.

Ad, telefon numarası, tarih ve zaman gibi bilgiler ekranda görüntülenir.

Kişiyi aramayı, kişiye anlık bir mesaj göndermeyi, kişiyi kişisel telefon rehberine kaydetmeyi veya günlüğü temizlemeyi seçebilirsiniz.

2.3.2 Tüm cevapsız aramaları tanımla

Yeni bir günlüğe danışıldığında, otomatik olarak tanımlanır. Bununla birlikte, tüm yeni cevapsız aramaları onlara danışmadan tanımlayabilirsiniz.

-  İlişkili orta tuşa basın.
-  İlişkili orta tuşa basın: *Cevapsız arama*.
-  Onaylamak için basın.

Tüm cevapsız aramalar tanımlanmıştır.

2.3.3 Tüm cevapsız aramaları sil.

-  İlişkili orta tuşa basın.
-  İlişkili orta tuşa basın.
-  Onaylamak için basın.

Tüm cevapsız aramalar silinmiştir.

2.3.4 Tüm aramalara danışma

- 'Tümü' sekmesini seçin.

Tüm aramalar, arama türü üzerine bilgiler veren bir simge ile görüntülenir.

	Cevaplanan arananlar.
	Reddedilen arananlar.
	Tüm cevaplanan arayanlar.
	Tüm reddedilen arayanlar.

- Gezinti tuşlarını kullanarak listede gezinin (birden fazla sayfada).

-  Listedenden seçerek kişi bilgilerini görüntüleyin. Ad, telefon numarası, tarih ve zaman gibi bilgiler ekranda görüntülenir.

Kişiyi aramayı, kişiye anlık bir mesaj göndermeyi, kişiyi kişisel telefon rehberine kaydetmeyi veya günlüğü temizlemeyi seçebilirsiniz.

2.3.5 Tüm cevapsız aramaları tanımla

-  İlişkili orta tuşa basın.
 -  İlişkili orta tuşa basın: *Cevapsız arama*.
 -  Onaylamak için basın.
- Tüm cevapsız aramalar tanımlanmıştır.

2.3.6 Tüm arama günlüklerini sil

-  İlişkili orta tuşa basın.
 -  İlişkili orta tuşa basın.
 -  Onaylamak için basın.
- Tüm arama günlükleri silinmiştir.

2.4 Çağrı yapma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Lütfen hedeflenen numarayı çevirin. Bağlı cihaza göre bağlı kulaklığı kullanarak görüşme yaparsınız, yoksa eller serbest modunda olursunuz.
- Ahizeyi kaldırınız › Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
- Kulaklıktaki hat tuşuna basın › Lütfen hedeflenen numarayı çevirin. Kulaklığınızın hat tuşu yoksa telefonu kullanarak arama yapın ve sesi kulaklığa geçirin ().
-  Bluetooth® cihazındaki hat tuşuna basın (IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık) › Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
-  Hands free › Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
- Programlanmış arama tuşu.
- Ada göre çevir (alphapad'de kişi adının ilk harflerini girin ve aramayı başlatmak için Tamam düğmesine basın).
-  Arama günlüğünden yeniden çevirme.
-  (uzun basış) Son aranan numaralardan tekrar arama.
- Ses Merkezi: cep telefonunuzla arama yapmak için masa telefonunuzu kullanın (masa telefonundan numarayı çevirin veya bir kişi seçin) (Bkz: Masa telefonunuzu, cep telefonunuzla birlikte Bluetooth® ses merkezi olarak kullanın.).

Harici bir arama yapmak için, kişinin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

Harici aramanızın süresi zaman içinde yönetici tarafından sınırlandırılabilir. Bu durumda, bir bip sesi gelir ve/veya iletişimin bitişinden önce ekranda 20 saniye bir mesaj görüntülenir.

Dahili veya harici numara yanıtlamazsa:

- **Zorlam:** boş terminalin hoparlöründe bir mesaj yayınla.
- **Geria:** meşgul bir terminale geri arama iste.
- **Yazi:** yazılı bir mesaj gönder.

2.5 Çağrı alma

Aramayı nasıl yanıtladığınız, telefonunuza bağlı ses cihazlarına (ahize, kulaklıklı mikrofon, eller serbest mikrofon, harici eller serbest mikrofon veya hoparlör) bağlıdır.

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Çağrıyı almak için alıcıyı kaldırın.
-  Aramayı cevaplamak için Bluetooth® ahizedeki hat tuşuna basın (ahize kapalı değilse) - IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık.
- Aramayı cevaplamak için kulaklıktaki hat tuşuna basın.
-  Eller serbest modunda aramayı cevaplamak için 'hoparlör' tuşuna basın.
-  Bağlıysa kulaklıkla ya da eller boşta modunda aramayı cevaplayın.
-  Gelen arama simgesini seçin > Bağlıysa kulaklıkla ya da eller boşta modunda aramayı cevaplayın.
- Harici eller serbest cihazda aramayı eller serbest modda almak için özel hat tuşuna basın.
- Ses Merkezi: cep telefonunuza gelen bir aramayı yanıtlamak için masa telefonunuzu kullanın (Bkz: Masa telefonunuzu, cep telefonunuzla birlikte Bluetooth® ses merkezi olarak kullanın, Masa telefonunuzu bu bilgisayar için USB ses merkezi olarak kullanın).

2.6 Çağrıyı göz ardı et

Başka bir çağrı alındığında:

-  (yanıp sönen kırmızı) Sabit özellikler tuş panelinde Kapat tuşuna basın.
- Telefonunuz artık çalmıyor, ancak karşınızdaki zil sesini hala duyuyor.

Yoksayıktan sonra hala aramaya yanıt verebilirsiniz.

2.7 Ses modları arasında geçiş yapma

Görüşme sırasında, istenen ses modu görüntülenene kadar, hoparlör/eller boşta tuşuna basarak farklı ses modları (ahize, hoparlör, eller boşta veya bağlıysa kulaklık) arasında geçiş yapabilirsiniz:

-  Bu özellik, bağlı cihazlara ve telefon yapılandırmasında seçili varsayılan cihaza bağlıdır. Farklı bağlantı yöntemlerini kullanarak aynı tip aksesuarı bağladıysanız (örneğin, bir USB kulaklık ve bir Bluetooth® kulaklık) varsayılan cihaz, ses geçişi için kullanılır. Hoparlör veya eller boşta modu seçildiğinde tuşun ışığı yanar.

Ahize kullanarak bir konuşma yapıyorsanız, hoparlör/eller serbest tuşuna kısa basarak aşağıdaki ses modları arasında geçiş yapabilirsiniz:



Kulaklıklılı mikrofon (kulaklıklılı mikrofon veya kulaklıklılı mikrofon + hoparlör) kullanarak bir konuşma yapıyorsanız, hoparlör/eller serbest tuşuna kısa basarak aşağıdaki ses modları arasında geçiş yapabilirsiniz:



Kulaklıklılı mikrofon kullanarak bir konuşma yapıyorsanız ve ahize kapanmadıysa, hoparlör/eller serbest tuşuna kısa basarak aşağıdaki ses modları arasında geçiş yapabilirsiniz:



Sesi kulaklığa geçirmek için kulaklıkta hat tuşuna basmanız gerekir.

Grup dinlemesi için hoparlör/eller serbest tuşuna uzun basarak hoparlöre geçiş yapabilirsiniz (Grup dinleme özelliği: Aşağıdaki bölüme bakın).

Her ses modu için görüşme sırasında sesi ayarlayabilirsiniz. Seviye sayısı ses moduna bağlıdır (ahize ve kulaklık için 8, eller serbest ve hoparlör için 10). Her ses modu için seçilen ses seviyesi, gelecekteki görüşmeler için kaydedilecektir.

- Konuşma sırasında.
-  Smart Pad'i kullanarak sesi ayarlayın (saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürerek).

Bir kullanıcı bir arama sırasında ahize veya kulaklık modunda ses seviyesini maksimum veya maksimumun bir basamak altına ayarlarsa ses seviyesi her iki modda da bir sonraki arama için otomatik olarak maksimumun iki basamak altından başlar. Bu önlem, güvenlik standartlarına uygun olarak akustik şokun önlenmesi için tasarlanmıştır. Diğer tüm ses seviyesi ayarlarında seviye bir sonraki aramada değişmeden kalacaktır.

Ahizesiz görüşme modu yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.

2.8 Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirme (ahize kaldırılmış) - Grup dinleme özelliği

Görüşmede ahizeyi veya kulaklığı kullanırken hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın (kullanılan mikrofon aynı kalır).

-  Hoparlörü etkinleştirme (uzun süreli olarak basın). →  → Tuş mavi renkte yanıp söner ().
-  Smart Pad'i kullanarak sesi ayarlayın (saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürerek) (Seviye sayısı: 10).
-  Hoparlörü kapatma (uzun süreli olarak basın). →  → Tuş artık aydınlatılmaz ().

Eller serbest moduna geçmek için hoparlör tuşuna basın ve basılı tutun (sürekli yanar).

2.9 Ada göre (şirket rehberi) aramalar yapın

abc: Setinize birlikte bir manyetik klavye sağlanmadıysa, harfleri girmek için alfa sayısal klavyeyi kullanın. Alfa sayısal tuşu seçerek klavyeyi alfabetik moda geçirmeniz gerekir. Etkinleştirildiğinde, tuşla ilişkili LED yanar halde kalır.

ALE-500 Enterprise DeskPhone'da ekran sola kaydırıldığında ekranın alt yarısında görüntülenen sanal bir alfabetik klavye mevcuttur.

Ad özelliğine göre aramayı kullanarak istediğiniz kişiyi arayabilirsiniz.

Ada göre arama özelliğinde iki mod vardır:

- **Dahili**: şirket dizininde tahmini arama.
- **Unified (Birleştirilm.dizin)**: şirket dizininde klasik arama.

Lütfen tahmini aramanın kişi kartına erişemeyeceğiniz ve bu yüzden kişiyi sadece şirket telefonundan arayabileceğiniz anlamına geldiğini unutmayın.

İki mod arasında geçiş yapma:

- Ada göre tuşla fonksiyonunu başlatmak için bir harfe basın.
- **Seçenk**
- Mevcut mod görüntülenir.
- Yeni modu seç:
 - **Dahili**: dahili dizin modu etkin.
 - **Unified (Birleştirilm.dizin)**: birleşik dizin modu etkin.
 - **Tamam**: mevcut modda kal.

2.9.1 Birleşik dizini kullanarak kişiyi arama

- Kişinin soyadının ilk harfini girin.
Adı girerken '#' sembolünü girdikten veya bastıktan sonra adın ilk harflerini ekleyerek aramayı genişletebilirsiniz: *İsim*
-  Aramayı başlatın.
- Eşleşen adların bir listesi ekranda görüntülenir. Her kişi, adları ve şirket telefon numarası ile görüntülenir.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Eşleşen isimlerden oluşan listeyi kaydırarak görüşmek istediğiniz kişiyi seçin.
 -  veya  Aramada değişiklik yapma.

Kişinizi şirket telefon numarasını kullanarak arayın

- Şirket telefon numarasıyla ilişkili tuşa basın.

Başka bir telefon numarası kullanarak kişinizi arayın (kişi artı aracılığıyla):

- Kişi adıyla ilişkili orta tuşa basın:
Kişi kartı açılır ve kişi hakkındaki bilgileri gösterir: ad ve soyad, birkaç telefon numarası (Ofis, cep, ev), e-posta adresi, anlık mesaj adresi ve şirket adı. Kişi kartının içeriği şirket rehberine bağlıdır.
- Aşağı ve yukarı gezinti tuşlarıyla ekranı kaydırın ve göstergeli aramak istediğiniz kişi telefon numarası üzerinde konumlandırın.
-  Aramanın başlatılması.
Ayrıca kişi kartından anlık mesaj gönderebilirsiniz.

Ada göre arama işlevini, seçenekler menüsünde (ada göre arama başlatıldığında görüntülenir) birleşik rehberi 'Kapalı' konumuna ayarlayarak, tahmini arama moduna değiştirebilirsiniz. Lütfen tahmini aramanın kişi kartına erişemeyeceğiniz ve bu yüzden sadece şirket telefonlarında kişiyi arayabileceğiniz ve anlık mesajlar gönderemeyeceğiniz anlamına geldiğini unutmayın.

2.9.2 Dahili dizini kullanarak kişiyi arama (tahmini arama)

- Kişinin soyadının ilk harfini girin. Telefonunuz alfanümerik klavyeye sahipse, kişinin adını tahmin destekli metin modunda girersiniz. Bu modda, kişi adındaki her harfi, o harfin tuşuna bir kez basarak girin.
- Siz bir karakter girer girmez arama başlar (öngörülü arama). Eşleşen isimlerin sayısı görüntülenir.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Önceki ve sonraki isimleri görüntülemek için gezinme tuşlarını kullanın.
 -  Görüntülenen kişiyi (şirket telefon numarası) aramak için OK tuşuna basın.
 -  veya  Aramada değişiklik yapma.
 - *oku+*: seçili kişiyle ilgili diğer bilgileri görüntüleyin.
 - *liste*: sonuçları liste olarak görüntüleyin. Kişiyi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve arama başlatmak için OK tuşuna basın.

Seçenekler menüsünde (ada göre arama başlatıldığında görüntülenir) etkinleştirerek, diğer arama moduna geçebilirsiniz.

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin...

2.10 Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın (Kisisel sayfa /F1 ve f2 tuşları /Eklenti modül)

Doğrudan arama tuşu programladıysanız, arama yapmak için bu tuşu seçin.

Masa telefonunuzun modeline ve sistem yapılandırmasına bağlı olarak aşağıdaki tuşlar programlanabilir (bkz. bölüm: Çağrı numaraları ve işlevleri için tuşları programlama).

- Perso sayfasının menü tuşları.
- Eklenti modülünün tuşları/menü tuşları.
- F1 ve f2 tuşları.
- Manyetik klavye bağlıysa 'abc' tuşu (ALE-400, ALE-300, ALE-100).
- ,  Bekletme tuşu (ALE-500)⁽¹⁾.
- ,  Aktarma tuşu (ALE-500)⁽¹⁾.
- , Konferans tuşu (ALE-500)⁽¹⁾.

¹⁾ Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri. Bu tuşların bekletme, aktarma ve konferans özellikleri için kullanılması durumunda tuşlar programlanamaz.

2.11 Sesli posta kutusunu kullanarak aramaları filtreleme

Bu hizmet gelen aramaları sesli posta kutunuza filtrelemenizi sağlar. Arayanınız mesajını bıraktığında onunla iletişim kurmayı seçebilirsiniz. Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.

2.11.1 Çağrı filtreleme aktifleştiriliyor

- Sesli posta filtreleme programlanmış tuşu. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- Kişisel parolanızı girin.
- Dinlemeyi durdurmak ve görüntülemeyi devre dışı bırakmak için aynı tuş.

2.11.2 Bir çağrı aldığınızda

Arayanınız tarafından bırakılan mesajı dinliyorsunuz.

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  Çağrıyı almak için eller boşa.
- Ahizeyi kaldırınız.
-  Yalnızca dinlemeyi durdurmak için.

2.12 Yeniden arama

-  (uzun süreli olarak basın).
- Çevrilen son 10 numaradan yeniden çevrilecek numarayı seçin.
-  Aramanın başlatılması.

Bu özelliğe menüden de erişebilirsiniz:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Dis aramalar*
- Çevrilen son 10 numaradan yeniden çevrilecek numarayı seçin.

2.13 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek

Bu özellik, dahili kişi uygun olduğunda otomatik olarak geri aranmanızı sağlar.

- Bağlanmaya çalıştığınız dahili numaranın telefonu meşgul ve bu kişinin görüşmesi biter bitmez sizi aramasını istiyorsunuz.
- *Geri arama*
Geri arama isteği kabul edildi.
- 

Arayanınızın seti boştaysa veya set meşgulken beklemede tutarsanız, otomatik geri arama kullanılabilir değildir.

Bu özellik sistem yapılandırmasına bağlıdır.

2.13.1 Otomatik bir aramayı iptal etmek

- Telefonunuz çaldığında.
- *Geri arama*
Tanımlanmış geri arama isteğinin iptali.

Geri arama isteğini iptal etmek yalnızca aramaya çalıştığınız kişi hattı serbest bırakırsa mümkün olur.

2.14 İnterkom çağrıları alınıyor

Bir çağrıyı, ahizeyi kaldırmadan cevaplayabilirsiniz. Çağrı aldığınızda, otomatik olarak eller boşta modunda bağlanırsınız. Arayanın kimliği ekranda gösterilir. Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin.

Devreye sokmak için

-  (boşta durumunda): ilgili LED ışıkları yanar (mavi). Dahili telefon devre dışı bırakılmadığı sürece tuş yanık kalır.

Karşı taraf telefonu kapattığında dahili modu etkin kalır.

Devreden çıkarmak için

-  (boşta durumunda): ilgili LED söner.

Dahili telefon özelliği yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.

2.15 DTMF sinyalleri gönderme

DTMF (Çift Tonlu Çok Frekanslı) veya FV (Fréquence Vocale) sinyal, klavyedeki düğmeleri temsil etmek için işitilebilir ses tonlarının kullanıldığı ve etkileşimli ses sunucularıyla iletişime olanak tanıyan bir sistemdir.

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.

- Konuşma sırasında.
- *MFgon*
- DTMF kodunu girin.
- *MFgon* Özelliği iptal etme.

İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

Sistem yapılandırmasına göre DTMF, varsayılan olarak etkinleştirilebilir. Bu durumda, konuşma sırasında arayarak doğrudan bir DTMF kodu gönderebilirsiniz. Bununla birlikte, konuşma sırasında ikinci bir arama yapmak istiyorsanız, numarayı aramadan önce DTMF kodunu devre dışı bırakmanız gerekir.

2.16 Karşınızdakinin sizi duymaması için sesinizi kapatın

Karşı tarafın sesini duyabilirsiniz, ancak o sizin sesinizi duyamaz:

2.16.1 Aygıttan

- Konuşma sırasında.
-  Mikrofonu devreden çıkarma →  → Ses kapatıldığında tuş mavi renkte yanar. Smart Pad ve arka kasadaki meşgul ışığı logosu kırmızı renkte yanar.
-  Mikrofonu etkinleştirin →  → Sessiz düğmesi tekrar loş bir şekilde mavi renkte yanar. Smart Pad ve arka muhafazadaki meşgul ışık logosu mavi renkte yanar.

2.16.2 Bluetooth® alıcısından (Bluetooth® kablosuz ahize)

-  Ahizeyi sessize alma tuşuna basın (kısa basış) →  → Sessize alındığında ahize LED'leri ve Smart Pad'in halkası kırmızı yanar, Smart Pad'deki sessize alma tuşu ise mavi yanar. Arka muhafazadaki meşgul ışık logosu da kırmızı renkte yanar.
-  Ahizeyi sessize alma tuşuna basın (kısa basış) →  → Mikrofonu etkinleştirin. Sessize alma düğmesi yine soluk mavi renkte, Smart Pad ise mavi renkte yanar. Sessiz düğmesi tekrar loş bir şekilde mavi renkte yanar. Smart Pad ve arka muhafazadaki meşgul ışık logosu mavi renkte yanar.

2.16.3 Kulaklıktan

- Mevcutsa, kulaklık mikrofonunu devre dışı bırakmak veya konuşmayı sürdürmek için kulaklığın sessiz tuşunu kullanın.

2.17 Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi

- Aktarma simgesini seçin 
- Immediate VM*: yönlendirme kabul edildi.
- 

2.18 Sesli posta kutunuzu karřılama

Mesaj tuřu yandıęında, yeni bir etkinlik size bildirilir. Yeni olaylar ayrıca 'Info' sayfasında görüntülenir.

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Ses mesaj özellięini seçin (telefonunuza baęlı olarak dokunmatik ekranı veya ilişkilendirilmiş tuřu kullanın).
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
- Yeni sesli mesajl. sekmesini seçin. Sol veya saę gezinme tuřlarını kullanın veya telefonunuz dokunmatik ekrana sahipse doğrudan sekmeye dokununuz.
- Dinlemek istedięiniz mesajı seçin (telefonunuza baęlı olarak imleci mesaj üstünde konumlandırmak için dokunmatik ekranı veya gezinti tuřlarını kullanın).
-  Dinlenecek mesajı seçin.
Arayanın isminin, mesaj tarihinin, saatinin ve sırasının gösterilmesi.
- *Dinle*: mesajı dinleyin.
- *TumSil*: mesajın silinmesi.
- *Aramak*: mesaj gönderen kiřiyi geri arayın.
- *Kopya*: mesajın kopyalanması.
- *Anlık mesaj gönder*: anlık mesaj gönder.

Tüm yeni sesli mesajları tanımla

Sesli bir mesajı dinlemeye bařladıęınızda, mesaj otomatik olarak tanımlanır. Bununla birlikte, sesli mesajları onları dinlemeden tanımlayabilirsiniz.

-  İlişkili orta tuřa basın.
-  İlişkili orta tuřa basın: *Sesli mesaj*
- 

Tüm mesajları silme

-  İlişkili orta tuřa basın.
-  İlişkili orta tuřa basın: *Sesli mesaj*
- 

2.19 Bir kişiye anlık bir mesaj gönderme

Sadece aynı telefon sistemine bağlı iş arkadaşlarınıza (genelde şirketinizdeki iş arkadaşlarınız) anlık mesaj gönderebilirsiniz.

Telefon numarasını veya adlarını girerek bir kişiye anlık bir mesaj gönderebilirsiniz.

: Setinize birlikte bir manyetik klavye sağlanmadıysa, harfleri girmek için alfa sayısal klavyeyi kullanın. Sayısal ve alfabetik klavye arasında değiştirmek için alfa sayısal klavye tuşunu kullanın. Alfabetik modda, tuşla ilişkili LED yanar halde kalır.

ALE-500 Enterprise DeskPhone'da ekran sola kaydırıldığında ekranın alt yarısında görüntülenen sanal bir alfabetik klavye mevcuttur.

2.19.1 Ad özelliğine göre aramayı kullanarak bir anlık mesaj gönderme

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Anlık mesaj gönder*
- İsmin ilk harflerini giriniz.
Adı girerken '#' sembolünü girdikten veya bastıktan sonra adın ilk harflerini ekleyerek aramayı genişletebilirsiniz: *İsim*.
-  Aramayı başlatın.
- Eşleşen adların bir listesi ekranda görüntülenir. Her kişi, adları ve şirket telefon numarası ile görüntülenir.
- İletişim kurulacak adı seçin (telefonunuza bağlı olarak dokunmatik ekranı veya ilişkilendirilmiş tuşu kullanın).
Kişi kartı açılır ve kişi hakkındaki bilgileri gösterir: ad ve soyad, birkaç telefon numarası (Ofis, cep, ev), e-posta adresi, anlık mesaj adresi ve şirket adı. Kişi kartının içeriği şirket rehberine bağlıdır.
- Yukarı ve aşağı gezinme tuşlarını kullanarak ekranı kaydırın ve kişi kartında varsa anlık mesaj adresini seçin.
-  Anlık mesaj yazma moduna erişim.
- Gönderilecek anlık mesajı yazın.
-  Anlık mesajı gönderin.

2.19.2 Telefon numarasını kullanarak bir anlık mesaj gönderme

Sadece aynı telefon sistemine bağlı iş arkadaşlarınıza (genelde şirketinizdeki iş arkadaşlarınız) anlık mesaj gönderebilirsiniz.

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- *Anlık mesaj gönder*
- Gerekliyse parolanızı girin.
- Kişinizin telefon numarasını girin.
-  Anlık mesaj yazma moduna erişim.
- Gönderilecek anlık mesajı yazın.
-  Anlık mesajı gönderin.

2.19.3 Anlık mesajların durumu

Anlık mesaj gönderildiğinde, mesaj, mesajlaşma portalındaki anlık mesaj özelliğinin 'Gönderilen' sekmesinde depolanır. Mesajın durumu aşağıdaki gibidir:

	Anlık mesaj gönderildi fakat henüz iletilmedi.
	Anlık mesaj iletildi.
	Anlık mesaj okundu.

2.20 Anlık mesajlara danışma

Mesaj tuşu yandığında, yeni bir etkinlik size bildirilir.

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Anlık mesaj özelliğini seçin (telefonunuza bağlı olarak dokunmatik ekranı veya ilişkilendirilmiş tuşu kullanın).
- Gerekliyse parolanızı girin.
- Aşağıdaki sekmelerden birini seçin: yeni mesajlar, alınan mesajlar, gönderilen mesajlar veya tüm mesajlar. Sol veya sağ gezinme tuşlarını kullanın veya telefonunuz dokunmatik ekrana sahipse doğrudan sekmeye dokununuz.
- Okumak istediğiniz mesajı seçin (telefonunuza bağlı olarak imleci mesaj üstünde konumlandırmak için dokunmatik ekranı veya gezinti tuşlarını kullanın).
-  Anlık mesajı seçin.
- Anlık mesaj okunduğunda aşağıdakileri yapabilirsiniz:



İlişkili orta tuşa basarak anlık mesajı cevaplayın.



İlişkili tuşa basarak anlık mesajı silmek.



Anlık mesajın gönderenini aramak için Tamam'a basın.

Bir mesaj okunduğunda, mesajın durumu okunmamıştan her iki tarafta (alıcı tarafı ve gönderen tarafı) okundu olarak değişir.

 Özel bir kişi tarafından veya kişiye gönderilen mesajlara danışmak için filtre tuşunu kullanabilirsiniz. Örneğin, bir kişi tarafından gönderilen bir mesaj üzerindeyken, filtre tuşuna basma size yalnızca o kişiye veya kişiden gönderilen mesajları gösterir.

Yeni anlık mesajları tanımlamak

Yeni bir anlık mesaj okunduğunda, otomatik olarak tanımlanır. Bununla birlikte, tüm yeni anlık mesajları onları okumadan tanımlayabilirsiniz.

-  İlişkili orta tuşa basın.
-  İlişkili orta tuşa basın: *Yeni IM*
- 

Tüm anlı yeni mesajlar tanımlanmıştır

Anlık mesajları sil

Anlık mesajlara danışırken, aşağıdaki sekmelerde depolanan mesajları silmeyi seçebilirsiniz: yeni, gönderilen, alınan veya tüm mesajlar.

-  İlişkili orta tuşa basın.
-  Silmek istediğiniz listeyle ilişkili çöp simgesine basın.
- 

2.21 Anlık mesajla cevaplama

Anlık bir mesaj veya sesli bir posta aldığınızda kişilerinize anlık mesajlar gönderebilirsiniz veya arama günlüğüne danışırken anlık mesajlar gönderebilirsiniz. Sadece aynı telefon sistemine bağlı iş arkadaşlarınıza (genelde şirketinizdeki iş arkadaşlarınızı) anlık mesaj gönderebilirsiniz.

: Setinize birlikte bir manyetik klavye sağlanmadıysa, harfleri girmek için alfa sayısal klavyeyi kullanın. Sayısal ve alfabetik klavye arasında değiştirmek için alfa sayısal klavye tuşunu kullanın. Alfabetik modda, tuşla ilişkili LED yanar halde kalır.

ALE-500 Enterprise DeskPhone'da ekran sola kaydırıldığında ekranın alt yarısında görüntülenen sanal bir alfabetik klavye mevcuttur.

2.21.1 Anlık bir mesajı cevaplama

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Anlık mesaj özelliğini seçin (telefonunuza bağlı olarak dokunmatik ekranı veya ilişkilendirilmiş tuşu kullanın).
- Gerekliyse parolanızı girin.
- Sekmeyi seçin: *Yeni veya Alınan*
- Yukarı ve aşağı gezinti tuşlarını kullanarak, yanıtlamak istediğiniz anlık mesajı seçin.
-  Anlık mesajı seçin.
-  Anlık mesaja cevap vermek için bu simgeyi seçin (telefonunuza bağlı olarak dokunmatik ekranı veya ilişkilendirilmiş tuşu kullanın).
- Gönderilecek anlık mesajı yazın.
-  Anlık mesajı gönderin.

2.21.2 Sesli bir mesajı cevaplama

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Ses mesaj özelliğini seçin (telefonunuza bağlı olarak dokunmatik ekranı veya ilişkilendirilmiş tuşu kullanın).
- Gerekliyse parolanızı girin.
- Aşağıdaki sekmelerden birini seçin: yeni sesli mesajlar veya tüm sesli mesajlar. Sol veya sağ gezinme tuşlarını kullanın veya telefonunuz dokunmatik ekrana sahipse doğrudan sekmeye dokununuz.
- Cevaplamak istediğiniz mesajı seçin (telefonunuza bağlı olarak imleci mesaj üstünde konumlandırmak için dokunmatik ekranı veya gezinti tuşlarını kullanın).
- Sesli mesajın ayrıntıları ekranda görüntülendiğinde, anlık mesajla ilişkili orta tuşa basın.
- Gönderilecek anlık mesajı yazın.
-  Anlık mesajı gönderin.

2.21.3 Arama günlüğünden cevaplama

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Arama günlüğünü özelliğini seçin (telefonunuza bağlı olarak dokunmatik ekranı veya ilişkilendirilmiş tuşu kullanın).
- Gerekliyse parolanızı girin.
- Aşağıdaki sekmelerden birini seçin: cevaplanmayan aramalar veya tüm aramalar. Sol veya sağ gezinme tuşlarını kullanın veya telefonunuz dokunmatik ekrana sahipse doğrudan sekmeye dokununuz.
- Başvurmak istediğiniz arama günlüğünü seçin (telefonunuza bağlı olarak imleci mesaj üstünde konumlandırmak için dokunmatik ekranı veya gezinti tuşlarını kullanın).
-  Arama günlüğünü seçin.
- *Anlık mesaj gönder* Arama günlüğü ayrıntıları ekranda görüntülendiğinde, anlık mesaj özelliğiyle ilişkili orta tuşa basın.
- Gönderilecek anlık mesajı yazın.
-  Anlık mesajı gönderin.

2.22 Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün

 Bu simge telefonun kilitli olduğunu belirtir.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Kilit*
- Şifrenizi girin. Telefonunuz kilitlenir/kilidi çözülür.

2.23 Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)

Bir görüşme sırasında, aynı telefondan gelen bir çağrıyı beklemeye alıp daha sonra tekrar dönmek istiyorsunuz.

- Konuşma sırasında.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:

• *Beklet*

•  veya ⁽¹⁾. Çağrınız beklemeye alındı .

¹⁾Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.

Beklemedeki tarafı hatta alma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.
-  veya ⁽¹⁾.
- Telefonu kapatın, telefonunuz çalar, ardından çağrıyı yanıtlayın.
- Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın. Beklemeye alınan çağrıyı seçin.

¹⁾Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.

2.24 Bir dış aramayı beklemeye alma (bekletme)

Bir dış aramayı beklemeye alabilir ve aramaya başka bir telefonda geri dönebilirsiniz.

- Konuşma sırasında.
- *Cgr.parket*
- Otopark telefonunun numarasını girin.

Otopark telefonundan arama al:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Topla → ParkGeriAl*

Bekletilen aramaya önceden ayarlanan süre içinde (varsayılan değer 1 dakika 30) geri dönülmezse arama operatöre aktarılır.

2.25 Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin (sistem yapılandırmasına bağlı olarak).
-  veya ⁽¹⁾ → Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin (sistem yapılandırmasına bağlı olarak, sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır).
- İkinci karşı tarafın adı.
- *2.cagr* → İkinci konuşulacak kişinin numarası.
- *2.cagr → Dis aramalar* › Son aranan 10 numaradan birini seçin.
- *2.cagr → KsRehb* › Programlanan tuşu seçme.
-  (uzun süreli olarak basın). veya  veya  → Menu sayfası → *Dis aramalar* → Son aranan 10 numaradan birini seçin.
-  veya  → Kisisel sayfa → Programlanmış arama tuşu.

İlk görüşme beklemeye alınır.

¹⁾Sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır.

2.25.1 Beklemeye alınan çağrıya dönme

- İkinci kişiyle konuşmadığınız, birincisi beklemeye. İkinci kişiyle konuşmadığınız, birincisi beklemeye.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin
 - Telefonu kapatın, telefonunuz çalar, ardından çağrıyı yanıtlayın.

İlk konuştuğunuz kişiyle tekrar konuşmadığınız.

Bir hata yaparsanız telefonu kapatın: telefon çalar ve ilk aramaya geri dönersiniz.

2.26 Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama

- Görüşme sırasında, başka biri size ulaşmaya çalışıyor. Arayanın adı veya numarası birkaç saniye içinde görüntülenir.
-  Gelen arama simgesini seçin.
- İlk görüşme beklemeye alınır.

Diğer yöntem:

- Aynı anda iki veya daha fazla sayıda gelen arama varsa gelen arama simgesini seçin ve şu yazılımsal tuşa basın: *Cevap*.
- *Kuyruk* vEYA *Kuyruk* → *Cevap*

Sizi ilk arayana dönmek için süren konuşmayı bitirin:

- Telefonu kapatın, telefonunuz çalar, ardından çağrıyı yanıtlayın.
İlk konuştuğunuz kişiyle tekrar konuşmadasınız.

Bir hata yaparsanız telefonu kapatın: telefon çalar ve ilk aramaya geri dönersiniz.

2.27 Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)

Görüşme sırasında ikinci arama beklemededir.

-  Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.
Birinci çağrınız beklemeye alınır.

Diğer yöntem:

- Beklemedeki arama sekmesini seçmek için sol veya sağ gezinme tuşunu kullanın. Kişiyle ilgili bilgiler görüntülenir. Menü tuşunu seçin: *Cevap*
- Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın. Beklemeye alınan çağrıyı seçin.
Birinci çağrınız beklemeye alınır.

Bekletilen çok sayıda çağrı varsa, bekletilen kişilerle ilgili bilgileri görüntülemek için sol veya sağ gezinme tuşunu kullanın.

2.28 Bir çağrının aktarılması

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz

Bir arama sistem yapılandırmasına bağlı olarak iki şekilde aktarılabilir.

1. Menü tuşunu kullanarak
 - İkinci bir kişinin aranması. İlk görüşme beklemeye alınır.
 - Aramayı hemen aktarabilir veya aktarmadan önce kişinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz.

Transf

- İki karşı taraf birbirine bağlandı.
2. Önceden tanımlanmış tuşları kullanarak
Önceden tanımlanmış bu tuşlar sisteme bağlıdır ve Amerika Birleşik Devletleri gibi belirli ülkeler için ayrılmıştır.

-  veya ⁽¹⁾

ilk görüşme beklemeye alınır.

- İkinci bir kişinin aranması.
- Aramayı hemen aktarabilir veya aktarmadan önce kişinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz.

-  veya ⁽¹⁾

İki karşı taraf birbirine bağlandı.

¹⁾Sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır.

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz. İkinci karşı taraf beklemede.

- İlk karşı tarafı ikinciyle konuşmaya almak istiyorsunuz.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:

1. *Transf*

2.  veya ⁽¹⁾.

İki karşı taraf birbirine bağlandı.

¹⁾Sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır.

İki dış arama arasında aktarma genelde mümkün değildir (kullanıldığı ülkeye ve sistem yapılandırmasına bağlıdır).

2.29 Bir aramayı sesli postaya aktarma

Arama sırasında, arayanınızı başka bir arayanın sesli posta kutusuna aktarmak istiyorsunuz

- *VMUAktarimi*
- İkinci konuşulacak kişinin numarası.

2.30 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

- Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  **Konfe**
 -  ⁽¹⁾.

Konferans modundasınız.

¹⁾Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.

2.30.1 Konferansı iptal edin ve konferanstan önceki son etkin konuşmaya geri dönün (diğeri beklemeye alınır) (Konferans etkinse)

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 1.  **Konfe**
 2.  ⁽¹⁾.

¹⁾Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.

2.30.2 Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır (Konferans etkinse)

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  Telefonu kapat.
- Ahizeyi kapatın.

2.30.3 Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda bırakmak için:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 1.  **Konfe**  **Transf**
 2.    veya   ⁽¹⁾ (bu tuş sistem yapılandırmasına ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere bağlıdır).

¹⁾Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.

2.31 'Benimle toplantı yap' konferansı

'Benimle toplantı yap' işlevi, maksimum 6 kişiyle bir konferans ayarlamak için kullanılır: konferansın 'yöneticisi' (konferansı başlatma hakkına sahip) ve konferans için toplanan (maksimum 5) katılımcılar.

2.31.1 Bir 'Benimle toplantı yap' konferansı başlat

Katılımcıların konferansa katılması için, öncelikler konferans için bir toplantı zamanına karar vermeli ve onlara erişim kodunu göndermelisiniz.

- Ahizeyi kaldırın.
- 'Benimle toplantı yap' konferansı etkinleştirme kodunu girin. Bu kod, sistem yapılandırması sırasında yönetici tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticinizle iletişim kurabilirsiniz.
- Telefon numaranızı (dahili) girin.
- Kişisel parolanızı girin.
- Konferans erişim kodunu girin.

Konferans ayarlandı. Katılımcılar toplantıya katılmak için bu erişim kodunu girmek zorundadır. Konferans erişim kodunu katılımcılara gönderin.

Sistem sizden bir kod veya parola girmenizi istediğinde, sistem isteğinizi reddetmeden önce 3 deneme izniniz vardır.

'Benimle toplantı yap' konferansını etkinleştirmek için çağrı numarası: Bu çağrı numarası, harici bir setten bir konferans başlatmak istediğinde konferans yöneticisi tarafından kullanılır. Bu numara, sistem yöneticisi tarafından önceden tanımlanmış olmalıdır.

2.31.2 Bir 'Benimle toplantı yap' konferansına katıl

Konferans yöneticisi tarafından ayarlandığında, katılımcılar 'Benimle toplantı yap' konferansına katılabilirler (maksimum 5 katılımcı).

- Ahizeyi kaldırın.
- 'Benimle toplantı yap' konferansı için katılım kodunu girin. Bu kod, sistem yapılandırması sırasında yönetici tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticinizle iletişim kurabilirsiniz.
- Konferans erişim kodunu girin.
Konferans erişim kodu: 4 haneli kod konferans yöneticisi tarafından tanımlandı ve konferansa katılabilmeleri için katılımcılara iletildi.

Konferans modundasınız.

Konferans yöneticisi kapalı olduğunda, tüm iletişim kesilecektir.

'Benimle toplantı yap' konferansına katılmak için çağrı numarası: Bu çağrı numarası, katılımcıların harici bir setten konferansa katılmalarını sağlar.

Bir katılımcı konferansa katıldığında bir işitilebilir bip sesi gelir. Bir katılımcı konferanstan ayrıldığında 2 işitilebilir bip sesi gelir.

Maksimum katılımcı sayısına ulaşıldıysa konferansa katılamazsınız.

Konferans, konferans yöneticisi tarafından henüz ayarlanmadıysa, konferans başlatılana kadar beklemede tutulursunuz (maksimum 5 dakika).

Doğrudan konferansa ulaşamıyorsanız, öncelikle dahili bir kullanıcıyı veya otomatik bir operatörü aramalısınız. Bu, 'Benimle toplantı yap' konferansına katılmak için çağrı numarasını çevirir ve ardından çağrınızı aktarır (10 saniye).

2.32 Bir dahili görüşmeye izinsiz girme

Karşı tarafın hattı meşgul. Numara 'korumalı' değilse ve yetkisi varsa görüşmeye izinsiz girebilirsiniz:

- □*ArayG*
- Çıkmak için aynı tuş (■*ArayG*).

2.32.1 İzinsiz girişe karşı koruma

- Programlanmış bir tuşa basınız. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- Aranılan numarayı girmek.

Telefonu kapattığınızda koruma iptal edilir.

2.33 Kişisel rehberinize bir numara kaydedin

Bir arama sırasında, numarayı bir arama tuşuna kaydetmek için:

Görüşme sırasında.

- '*Rep*
- Perso sayfasındaki bir arama tuşuna basın.
- Karşı tarafın adını girin.
- Onaylayınız

2.34 Yönlendirilecek aramaları seçme

Bir aktarma uygulandığında, aktarılacak arama türlerini seçebilirsiniz: harici, dahili, hepsi.

- Aktarma simgesini seçin (↔).
- *HarDah*: harici/Dahili arama türünü seçin
Aktarılan arama türü gösterilir.
 - *Div*: dahili ve harici aramaları aktar.
 - *Div*: harici aramaları aktar.
 - *Div*: dahili aramaları aktar.

2.35 Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

- Aktarma simgesini seçin (📞➡️).
- *Hemen'*
- Aranan numara. Yönlendirme kabul edildi.
- 

Yeniden arama özelliğini veya hafızayı kullanarak da yönlendirilecek hedef numarayı seçebilirsiniz.

Arama yapabilirsiniz, ancak sizi yalnızca hedef numara arayabilir.

2.36 Hattınız meşgulken aramaları aktarma (meşgulseniz aktarın)

Zaten hattaysanız, arayanlar başka bir telefona yönlendirilebilir.

- Aktarma simgesini seçin (📞➡️).
- *Mesg'*
- Hedef numarayı girin. Yönlendirme kabul edildi.
- 

2.37 Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara

Kişisel yardımcı, sesli posta kutusuna mesaj bırakmanın yanı sıra arayanı bir dahili numaraya, harici bir numaraya, bir cep telefonuna ya da telefon santraline yönlendirir.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo → Assist → Menü*
- ardından aramaların nereye yönlendirileceğini seçebilirsiniz:
 - *DahiliNum:* bir meslektaşın veya asistanınızın veya başka bir numaranın girilmesi.
 - *HariciNum:* bir dış numaranın girilmesi.
 - *Mobil:* DECT telefonunuzun veya cep telefonunuzun numarasının girilmesi.
 - *Operat:* santrale aktarmanın devreye sokulması/devreden çıkarılması.

- 
- 

2.38 Kişisel asistanın devreye sokulması/devreden çıkarılması

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo* → *Assist*
- *Acik* veya *Kapali*: Yardımcıyı etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

OK



2.39 Rahatsız etmeyin

Sizinle görüşmek isteyenler aradıklarında setlerinde 'Rahatsız Etmeyin' mesajı görünecektir.

Terminalinizi geçici olarak tüm aramalara kapatabilirsiniz.

- Aktarma simgesini seçin (📞➡️).
- *RhtEtm*: yönlendirme kabul edildi.

2.40 Alan terminalden aramaları yönlendirme ('Beni izle')

Aramaları şu an bulunduğunuz yerden almak istiyorsunuz: 'Beni izle ' işlevini kullanın.

- Aktarma simgesini seçin (📞➡️).
- *Takip*
- Çağrı yönlendirmek istediğiniz terminalin numarasını girin. Yönlendirme kabul edildi.



Bu özellik için programlanmış tuşunuz varsa özelliğe doğrudan erişebilirsiniz.

- Programlanmış bir tuşa basınız.
- Çağrı yönlendirmek istediğiniz terminalin numarasını girin. Yönlendirme kabul edildi.



2.41 Tüm grup aramalarını yönlendirme

Tüm grup aramalarınızı başka bir dahili numaraya aktarabilirsiniz:

- Grup çağrıları aktarma programlanmış tuşu. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- Çağrı yönlendirmek istediğiniz terminalin numarasını girin.
- Yönlendirme kabul edildi.



2.42 Aramalar çağrı cihazınıza yönlendirme

Arayanlar bu sayede siz şirket içinde dolaşırken size ulaşabilir.

- Aktarma simgesini seçin (⇌).
- *Page'*: yönlendirme kabul edildi.
- 

2.43 Masa telefonu kullanım dışı olduğunda aramaları yönlendirme

Masa telefonunuz kullanım dışıysa arayanlar başka bir telefona yönlendirilebilir.

- Aktarma simgesini seçin (⇌).
- *SD iken İLT*
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - *İLT No Ayr!*: Hedef numarayı girerek aramaları bu numaraya yönlendirin.
 - *SP'ya İLT*: aramaları telesekretere yönlendirin.
- Yönlendirme kabul edildi.

2.44 Tüm yönlendirmeleri iptal etme

- Aktarma simgesini seçin: ⇌.
- *Iptal'*
- 

Tüm yönlendirmeleri iptal etmek için başka tür bir yönlendirme de programlayabilirsiniz.

2.45 Belirli bir yönlendirmeyi iptal etme

- Yönlendirme türüne (grup veya seçici) karşılık düşen programlanmış tuş. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.

2.46 Dahili arayanlar için metin mesajı bırakma

Terminalinizden sizi arayan terminale görüntülenecek bir mesaj bırakabilirsiniz. Arayan kişi mesaj konusunda bilgilendirilir ve aşağıdaki yazılımsal tuşu kullanarak mesajı okuyabilir: *Mesaj oku*.

abc: Setinize birlikte bir manyetik klavye sağlanmadıysa, harfleri girmek için alfa sayısal klavyeyi kullanın. Alfa sayısal tuşu seçerek klavyeyi alfabetik moda geçirmeniz gerekir. Etkinleştirildiğinde, tuşla ilişkili LED yanar halde kalır.

ALE-500 Enterprise DeskPhone'da ekran sola kaydırıldığında ekranın alt yarısında görüntülenen sanal bir alfabetik klavye mevcuttur.

- Aktarma simgesini seçin (📞).
- *Yazı'*
- Mesaj türünü seçin.

2.46.1 Önceden tanımlanmış mesaj gönderme

- *SabitMesaj*.
- Gönderilecek mesajı seçin.

OK

Görüntülenecek mesajın dilini seçin: *Dil*.

Not: Aşağıdaki seçenekle, gönderilecek mesajı numarasını kullanarak seçebilirsiniz: *MsjNo*.

27 standart mesaj aşağıda gösterilmektedir:

1	Beni geri ara	15	Toplantı tarihi: __ (*)
2	Beni yarın geri ara	16	Toplantı tarihi: __, __: __ (*)
3	Şu saatte geri arayın: __: __ (*)	17	Bir süreliğine dışarıda
4	Geri arayın: ____ (*)	18	Günün kalanında dışarıda
5	Katılımcıyı arama	19	Yokum, dönüş saati: __: __ (*)
6	Asistanı arayın	20	Yokum, dönüş tarihi: __, __: __ (*)
7	Şu saatte geri ararım: __: __ (*)	21	Tatildeyim, dönüş günü: __ (*)
8	Çağrı cihazı (paging) kullanma	22	Harici toplantı
9	Lütfen faksınızı alın	23	Dışarıda toplantıdayım, dönüş: __ (*)
10	Lütfen postanızı alın	24	Şu odadayım: __ (*)
11	Lütfen yönlendirme işleminizi iptal edin	25	Toplantıdayım - Rahatsız etmeyin
12	Ziyaretçiler bekliyor	26	Öğle yemeğinde
13	Resepsiyondan bekleniyorsunuz	27	Rahatsız
14	Toplantı saati: __: __ (*)	(*)	Sayısal tuş takımı kullanılarak tamamlanacak mesajlar

2.46.2 Yeni bir mesaj gönderiliyor

- *YeniMesaj*.
- Mesajınızı yazın.

OK

2.47 Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Sesli mesaj özelliğiyle ilişkili orta tuşa basın: *Sesli mesaj.*
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
- Danışmak için sekmeyi seçin.
- Yukarı ve aşağı gezinti tuşlarını kullanarak, göndermek istediğiniz sesli mesajı seçin.
-  Gönderilecek mesajı seçin.
- *Kopya*
- Hedef numarayı girin.
- 
- *Mesajgonder*

Bir mesajı gönderirken, mesaja eklenecek bir açıklama da kaydedebilirsiniz.

- *Kayit*
- Yorumu kaydetmeyi başlat.
- *Dur*
- 

2.48 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek

-  Mesajlaşma portalına erişim.
- Sesli mesaj özelliğiyle ilişkili orta tuşa basın: *Sesli mesaj.*
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.
-  İlişkili orta tuşa basın.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Alıcının numarasını girin veya bir hedef listesi seçin.
 - Alfa ped kullanan alıcının adını girin.
 - Mesajı alacak numaraların listesini tanımlayın:
 - Şunları seçerek birçok numara ekleyebilirsiniz: *Ekle.*
 - Listede görüntülenen numarayı temizleyin: *TumSil.*
 - Gerekirse listedeki tüm numaraları temizleyin: *TumSil.*
- 
- *Kayit*
- Kaydı başlat:
 - *Durakl/Devam:* kaydı duraklatın/sürdürün.
 - *Kayit:* kaydı yeniden başlatın.
 - *Dur:* kaydı sonlandırın.
-  Mesajı gönderin.

2.49 Mesaj bildirimi

Posta kutunuza bir mesaj bırakıldı fakat masanızda değilsiniz. Başka bir telefonda mesaj bildirimi almanız için telefonunuzu yapılandırabilirsiniz.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo → Notif*
- Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için art arda basın.
- *ON/OFF*
- *Secim*: etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için art arda basın.
- 

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin...

2.49.1 Süre aralığını değiştir

Bildirimin etkinleştirildiği zaman aralığı değiştirilebilir.

- *Zamanl*
- Süreleri değiştir.
- 

2.50 Denetimli çağrı sesi alma

Başka bir numaraya aramalar için özel zil sesi almak için:

- Denetimli çağrı zili programlanmış tuş. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- İptal etmek için aynı tuş.

2.51 Genel zile cevap verilmesi

Operatör yerinde yoksa operatöre gelen dış aramalar genel zille belirtilir. Yanıtlamak için:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Topla → GenZil*

2.52 Yönetici/sekreter filtrelemesi

Sistem yapılandırması 'Yönetici/Asistan' gruplarının oluşturulmasına izin verir, böylece yöneticiye gelen aramalar bir veya daha çok asistana yönlendirilebilir.

2.52.1 Yönetici veya asistan telefonundan

- Programlanmış tuş 'Filtreleme'. Seçilen kişi tarafından çağrılarınız filtrelenebilir (sekreter,...).
- İptal etmek için aynı tuş.

Yönetici telefonunda filtreleme programlanmış 'filtreleme' tuşuna karşılık düşen simgeyle belirtilir.

2.53 Bir çağrının alınması

Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan aramayı cevaplayabilirsiniz.

Kendi çağrı alma grubunuzdaki telefon çalışıyorsa

- Grup çağrısı açma programlanmış tuşu. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.

Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalışmıyorsa

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Topla → KisTpl*
- Çalan telefonun numarasını girin.

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.

2.54 Operatörün yerine hızlı yanıt verme

Operatöre harici aramalar telefonunuzda çalacaktır ve çağrıya cevap verebilirsiniz:

- Operatör yardımı programlanmış tuşu. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- Telefonunuz santralle aynı zamanda çalacaktır.
- İptal etmek için aynı tuş.

Santrale çağrılar:

Santrale çağrılar telefonunuzda çalacaktır.

- Ahizeyi kaldırın.
-  veya 
- Operatör yardımı programlanmış tuşu.

2.55 Gözetim

Denetim, arayan ve aranan tarafları gösteren bir ekranla birlikte seçici izleme sağlar. Bildirilen çağrı, belirlenen 'Denetleyici' tarafından cevaplanabilir.

Bu sayede izlenen bir kişiden gelen bir aramayı ilgili kişinin telefonu çalarken cevaplayabilirsiniz. Yöneticinin izlediğiniz kişileri yapılandırması gerekir. Denetlenen tüm kişiler programlanmış tuşlar olarak gösterilir.

2.55.1 Simge açıklaması / LED açıklaması

Bu tabloda yönetici tarafından programlanan denetim tuşlarının simgeleri ve LED'leri açıklanmıştır.

Görüntülenen simgeler ve LED davranışları, sistem yapılandırmasına bağlıdır.

Görüşme ikonları	LED açıklaması (ALE-300/ALE-120)
 Denetlenen kişi (serbest).	Off
 Denetlenen kişiye çağrı geldi (zil sesi). Tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz.	Yavaş yanıp sönen mavi
 Denetlenen kişi görüşmede.	Sabit mavi
 Denetlenen kişiyle görüşmedesiniz.	Sabit mavi
 Denetlenen kişi aramayı beklemeye aldı.	Yanıp sönen mavi
 Denetlenen sette okunmamış mesaj.	Off
 Denetlenen sette okunmuş mesaj.	Off

2.56 Çağrı dağıtım grupları

2.56.1 Çağrı dağıtım grubu araması:

Belirli numaralarla bir çağrı dağıtım grubu oluşturulabilir ve grup numarası çevrilerek aranabilir.

- Ahizeyi kaldırın.
- Aranacak grubun numarası.

2.56.2 Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için:/Grubunuza geri dönme:

- Gruptan ayrılma programlanmış tuşu. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- Grup numaranızı girin.

Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

2.57 Bir dahili karşı tarafı kendi çağrı cihazından arama

Aranan numara cevap vermiyor ve aradığınız kişinin bir çağrı cihazı olduğunu biliyorsunuz:

- Sayfalama programlanmış tuşu. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- Çağrı bırakma işlemi devam ediyor.

Karşı taraf sistemdeki herhangi bir telefondan cevap verebilir.

2.58 Çağrı cihazınızda bir aramayı cevaplama

Çağrı cihazınıza gelen bir arama sistemdeki herhangi bir telefondan cevaplanabilir.

Çağrı cihazınız bipler.

- Cevap sayfalama programlanmış tuşu. Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.
- Grup numaranızı girin.

2.59 Bir karşı tarafı hoparlöründen arama

Dahili aramanız cevap vermiyor. Yetkiniz varsa karşı tarafın telefonunu uzaktan etkinleştirebilirsiniz:

- Aradığınız kişi cevap vermiyor.
- *Zorlam*

Karşı tarafın telefonundaki hoparlöre bağlandınız (bu kişi eller serbest işlevini kullanıyorsa).

2.60 Bir istasyon grubunun hoparlöründe mesaj yayınlama

Yayın grubunuzdaki hoparlörlerde cevaplamanın gerekmediğini belirten bir mesaj yayınlanabilir:

- Açma.
- Yayın grubunun numarası. Konuşmak için 20 saniyeniz vardır.
-  veya telefonu kapat.

Mesaj yalnızca terminaller kullanımda değilken ve hoparlör varsa yayınlanacaktır.

2.61 ACD: Aracı seti / Denetleyici istasyonu

2.61.1 Aracı seti

Bir çağrı merkezi çözümü, kullanılabilirlikleri ve becerilerine göre çağrıların araçlara optimum dağıtımını sağlar.

2.61.2 Bir aracı oturumu açın (oturum açma) – Aracı seti

- ACD uygulamasını seçin.
- *Oturumac*
- Aracıyı seçin ve doğrulayın.
- **OK**
- Ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın.

» ACD uygulaması hoş geldiniz ekranı görüntülenir.

2.61.3 ACD uygulaması hoş geldiniz ekranı – Aracı seti

ACD			
135 2	1 A2	3 On	4
1.00	2.00	3.00	4.02+ 4
5.00	6.00	7.00	8.00
Onduty		C.Work	
T.Absence		Offduty	

Aracı setinin adı.

2 Aracı setinin numarası.

Aracı setinin işletim durumu.

4 Sıraların durumu.

4.02 şu anlama gelmektedir: + işaretini bekleyen 4 / 2 grup numarası çağrıları sıra kapasitesine ulaşıldığını gösterir.

2.61.4 Aracı setinin dört işletim durumu

Bir aracının kullanılabilirliği, aracının istediği zaman değiştirebildiği (4) işletim durumuna göre belirlenir. Bu durumlar:

- *Çalışıyor*: hizmette, aracı çağrı almaya hazırdır.
- *Çalışmıyor*: çekilmiş ACD uygulamasından çekilmiştir.
- *Ekis*: ilave görev, aracı bir çağrıyla ilgili bir görev gerçekleştiriyor ve diğer çağrıları almıyor.
- *Disarida*: geçici olarak yok, aracı bir ara vermiş ve çağrıları almıyor.

Operatör, işlem durumunu doğrudan kod girerek, işlev tuşlarına basarak veya PC'de (mevcut ise) Agent Assistant operatör yazılımını kullanarak değiştirebilir.

2.61.5 Setin işletim durumunu değiştirme – Aracı seti

2.61.5.1 Kullanılan kodları değiştirme (tüm setler)

İşletim durumu değişikliği kodları, sistem yapılandırıldığında tanımlanır. Bu kodları elde etmek için sistem yöneticinizle irtibata geçin.

- Etkinleştirmek için özellik kodunu girin.

2.61.5.2 İşlev tuşlarını kullanarak değiştir

- Etkinleştirilecek durumun işlev tuşuna basın. Seçilen durumla ilgili bilgiler ekranda gösterilir. Bir ret mesajı görüntülenirse, sistem yöneticinizle irtibata geçin.

2.61.6 Şifrenizin değiştirilmesi – Aracı seti

- *Sifre*
- Yeni kod (6 rakam).

2.61.7 Başka bir gruba dahil olma/bir gruptan ayrılma – Aracı seti

- *Gruplar*
- Dahil olmak için grubun tuşuna (1'den 8'e) basın (boş kutu) ve/veya ayrılmak için grubun tuşuna basın (dolmuş kutu).

2.61.8 Aracı oturumunu kapatın (oturum kapatma) – Aracı seti

- *Oturumu Kapat*

2.61.9 Denetleyici istasyonu

- Bir amir işlev tuşlarını kullanarak, çağrı merkezi gruplarının (maksimum 8 grup) telesekreterlerine bırakılan mesajları dinleyebilir.

Bir denetleyici de aynı setten aracı işlevini gerçekleştirebilir.

2.61.10 Grup posta kutularını denetleme – Denetleyici istasyonu

2.61.10.1 Mesajlara danışma:

Bir grup posta kutusuna bir mesaj bırakıldığında, denetim tuşuyla ilişkili sesli posta mevcut göstergesi yanar.


- Denetim tuşuna basın.
- Sesli kılavuzun talimatlarını izleyin.

Bir posta kutusu bir denetleyiciye danışıldığında, diğer denetleyiciler ona erişemez.

2.61.10.2 Grup posta kutuları ve setler üzerinde konumlandırma için denetim tuşları:

- Setlerdeki gözetim tuşlarının yerini görüntülemek için Perso sayfasına erişin.

2.62 Temizleme modu

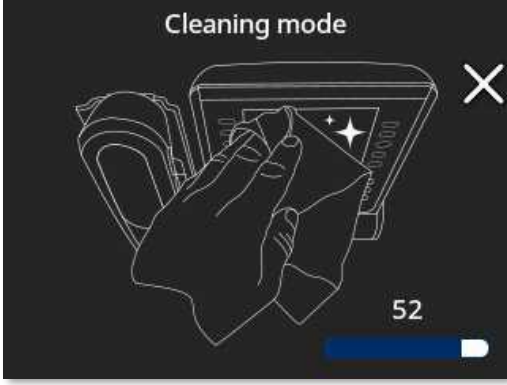

Hastane veya otel gibi belirli ortamlarda telefonların genellikle düzenli temizliğe ihtiyacı vardır, ancak bu işlem yanlışlıkla aramaları tetikleyebilir ya da duyarlı ekran alanlarını veya menü tuşlarını etkinleştirebilir.

Temizleme modu, telefonun işlevselliğinden ödün vermeden güvenli bir temizlik deneyimi sağlar. Bu mod sırasında çoğu masaüstü telefon ve tuşlu dahili modül işlevi kilitlenir. LCD yüzeyindeki toz/kiri temizlik sırasında daha kolay görünür kılmak için arka plan gridir.

Cihaz boşta durumunda değilse temizleme modu etkinleştirilemez.

Temizleme modunu etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini kullanın:

- **F1** veya **20** veya **II** (uzun basış - tuşlar, masa telefonu modeline bağlıdır).
- 'Menu' sayfasına gidin → *Ayarlar* → *Set* → *Yerel Menü* → *Temizleme*.

Tüm masa telefonu işlevleri bir süreliğine kilitlenir (60 saniye). Ekranda bir ilerleme çubuğu ve saniye cinsinden ölçülen kilidin sonuna kadar olan süre görüntülenir.

Temizleme modu aşağıdaki gibi sonlandırılır:

- Süre dolduğunda masa telefonu otomatik olarak temizleme modundan çıkar.
- Gelen aramalar, telefonu otomatik olarak temizleme modundan çıkarır.
- **←** veya **◀** (uzun basış - tuşlar, masa telefonu modeline bağlıdır): süre sona erene kadar geri sayım hızlandırılacaktır.
- **←** veya **X** veya **◀** (kısa basış - tuşlar, masa telefonu modeline bağlıdır): geri tuşuna veya kapat menü tuşuna kısaca basılırsa süre 10 saniye azaltılacaktır. Süre sıfıra gelene kadar art arda basın.

3 Masa telefonunuzla çok daha fazlasını yapabilirsiniz

Masa telefonunuz bulunduğu ortamı dönüştürmek için tasarlanmıştır. Yalnızca insanlarla iletişim kurmak, kişilerinizle veya işletmenizle bağlantı sağlamaktan çok daha fazlasını başarabilir. Bu bölümde telefonunuzun bazı kullanım senaryoları açıklanmıştır. Diğer iyileştirmeler yakında kullanıma sunulacaktır.

3.1 Masa telefonunuzu, cep telefonunuzla birlikte Bluetooth® ses merkezi olarak kullanın (eller serbest modu, ahize ve kulaklık)

Bluetooth® ses merkezi olarak kullanmak için cep telefonunuzu masa telefonunuza bağlayabilirsiniz. Cep telefonunuzda arama yapmak ve almak için masa telefonunuzu (eller serbest, kulaklık veya ahize) kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzdan arama aldığınızda masa telefonunuzda belirli bir zil sesi kullanılır. Doğrudan masa telefonunuzdan cep telefonunuzun kişi rehberine ve arama kaydına erişim (paylaşmaya izin verdiyseniz). Masa Telefonunuzu cep telefonunuz için Hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Masa telefonunuzdan cep telefonu aramaları yapmak, arama almak veya cep telefonunuzdaki sesi dinlemek için Bluetooth® bağlantısı gerekir. Bu özellik sadece masa telefonunuzda ALE-108 kablosuz modül varken kullanılabilir.

Masa telefonuna bağlı Bluetooth® ahize veya kulaklık cep telefonunuza gelen aramaları değil, yalnızca masa telefonuna gelen aramaları yanıtlamak için kullanılabilir. İkinci durumda, kablolu ahizeniz veya kablolu kulaklığınız yoksa eller serbest modu kullanılabilir.

3.1.1 Cep telefonunuzu masa telefonunuzla eşleştirin ve bağlayın

3.1.1.1 Cep telefonunuzu masa telefonunuzla eşleştirme

- Cep telefonunuzda Bluetooth® özelliğini etkinleştirin. Bu prosedür, cep telefonunuza göre değişebilir. Lütfen ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.
-  Boş durumdayken Ses Merkezi ana sayfasını açmak için bu tuşa basın.
 - Şu anda hiçbir cihaz eşleştirilmemişse:
 - **Bluetooth**
Masa telefonunuzun adını ve MAC adresini (son 6 karakter) içeren bir açılır pencere görüntülenir.
 - **Evet:** cep telefonunuzu eşleştirmek için bu seçeneği belirleyin.
 - Cep telefonunuzdan Bluetooth® ayarlarını açın, ardından cep telefonunuzda listelenen Bluetooth® donanımlarından masa telefonunuzu seçin.
 - Her iki cihazda da aynı eşleştirme kodunun görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
 - **Evet:** Masa telefonunuzu cep telefonuyla eşleştirme istemini kabul edin.
 - Cep telefonunuzda eşleştirmeyi kabul edin.
 - Cep telefonunuza bağlı olarak, masa telefonunuzdan cep telefonunuzun kişi rehberine ve arama kaydına erişmek isterseniz kişileri ve/veya arama kaydını paylaşma seçeneğini eşleştirme sırasında veya bağlantı seçeneklerinde kabul etmeniz gerekir. Cep telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - : Bu simge masa telefonunuzda görüntülenir. Masa telefonunuz Bluetooth® ses merkezi olarak kullanılmaya hazır.

- Cep telefonunuz zaten eşleştirilmişse Ses Merkezi ana sayfasında görüntülenen listeden cep telefonunuzu seçin.

Ayrıca bir Bluetooth® cihazını bağlamak için klasik yöntemi de tercih edebilirsiniz:

- Cep telefonunuzda Bluetooth® özelliğini etkinleştirin. Bu prosedür, cep telefonunuza göre değişebilir. Lütfen ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Masa telefonunuzu Bluetooth® cihazı olarak eşleştirin

-  → *Bluetooth*
- *Cihaz ara*

Bluetooth® donanımı arama. Cep telefonunuzun masa telefonunuzda görüntülenmesini bekleyin.

- İlgili ekipmanı seçin.
- *Ekle*
- *Evet*: Masa telefonunuzu cep telefonuyla eşleştirme istemini kabul edin.
- Cep telefonunuzda eşleştirmeyi kabul edin.
- Cep telefonunuza bağlı olarak, masa telefonunuzdan cep telefonunuzun kişi rehberine ve arama kaydına erişmek isterseniz kişileri ve/veya arama kaydını paylaşma seçeneğini eşleştirme sırasında veya bağlantı seçeneklerinde kabul etmeniz gerekir. Cep telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.
- : Bu simge masa telefonunuzda görüntülenir. Masa telefonunuz Bluetooth® ses merkezi olarak kullanılmaya hazır.

 : güncel olarak eşleştirilmiş ancak bağlı olmayan bir cihaz varsa bu simge açık gri renkte gösterilir.

3.1.1.2 Cep telefonunuzun otomatik olarak yeniden bağlanması

Cep telefonunuz masa telefonunuza bağlandıktan sonra ve masa telefonunuzun yapılandırmasına bağlı olarak, yakınızda olduğunuzda cep telefonunuz, otomatik olarak masa telefonuna bağlanacaktır.

-  → *Bluetooth* → *BT AudioHub*
- *Oto. ynd bğln*
Cep telefonunuzu masa telefonunuza otomatik olarak yeniden bağlamak için bu seçeneği seçin.
- *Ynd bğln mesfsi*
Cep telefonunuzun masa telefonunuza bağlanmaya teşebbüs edeceği aralığı ayarlayın: *Yakın*, *Orta*, *Uzak*. Cep telefonunuzla Bluetooth® özellikli bir kulaklık kullanıyorsanız bu seçeneği şu şekilde ayarlamanızı öneririz: *Yakın*.

3.1.1.3 Toplantı salonu

Masa telefonu toplantı odasında bulunuyorsa cep telefonu eşleştirmeyi ve eşleştirme sonlandırmayı kolaylaştırmak için aşağıdaki seçeneği etkinleştirmenizi öneririz: *Ortak tlfon*.

-  → *Bluetooth* → *BT AudioHub*
- Seçeneği etkinleştirin: *Ortak tlfon*

Bu seçenek etkinleştirilmişse:

- Toplantı salonundan ayrıldığınızda (telefon Bluetooth® kapsama alanı dışındayken) cep telefonunun eşleştirmesi otomatik olarak kaldırılır.
- Her cep telefonu aramasından sonra size bir açılır pencereyle cep telefonunun eşleşmesini kaldırma seçeneği sunulur:
 - *Evet*: cep telefonunun eşleşmesini kaldırın.
 - *Hayır*: eşleştirilmiş cep telefonunu saklayın.

3.1.2 Cep telefonunuzun bağlantısını kesin

Dilerseniz cep telefonunuzun masa telefonunuzla bağlantısını istediğiniz zaman kesebilirsiniz.

Masa telefonunun yeni bağlanan bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi işlevi kilitlenmişse bu özellik kullanılamayabilir.

-  → *Bluetooth*
- *Cihaz*
Eşleşen farklı ekipmanların görünümü.
- Çıkarılacak ekipmanı seçin.
- *Kaldır*
- 

Masa telefonunuzun cep telefonunuzla bağlantısını da kesebilirsiniz. Lütfen ilgili kullanıcı kılavuzuna bakın.

3.1.3 Cep telefonu aramaları yapmak veya almak için masa telefonunuzu kullanın

Masa telefonunuzdan bağlı cep telefonu üzerinden arama yapmak veya almak için aşağıdaki seçeneğin etkinleştirilmesi gerekir.

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
- Eşleştirilmiş Bluetooth® cihazını seçin.
-  Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen ayarlar simgesini seçin.
- **Çağrılar**
Masa telefonunuzdan cep telefonu aramaları yapmak veya almak için bu seçeneği işaretleyin. Durum çubuğunda aşağıdaki simge gösterilir:  veya  (müzik çalar zaten etkinleştirilmişse).



Özelliğe şunu seçerek de erişebilirsiniz  → **Bluetooth** → **BT AudioHub**

3.1.3.1 Gelen aramalar için belirli zil sesleri tanımlayın

Cep telefonunuza gelen arama aldığınızda masa telefonunda belirli bir zil sesi kullanılır.

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
- Bağlı Bluetooth® cihazını seçin.
-  Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen ayarlar simgesini seçin.
- **Çalıyor**
- Listedeki zil sesini seçin.
-  Sesi ayarlamak için Smart Pad'i kullanın.
- 

3.1.3.2 Cep telefonunuzun arama kaydına bakın

Dilediğiniz zaman tüm cevaplanmış ve cevaplanmamış gelen ve giden aramalara bakabilirsiniz. Bunu yapmak için doğrudan masa telefonunuzdan cep telefonunuzdaki arama kaydını açın.

Bu özellik cep telefonunuzdan kişileri ve/veya arama kaydını paylaşmayı kabul ederseniz kullanılabilir.

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
- Bağlı Bluetooth® cihazını seçin.
- *Arama günlük*
Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir.

	Cevaplanan arananlar.
	Cevap alınmayan giden aramalar.
	Tüm cevaplanan arayanlar.
	Tüm reddedilen arayanlar.

Cep telefonunuza yeni bir cevapsız arama veya sesli mesaj gelirse masa telefonu durum çubuğunda aşağıdaki simge yanıp söner: . Arama kaydına girdiğinizde simge kaybolacaktır.

3.1.3.3 Cep telefonunuzun kişi rehberine bakın

Cep telefonunuzda depolanan 500 kişiye kadar kişi listenize bakabilirsiniz.

Bu özellik cep telefonunuzdan kişileri ve/veya arama kaydını paylaşmayı kabul ederseniz kullanılabilir.

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
- Bağlı Bluetooth® cihazını seçin.
- *Kişiler*
Cep telefonu kişileriniz ada göre alfabetik olarak sıralanır ve adların ilk harfine göre gruplanır.
- Kişinizin dahil olduğu alfabetik grubu seçin.
- Listede gezinmek için gezinme tuşlarını kullanın.
- Listedeki kişiyi seçerek kişi ayrıntılarını açın (ada dokunun veya ilgili sol ya da sağ tuşa basın).

3.1.3.4 Çağrı yapma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Bir kişiyi aramak için cep telefonunuzu kullanın. Gerekirse arama yapmak için cep telefonunuzda görüntülenen cihaz listesinden masa telefonunuzu seçin. Arama otomatik olarak masa telefonunuzda ve eller serbest modunda yapılır.
- Masa telefonunuzdan numarayı arayın
 -  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
 - Bağlı Bluetooth® cihazını seçin.
 - *Arama tuşları*
 - Çağrınızı yapmak için numarayı çevirin.
 - *Ara*
 - Arama cep telefonunuzdan gerçekleştirilir. Arama otomatik olarak masa telefonunuzda ve eller serbest modunda yapılır.
- Masa telefonunuzdan cep telefonunuzun kişi rehberini kullanın (Bu özellik, kişileri ve/veya arama kaydını paylaşmayı kabul ederseniz kullanılabilir)
 -  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
 - Bağlı Bluetooth® cihazını seçin.
 - *Kişiler*
Cep telefonu kişileriniz ada göre alfabetik olarak sıralanır ve adların ilk harfine göre gruplanır.
 - Kişinizin dahil olduğu alfabetik grubu seçin.
 - Listede gezinmek için gezinme tuşlarını kullanın.
 - Listedeki kişiyi seçerek kişi ayrıntılarını açın (ada dokunun veya ilgili sol ya da sağ tuşa basın).
 - Tüm kullanılabilir numaralar görüntülenir. Arama yapmak için istediğiniz numarayı seçin.
 - Arama cep telefonunuzdan gerçekleştirilir. Arama otomatik olarak masa telefonunuzda ve eller serbest modunda yapılır.
- Masa telefonunuzdan cep telefonunuzun arama kaydını kullanın (Bu özellik, kişileri ve/veya arama kaydını paylaşmayı kabul ederseniz kullanılabilir)
 -  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
 - Bağlı Bluetooth® cihazını seçin.
 - *Arama günlük*
Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir.
 - Listede gezinmek için gezinme tuşlarını kullanın.
 - Listedeki kişiyi seçerek kişi ayrıntılarını açın (ada dokunun veya ilgili sol ya da sağ tuşa basın).
 - *ReCall*
 - Arama cep telefonunuzdan gerçekleştirilir. Arama otomatik olarak masa telefonunuzda ve eller serbest modunda yapılır.

3.1.3.5 Çağrı alma

Cep telefonunuzda arama aldığınızda, masa telefonunuzda sizi aramaya davet etmek için bir açılır pencere görüntülenir.

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Kablolu ahize kullanıyorsanız aramayı cevaplamak için doğrudan ahizeyi kaldırabilirsiniz.
- Kulaklık kullanıyorsanız aramayı cevaplamak için kulaklığın hat açık tuşunu kullanın.
- *Arama cvpla*: Eller serbest modunda aramayı cevaplamak için masa telefonundaki bu menü tuşunu seçin.
- : Kulaklığı bağlamak için RJ9 adaptör kullanın.
- *Arama rddt*: Gelen aramayı cep telefonu sesli postasına iletin.

Arama doğrudan bir Bluetooth® ahize veya kulaklık ile cevaplanamaz.

3.1.3.6 Görüşme sırasında

-  İkaz lambası Konuştuğunuz kişinin sizi duymaması için gizli düğme. Sessize alındığında, sessiz tuşu mavi renkte yanar. Smart Pad ve arka muhafazadaki meşgul ışık logosu kırmızı renkte yanar.
-  Sesi kısma.
-  Sesi açma.
-  Ses modları arasında geçiş yapma (aşağıya bakın).


Bağlı kulaklığınıza göre, kulaklığın ses kontrolünü kullanabilirsiniz: ses seviyesi, sessize alma.

Bluetooth® ahize veya kulaklık Bluetooth® AudioHub ile uyumlu değildir.

3.1.3.7 Ses modları arasında geçiş yapma

Bluetooth® ahize veya kulaklık Bluetooth® AudioHub ile uyumlu değildir.

Görüşme sırasında, istenen ses modu görüntülenene kadar hoparlör/eller serbest kısa tuşuna basarak ahize, eller serbest ve kulaklık arasında geçiş yapabilirsiniz: .

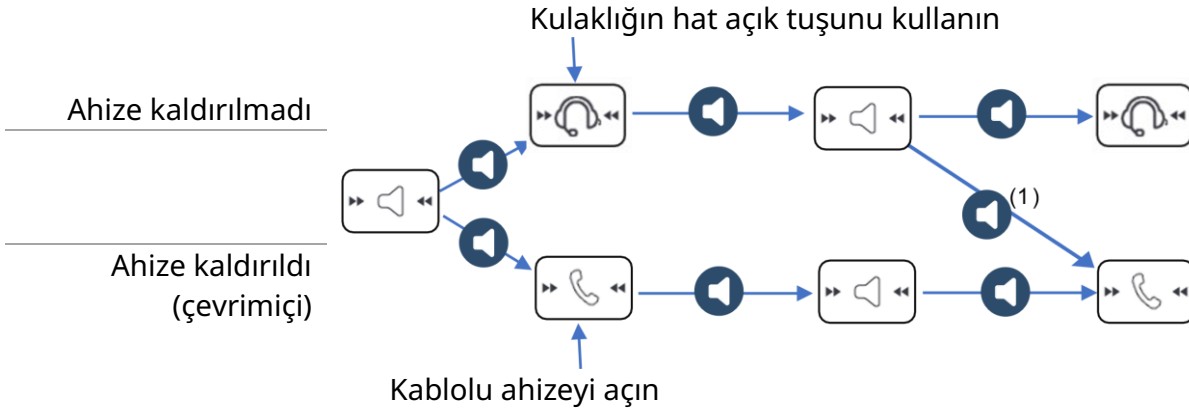

¹⁾ Ahize zaten yerinden kaldırılmamışsa.

Eller serbest modunda görüşme yapıyorsunuz ve ahizeye geçmek istediniz:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Ahizeyi açın .
 - Ahize zaten yerinden kaldırılmamışsa:  Kısa basış .

Eller serbest modunda görüşme yapıyorsunuz ve kulaklığa geçmek istediniz:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Kulaklıkta Hat Açık/Hat Kapalı tuşuna basın .
 -  Kısa basış .

Kulaklık veya ahizeyle görüşme yapıyorsunuz ve eller serbest moduna geçmek istediniz:

-  Kısa basış  Eller serbest modundasınız. İlişkili ışık yanar.

3.1.3.8 Arama bırakma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Cep telefonunuzdan aramayı bitirin.
- Kablolu ahize kullanıyorsanız ahizeyi kapatın.
- Kulaklık kullanıyorsanız çağrıyı bırakmak için kulaklığın kapatma tuşunu kullanın.
- **Ara. srbst brk**: Masa telefonunda bu menü tuşunu seçin.



Masa telefonunuzu ses merkezi olarak kullanılırken görüşme sırasında masa telefonundan başka bir çağrı alamazsınız. Arayan kişi telefonunuzun meşgul olduğunu görecektir.

3.1.4 Masa telefonunuzu ses çalar olarak kullanın

Masa telefonunuz, Bluetooth ile eşleştirilmiş bir akıllı telefondan gelen sesi HD ses kalitesiyle aktarabilir. Masa telefonunuz e-egitim ağ seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik olarak cep telefonunuz için Bluetooth özellikli bir ses çalar görevi görür.

Masa telefonunuzu bağlı cep telefonu için ses çalar olarak kullanmadan önce aşağıdaki seçeneğin etkinleştirilmesi gerekir.

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
- Eşleştirilmiş Bluetooth® cihazını seçin.
-  Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen ayarlar simgesini seçin.
- **Audio**
Masa telefonunuzu ses çalar olarak kullanmak için bu seçeneği işaretleyin.
Durum çubuğunda aşağıdaki simge gösterilir:
 veya  (cep telefonu aramaları halihazırda masa telefonu üzerinden işleniyorsa).



Özelliğe şunu seçerek de erişebilirsiniz  → **Bluetooth** → **BT AudioHub**

Bir arama geldiğinde oynatma otomatik olarak duraklatılır.

Aşağıdaki seçeneği etkinleştirdiyseniz arama sona erdiğinde oynatma otomatik olarak sürdürülür:

Oto. Devam

3.1.4.1 Cep telefonunuzdaki sesi masa telefonunuzdan dinlemeye başlayın

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Cep telefonunuzda bir ses uygulaması çalıştırın ve doğrudan dinlemeye başlayın. Ses, masa telefonunuzda çalıyor. Ses Çalar birkaç saniyeliğine masa telefonunuzda görüntülenir.
- Ses uygulaması cep telefonunuzdan başlatılmışsa masa telefonunda Ses Çalar'ı açın (aşağıya bakın).

: dinleme sırasında bu simge mavi renkte yanar.

: hoparlörden dinleme sırasında bu simge mavi renkte yanar.

3.1.4.2 Ses Çalar

Ses Çalar, oynatmayla ilgili bilgileri (başlık, parça uzunluğu vb.) gösterir ve sesin oynatılmasını kontrol etmenizi sağlar.



Ses Çalar'ı açın:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Ekranın üst kısmındaki Ses Çalar uygulama çubuğunu seçin (ALE-500 / ALE-400).
 -  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıken). Bağlı Bluetooth® cihazını seçin.
 -  Kullanıcı yerel menüsünü açın.

Ses Çalar ekranda gösterilirken Smart Pad halkası mavi renkte yanar.

Ses Çalar 10 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Ses Çalardan oynamayı kontrol edebilirsiniz. Eylemler cep telefonunuzda kullandığınız ses uygulamasına bağlıdır.

- **Duraklat:** dinlemeyi duraklat.
- **Oynat:** oynat/dinlemeyi sürdür.
- **Önceki:** önceki parçaya dön.
- **Sonraki:** sonraki parçaya git.
-  Sesi kısma.
-  Sesi açma.
- **Çıkış:** Ses Çalar'ı kapat ve dinlemeyi durdur.
-  Dinlemeyi duraklatın/sürdürün.
-  Ses Çalar penceresini kapat. Ses hala çalışıyor. Ses Çalar uygulama çubuğunu ekranın üst kısmında gösterilir (ALE-500 / ALE-400).
-  Ses Çalar penceresini kapat. Oynatma duraklatıldı. Ses Çalar uygulama çubuğunu ekranın üst kısmında gösterilir (ALE-500 / ALE-400).
-  Ses modları arasında geçiş yapma. Dinleme sırasında Ses Çalar görüntülenirken yukarıda açıklandığı gibi istenen ses modu görüntülenene kadar hoparlör/eller serbest tuşuna kısaca basarak hoparlör veya kablolu kulaklık gibi etkinleştirilmiş cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

3.1.4.3 Ses Çalar uygulama çubuğu (ALE-500 / ALE-400)

Ses Çalar penceresi birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanacak ve Ses Çalar uygulama çubuğu ekranın üst kısmında görüntülenecektir.

Ses Çalar uygulama çubuğu, oynatma (başlık) ile ilgili bilgileri gösterir ve dinlemeyi duraklatıp sürdürmenize olanak tanır.



Ses çalma sırasında uygulama çubuğu şunları yapmanızı sağlar:

-  Dinlemeyi duraklat.
-  Oynat/dinlemeyi sürdür.
-  Dinlemeyi duraklatın/sürdürün.
-  Sesi kısma.
-  Sesi açma.
- Uygulama çubuğuna dokunarak Ses Çalar penceresini açma.

3.1.4.4 Arama sonlandırıldığında oynatmanın otomatik olarak sürdürülmesi için masa telefonunuzu yapılandırın

Bir arama geldiğinde oynatma otomatik olarak duraklatılır. Aşağıdaki seçeneği etkinleştirdiyseniz arama sona erdiğinde oynatma otomatik olarak sürdürülür:

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıken).
- Eşleştirilmiş Bluetooth® cihazını seçin.
-  Ekranın sağ üst köşesinde görüntülenen ayarlar simgesini seçin.
- *Oto. Devam*
Ses çalar çalışırken gelen bir arama sonlandırıldığında sesin oynatılmasını otomatik olarak sürdürmek için bu seçeneği işaretleyin (Ses merkezi).



Özelliğe şunu seçerek de erişebilirsiniz  → Ses → Oto. Devam

3.2 Masa telefonunuzu bu bilgisayar için USB ses merkezi olarak kullanın

Telefonunuz bilgisayara bağlandığında sesli aramalar ve medyalar için USB ses merkezi olarak kullanılabilir. Rainbow, PC için ALE SoftPhone, Teams gibi uygulamalarla eller serbest modunu, masa telefonunuzun ahizesini veya kulaklığını kullanın. Ya da masa telefonunuzu, ALE Masa Telefonunun gerçek ses kalitesiyle bilgisayarınız için Hoparlör olarak kullanabilirsiniz.

Telefonu açma, kapatma, ses seviyesi veya sessize alma gibi işlemler bilgisayarınızda kullandığınız uygulamaya bağlı olabilir.

3.2.1 Kurma

3.2.1.1 Önkoşullar

Masa Telefonunuzu bilgisayarınız için USB ses merkezi olarak kullanmadan önce bilgisayarınızın minimum donanım ve yazılım gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

Aşağıdaki listeler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşme niteliğinde değildir. Gerekliyse yöneticinizle görüşün.

- Desteklenen işletim sistemleri:

Windows	OS X	Linux
10 (32-bit veya 64 bit) 11 (64 bit)	10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina), 11.6 (Big Sur), 12.0 (Monterey)	Çoğu Linux dağıtımı ile uyumludur.


- USB konnektörü: USB 3.0 bağlantı noktası öneriyoruz (USB 2.0 bağlantı noktası performansı düşürebilir).
- Ses uygulamalarının ve web tarayıcılarının en son sürümünü kullanmanızı öneririz.

3.2.1.2 Bilgisayarınızı masa telefonunuza bağlayın


Masa telefonunuzu bilgisayarınızdaki bir USB-A bağlantı noktasına bağlamak istiyorsanız bağlantı için aşağıdaki USB-A/USB-C kablosunu kullanmanız önerilir: ALE-101 USB Audiohub cable 3ML37101AA (daha fazla bilgi edinmek için yöneticiniz veya kurulum personeliyle iletişime geçin).

İki USB-C portu da kullanılıyorsa (örneğin, güç kaynağı ve kulaklık için) masa telefonunuz piyasada bulunan çift portlu USB-C çoklayıcıların çoğunu destekler.

Masa telefonunuza bir veya daha fazla ALE-120 bağlıysa bir USB kulaklık bağlamak için ALE-120'deki boş USB-C bağlantı noktasını kullanabilir ve örneğin bilgisayarı bağlamak için özel USB-C bağlantı noktasını serbest bırakabilirsiniz. Bu yapılandırma yalnızca masa telefonu PoE üzerinden güç artırımı etkinleştirilerek çalıştırıldığında mümkündür.

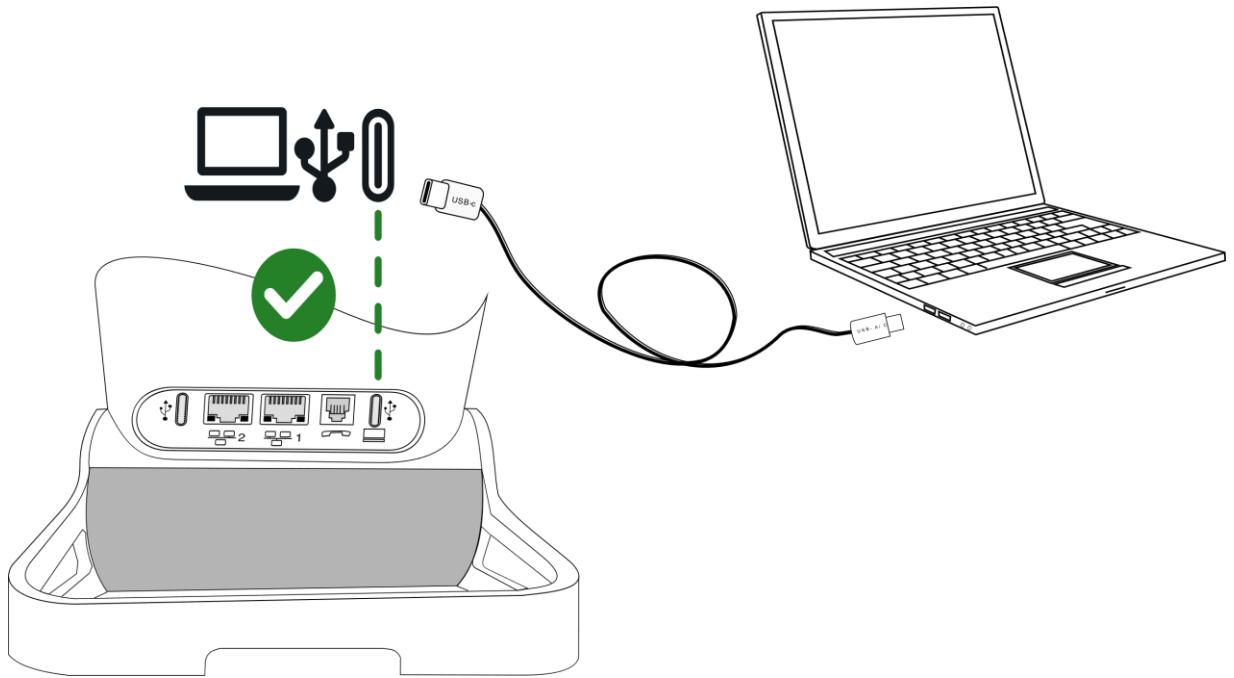

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın.
- **USB**
Bilgisayarınızı yukarıdaki görselde gösterildiği şekilde USB kablosuyla (sağlanmaz) masa telefonunuzun USB-C konnektörüne bağlayın. PC logolu USB bağlantı noktasını kullandığınızdan emin olun (masa telefonunun arkasında, ahize ile aynı tarafta bulunan USB bağlantı noktası).

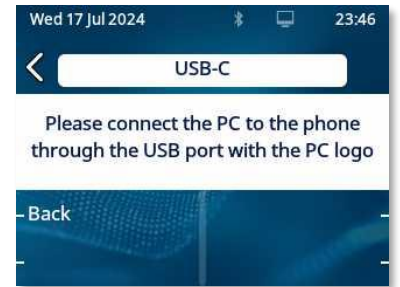


- Bilgisayarınız bağlıdır:
 - Ses Merkezine bağlı tüm cihazlar görüntülenir (Bluetooth® ve USB). Bilgisayarınız bağlıysa aşağıdaki bilgiler görüntülenir: *PC bağlı*.
 - Durum çubuğunda USB Ses Merkezi simgesi görüntülenir: .
 - Telefon bilgisayarda ses aygıtı olarak algılanır (örneğin, Windows ile 'Yankı önleyici hoparlör').
- Masa telefonunuz ses merkezi olarak kullanılmaya hazır:
 - Aramaların bilgisayarınızdan yönetilmesini kolaylaştırmak için bunu ses uzantısı olarak (eller serbest, ahize veya kulaklık) olarak kullanın.
 - E-egitim ağ seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik harici hoparlör olarak kullanın.



3.2.1.3 Windows için varsayılan ses aygıtı olarak not edin

Windows ses ayarlarını açın.

Masa telefonunuz Yankı Engelleyen Hoparlör olarak tanınır.

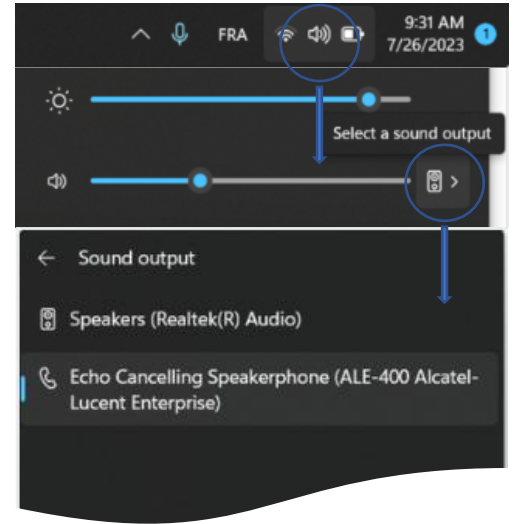

3.2.2 Masa telefonunuzu ses merkezi olarak kullanın (eller serbest modu, ahize ve kulaklık)

3.2.2.1 Öneriler

- Masa telefonu, bilgisayarınızdaki 'ses' panelinde varsayılan 'iletişim' aygıtı olarak yapılandırılmalıdır. Bilgisayarınızın işletim sisteminin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Bilgisayarınızda arama yapmak almak için kullandığınız masa telefonunun, uygulamada tanımlanan ses medyası olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.
- Masa telefonunuzda mevcut olan eylemler bilgisayarınızda kullandığınız uygulamaya bağlıdır. Uygulamanın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.
- Kullanıcı konforunu artırmak ve bilgisayarda kullanılan uygulamayla ilgili bağlantı bip seslerini en aza indirmek için bağlantı kurulurken kısa bir gecikme yaşanabilir, bu genel olarak daha sorunsuz bir deneyim sağlar.

3.2.2.2 Çağrı yapma

Arama yapmak için bilgisayarınızdaki uygulamayı kullanın (daha fazla ayrıntı için uygulama kılavuzuna bakın).

Arama otomatik olarak kulaklıkla (bağlıysa) veya masa telefonunuzda eller serbest modunda yapılır.

Aramayı ahizeye aktarmak için masa telefonunuzun ahizesini kancadan çıkarın.

3.2.2.3 Çağrı alma

Gelen aramalar genellikle bilgisayarınızda gösterilir ancak kullandığınız uygulamaya bağlı olarak arama masa telefonunuzdan da görüntülenebilir ve çalabilir.




: Smart Pad halkası ve AudioHub tuşu, gelen bir arama alındığında mavi renkte yanıp söner.

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Aramayı bilgisayardan yanıtlayın. Arama otomatik olarak kulaklıkla (bağlıysa) veya masa telefonunuzda eller serbest modunda yapılır.
Aramayı ahizeye aktarmak için masa telefonunuzun ahizesini kancadan çıkarın.
- Aramayı masa telefonunuzdan cevaplayın (bilgisayarınızda kullandığınız uygulamaya bağlıdır):
 - Masa telefonunuzun ahizesini kaldırın. Masa telefonunuzun ahizesi ile konuşuyorsunuz.
 -  Aramayı cevaplamak için Bluetooth® ahizedeki hat tuşuna basın (ahize kapalı değilse) - ALE-160 WB Cordless Handset.
 - Bağlı bir ahize ile aramayı cevaplamak için kulaklıktaki hat tuşuna basın.
 -  Kulaklığı bağlamak için RJ9 adaptör kullanın. Tuş mavi renkte yanar.
 - Çağrıyı yanıtla ?*: Bağlıysa kulaklıkla ya da eller boşta modunda aramayı cevaplayın.
- Sessizlik*: masa telefonunun çalması durur ancak gelen aramayı hâlâ cevaplayabilirsiniz (bilgisayarınızda kullandığınız uygulamaya bağlıdır).



Ahizesiz moddayken hoparlör/ahizesiz mod tuşuna basarak bağlı kulaklığa geçebilirsiniz (aşağıya bakın).



Aramayı yanıtlamak için kullanılan medya, çağrı aldığınızda veya görüşmede eller serbest modu, ahize ve kulaklık arasında geçiş yaptığınızda birkaç saniye boyunca ekranda görüntülenir.

3.2.2.4 Görüşme sırasında

Bilgisayarınızda kullandığınız uygulamaya bağlı olarak, bir konuşma yaparken masa telefonunuzdan aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:


-  Mikrofonu sessize aldığınızda iletişim kurduğunuz kişi artık sizi duymaz. Sessizdeyken tuş mavi renkte, Smart Pad halkası ise kırmızı renkte yanar.
-  Sesi kısma.
-  Sesi açma.
- Kulaklığın yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.
-  Ses modları arasında geçiş yapma (aşağıya bakın).
- **Sessizlik:** Bu seçenek seçildiğinde masa telefonunun sesi kapatılır ancak mikrofon, etkin kalır.
- Kulaklığın (varsa) sessize alma tuşunu kullanarak görüştüğünüz kişinin artık sizi duyamamasını sağlayın.



 Ses Merkezi üzerinden görüşme sırasında Smart Pad halkası ve Ses Merkezi tuşu mavi renkte yanar (bilgisayarınızda kullandığınız uygulamaya bağlıdır).

3.2.2.5 Ses modları arasında geçiş yapma

Görüşme sırasında, istenen ses modu görüntülenene kadar hoparlör/eller serbest kısa tuşuna basarak ahize, eller serbest ve kulaklık arasında geçiş yapabilirsiniz: .

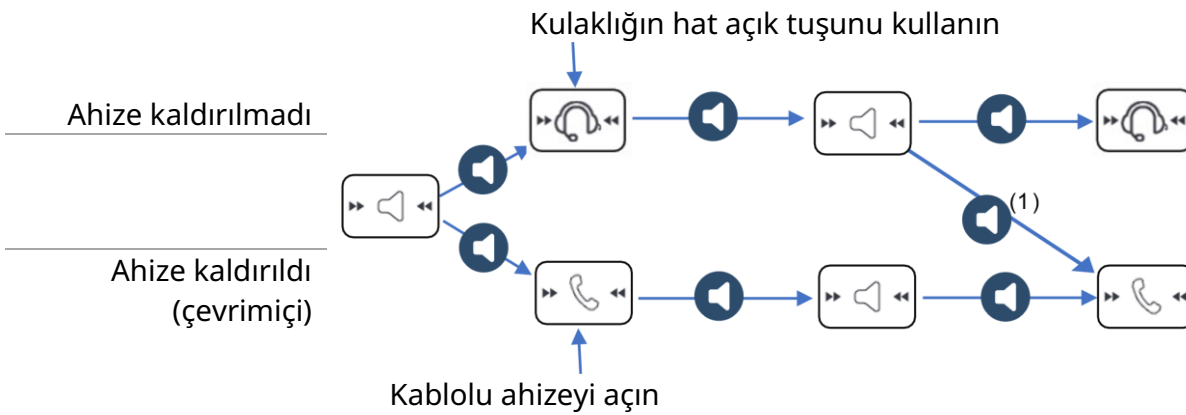

¹⁾ Kulaklık bağlıysa.

Eller serbest modunda görüşme yapıyorsunuz ve ahizeye geçmek istediniz:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
- Ahizeyi açın .
- Ahize zaten yerinden kaldırılmamışsa:  Kısa basış .

Eller serbest modunda görüşme yapıyorsunuz ve kulaklığa geçmek istediniz:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Kulaklıkta Hat Açık/Hat Kapalı tuşuna basın 
 -  Kısa basış 

Kulaklık veya ahizeyle görüşme yapıyorsunuz ve eller serbest moduna geçmek istediniz:

-  Kısa basış  Eller serbest modundasınız. İlişkili ışık yanar.

3.2.2.6 Arama bırakma

Hat komutları (telefonu açma, kapatma, ses seviyesi, sessize alma) bilgisayarınızda kullandığınız uygulamaya bağlı olabilir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Bilgisayarınızdaki uygulamadan aramayı sonlandırın.
 - Kablolu ahize kullanıyorsanız ahizeyi kapatın.
 - Bluetooth® Ahizeyi kullanıyorsanız telefonu kapatın veya ahizedeki kapatma tuşuna basın ().
 - Kulaklık kullanıyorsanız kapatma tuşunu kullanın.
 - *Ara. srbst brk*: Masa telefonunda bu menü tuşunu seçin.
 - .

Gelen bir aramayı yanıtlamak için bilgisayarınızı kullanırken telefonunuzun durumunun 'meşgul' olarak ayarlanır.

3.2.3 Masa telefonunuzu ses çalar olarak kullanın

Masa telefonunuz, bağlı bir bilgisayardan gelen sesi HD ses kalitesiyle aktarabilir. Masa telefonunuz e-egitim ağı seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik olarak cep telefonunuz için Hoparlör görevi görür.

Masa telefonu, bilgisayarınızdaki 'ses' panelinde varsayılan aygıt olarak yapılandırılmalıdır. Bilgisayarınızın işletim sisteminin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Oynatma sırasında:

- Ses seviyesini masa telefonundan ayarlayın:
 -  Sesi kısma.
 -  Sesi açma.
 - Kulaklığın yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.
 - Bluetooth® kulaklığın yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.
- Sessizlik:** masa telefonunun ve bilgisayar hoparlörünün sesini kapatın.
-  Ses modları arasında geçiş yapma. Dinleme sırasında yukarıda açıklandığı gibi istenen ses modu görüntülenene kadar hoparlör/eller serbest tuşuna kısaca basarak hoparlör veya kablolu kulaklık gibi etkinleştirilmiş cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



Gelen bir arama aldığınızda veya giden arama yapmak için doğrudan numara çevirdiğinizde oynatma otomatik olarak duraklatılır. Aramayı sonlandırdığınızda oynatma devam eder.

 Ses Merkezi üzerinden görüşme sırasında Smart Pad halkası ve Ses Merkezi tuşu mavi renkte yanar.

3.2.4 USB Ses Merkezinden çıkma

USB-Ses Merkezinden çıkmak için aşağıdakilerden birini kullanın:

-  veya **Durdur** veya : masa telefonundaki ses akışını durdurun. Oynatıcı bilgisayarda kapalı değil. Artık tüm masa telefonu özelliklerine erişebilirsiniz.

Bu durumda, ses akışını devam ettirmek için:  → **PC Connected**.

- Bilgisayarınızdan ses çalmayı durdurun.
- Bilgisayarınızdan kullanılan ses cihazını değiştirin.
- USB kablosunu masa telefonundan veya bilgisayardan çıkarın.

 Durum çubuğunda USB AudioHub simgesi artık görüntülenmez.

Masa telefonu boşta.

3.3 Masa telefonunuzu uzaktan çalışma için yapılandırın

IP telefonunuz güvenli bir üzerinden (şifreli) tele çalışmayla (IPsec VPN) uyumludur. Telefonunuz, verileri güvenli bir şekilde göndermek için IKEv1 ve IKEv2 protokolünü destekler. Bu modda ofisinizde mevcut tüm özellikler uzaktan kullanım için hazır olacaktır.

Şirketinizin telefon sistemi uzak çalışanları kabul etmek için yapılandırılmışsa (sistem ve altyapı), masa telefonunuzu tele çalışmaya hazır olması için yapılandırmalısınız.

Telefonun konfigürasyonu telefon ağınızın altyapısına bağlıdır.

Bu özellikle ilgileniyorsanız, lütfen masa telefonunuzu ihtiyaçlarınıza göre yapılandırması için yöneticinizle iletişime geçin.

3.4 Masa telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın

ALE-108 Kablosuz Modülü varsa masa telefonunuz bir kablosuz ağa bağlanabilir. Bu modül, çeşitli yapılandırma seçeneklerine (manuel veya otomatik) ve dağıtım senaryolarına (Kişisel Mod ya da Kurumsal Mod) sahip bir Çift Bantlı WLAN (2,4 Ghz ve 5 Ghz) – Bluetooth® yonga setine dayanmaktadır. Kişisel mod, Ev Ağlarında veya Küçük Yapılandırmalarda kullanılan WPA/WPA2-PSK kimlik doğrulamasına dayanır. Kurumsal Mod ise bir kimlik doğrulama sunucusuyla (Radius sunucusu gibi) merkezi olarak yönetilen kimlik doğrulama protokollerine dayalı Wi-Fi ağlarına gelişmiş erişim kontrolüne sahip kurumsal dağıtımlarda kullanılır. Wi-Fi'ye bağlanma özelliği, veri olmadan PoE Adaptörü üzerinden veya bir USB-C güç kaynağı üzerinden yerel olarak çalıştırılan masa telefonuyla kablolu LAN bağlantısı yokken (LAN'ın WLAN'a göre önceliği vardır) kullanılabilir. Bu belgede ayrıntılı olarak açıklandığı üzere kullanıcı, Kişisel Modda manuel yapılandırmaya bir yapılandırma sihirbazı aracılığıyla erişebilir.

Ek yapılandırma seçeneklerine veya dağıtım çözümlerine ihtiyacınız varsa yardım için sistem yöneticinizle iletişime geçmelisiniz.

3.4.1 Masa telefonunuzu WLAN'a (Wi-Fi) bağlayın: WLAN sihirbazı

3.4.1.1 PIN kodu

Sihirbaz, masa telefonunuza ve sistem yapılandırmanıza bağlı olarak bir PIN kodu veya yönetici şifresi girilerek başlatılabilir.


PIN kodu 4 haneli oluşur. PIN kodu oturum sırasında korunur, bu sayede yapılandırmadan çıkana kadar bunu yeniden girmenize gerek kalmadan yapılandırmaya erişebilirsiniz.

Daha önce yapılmadıysa, Sihirbazı başlatırken bir PIN kodu ayarlamanız istenecektir.

3.4.1.1.1 Bir PIN kodu ayarlayın

Halihazırda mevcut değilse bir PIN kodu oluşturmanız istenecektir.

- 4 haneli bir PIN kodu girin.
- Onayla.

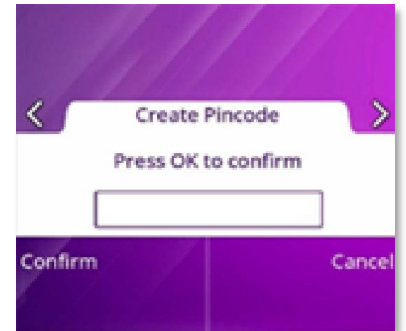

3.4.1.1.2 Unutulan PIN kodu

PIN kodu art arda 5 kez yanlış girilirse, ayarlara erişim kilitlenir.

Yöneticiniz ile iletişime geçin.



3.4.1.1.3 PIN kodunu değiştir

PIN kodunu biliyorsanız istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

- Masa telefonunun yönetim menüsüne erişin:  Config. MMI
- Security
 - Pincode
 - Change Pincode
 - Geçerli PIN kodunu girin.
 -  Onayla.
 - Yeni PIN kodunu girme.
 -  Onayla.


3.4.1.2 WLAN Sihirbazını başlatın

Masa telefonunuzu seçili Wi-Fi erişim noktasına (SSID) bağlanması için manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Bu seçenek, uzaktan çalışma için telefonunuzu kişisel Wi-Fi ağınıza bağladığınızda işinize yarayacaktır.

: Setinize birlikte bir manyetik klavye sağlanmadıysa, harfleri girmek için alfa sayısal klavyeyi kullanın. Sayısal ve alfabetik klavye arasında değiştirmek için alfa sayısal klavye tuşunu kullanın. Alfabetik modda, tuşla ilişkili LED yanar halde kalır. Daha fazla bilgi için şu bölüme bakın: Alfa sayısal klavye.


Telefonunuzu yapılandırmadan önce Wi-Fi erişim noktasının adını ve ağ güvenlik anahtarını (parolaları) bilmeniz gerekir.

Masa telefonu Ethernet'e bağlı değilse WLAN sihirbazı otomatik olarak başlatılır (masa telefonu PoE ile çalıştırılabilir ancak Ethernet'e bağlanamaz). Bir açılır pencereyle kullanıcıdan aşağıdakileri seçerek WLAN sihirbazını başlatmasını istenir: *Wireless* (ilgili tuşa basarak veya masa telefonunu Ethernet'e bağlayarak sihirbazı yok sayabilirsiniz: *Cable*).

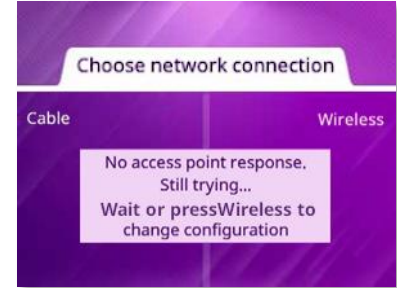

Sihirbazdaki talimatları izleyin:

- *Pin code (Pin kodu)*
- ➤ veya **OK**: sonraki adıma geçin.
- PIN kodunuzu girin (yapılandırmanıza bağlı).
- **OK**: onayla.
- Yerelleştirme: masa telefonunun kurulu olduğu ülkeyi belirtin.
 - Masa telefonunun konumunu seçin: *Canada, USA, Rest of the world* (Kanada, ABD, Diğer ülkeler). ABD'deyseniz sihirbaza geçmek için RAY BAUM Yasası'na uyduğunuzu onaylamanız gerekir⁽¹⁾.
 - ➤ veya **OK**: sonraki adıma geçin.
- Wi-Fi erişim noktası taraması: Wi-Fi erişim noktaları frekansa (önce 5 GHz, sonra 2,4 GHz), sinyal gücüne ve alfabetik sıraya göre listelenir (SSID).
 - SSID'yi seçin.
 - ➤ veya **OK**: sonraki adıma geçin (⬅ : önceki adıma geçin).
- Wi-Fi şifresi:
 - *Credential* (Kimlik bilgileri): ağ güvenlik anahtarını (parola) girin.
 - **OK**: doğrula.

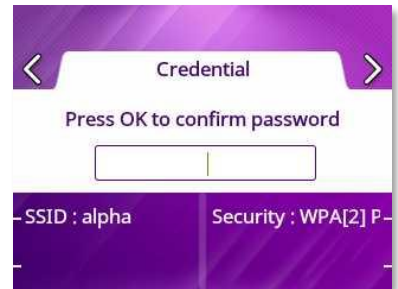

- Bağlantının başarısına bağlı olarak şunları yapabilirsiniz:
 - ✓ Bağlantı başarılı olursa bu yapılandırmayı doğrulayabilirsiniz. Yeniden yüklemeyi telefonunuz yapılandırılmış kablosuz ağı kullanır. Wi-Fi erişim noktasına bağlandığınızda durum çubuğunda belirli bir simge görüntülenir: .
 - ↶ Şifreyi değiştirmek veya başka bir erişim noktası seçmek için geri dönebilirsiniz.
 - ❌ Sihirbazdan çıkıp normal başlatmaya devam edebilirsiniz (Wlan kapalı).
 - **Advanced** (Gelişmiş): gelişmiş kablosuz ayarlarını açabilirsiniz (sihirbaz olmadan manuel yapılandırma).



¹⁾RAY BAUM Yasası, kullanılan teknolojik platformdan bağımsız olarak tüm acil durum çağrılarında gönderilebilir konum bilgisi sağlamanın önemini vurgulamaktadır.

WLAN'ı yapılandırdıktan sonra sihirbaz her zaman yeniden başlatılabilir:

- Masa telefonunu yeniden başlatın.
-  Ön yükleme sırasında ekranın sol alt kısmında görüntülenen ayarlar simgesini seçin (birkaç saniye sonra).
- **WLAN Wizard**: WLAN sihirbazını başlatın. Yeni yapılandırma eskisinin yerine kullanılır.

3.4.2 Kablosuz ağı yönetin

Masa telefonunuza birden fazla kablosuz ağ kaydedilebilir. Wi-Fi yöneticisi, telefonunuzda kayıtlı tüm kablosuz ağ yapılandırmalarını yönetmenize olanak tanır. Kablosuz ağ varsa ve telefonunuzda kayıtlıysa bağlantı gerçekleşir. Birden fazla ağ varsa en iyi sinyal kullanılır.

3.4.2.1 WLAN bilgilerini görüntüleyin

- : kullanıcı yerel menüsünü açın.
- **Hakkında** → **Wi-Fi durumu**: WLAN (erişim noktası (SSID), kanal, kalite, ...) ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

3.4.2.2 WLAN'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın


Masa telefonunun Ethernet bağlantısını keserek veya telefonu Ethernet'e bağlayarak WLAN'ı kolayca etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

3.5 Beacon: masa telefonunuzu işletmede coğrafi konumlandırma için kullanma

Masa telefonunuz belirli aralıklarla veri yayarak ve BTLE (Bluetooth Low Energy) teknolojisini kullanarak beacon görevi görebilir (yerleşik bir beacon'u mevcuttur).

Beacon, Bluetooth® özellikli küçük bir radyo vericisidir. Tekrar eden şekilde diğer cihazların kullanabileceği tek bir sinyali verir. DECT veya akıllı telefon gibi Bluetooth özellikli bir cihaz, mesafe aralığına girdiğinde beacon'u tespit edebilir.

Beacon ile konumlandırma kullanmak için birçok uygulama mevcuttur. Örneğin, izole çalışan koruması şirket içinde giderek çok daha fazla önem kazanan bir konu haline geldi. Ancak kuruluş içinde çalışan tarafından kullanılan cihazı bulmak için altyapı gerekir ve bu maliyetli olabilir. Bu sebeple, kuruluşlar beacon altyapısı oluşturmak için tesisteki her bir masa telefonunu kullanabilir.

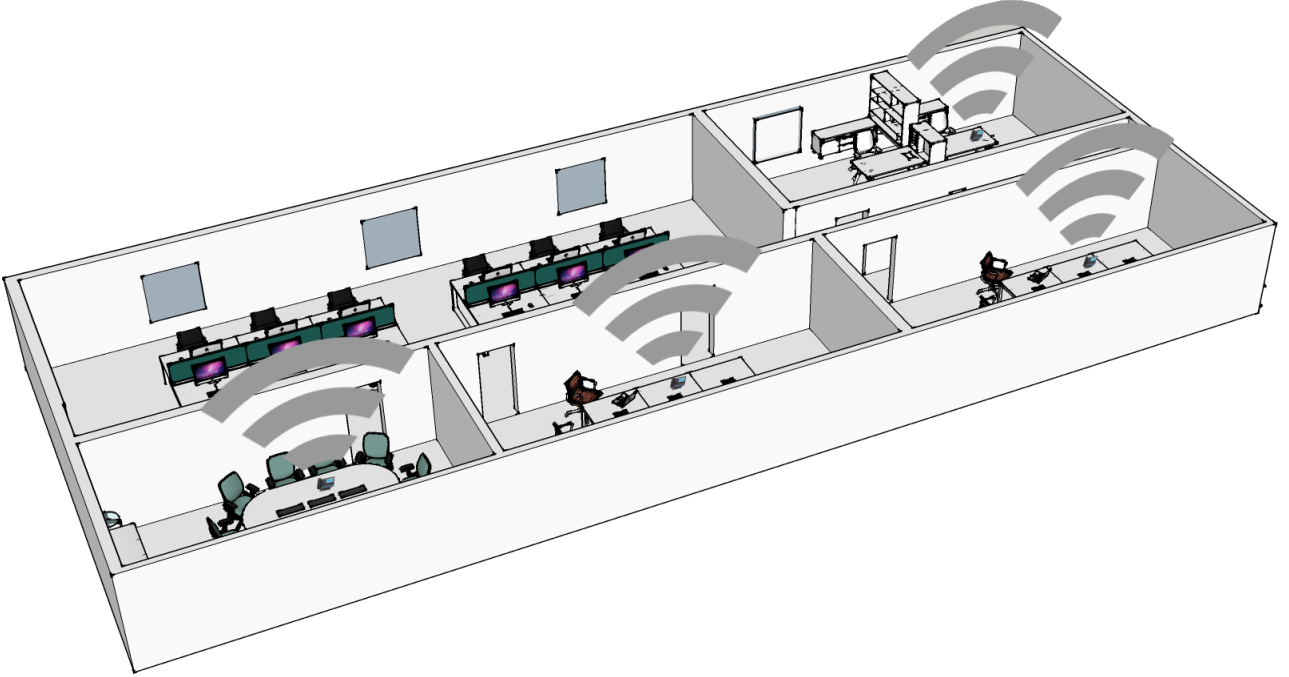


Bu özellik masa telefonunuzda Kablosuz modül kartuşu varsa kullanılabilir (ALE-108 Wireless Module). Yöneticiniz beacon özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir (Bkz. : Yöneticinizle iletişim kurma).

3.6 Masa telefonunuzu şirketinizin rengi ve logosuyla özelleştirin

Masa telefonunuz ve genişletme modülü (masa telefonuna bağlıysa) şirketinizin rengi ve logosu ile özelleştirilebilir. Belirli bir kaplamayı sipariş ederek şirketteki tüm uyumlu masa telefonlarında kullanabilirsiniz.

Ekranın üst kısmında görünen masa telefonu adı yerine şirket adınızı ve logonuzu ekleyin (ALE-500 veya ALE-400).

Yeni zil sesleri ekleyin.

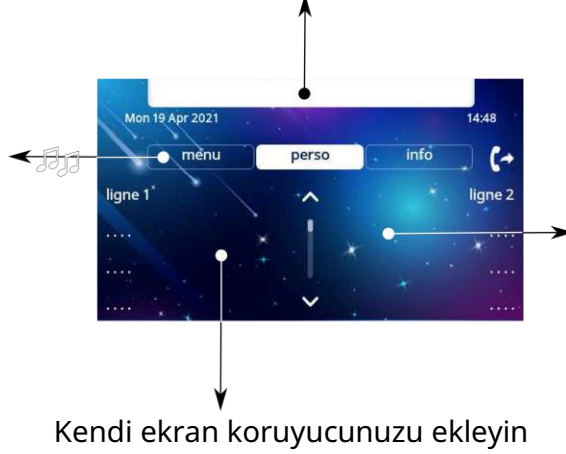

Yeni bir ekran arka planı ekleyin.

Yeni kaplamada şunlar bulunur:

- Logo.
- Arkaplan.
- Ekran koruyucu.
- Zil sesleri.
- Açılış ekranı.

Sistemde bir özelleştirme dosyası varsa bu dosya tüm kaplamaları geçersiz kılar ve kullanılan tek kaplama olur.



Yeni bir kaplama sipariş edin. Daha fazla bilgi edinmek için yöneticiniz veya kurulum personeliyle iletişime geçin.

Özelleştirme ikili dosyası arama sunucusunda saklanır (yönetici).



Arama sunucusunu özelleştirme ikili dosyasını kullanacak şekilde yapılandırın (yönetici).

Masa telefonlarına uygulayın.

Özelleştirme, şirketinizdeki tüm masa telefonlarına kolayca uygulanabilir.



Daha fazla bilgi edinmek için yöneticiniz veya kurulum personeliyle iletişime geçin.

4 Telefonunuzu programlama

4.1 Sesli posta kutusunu aktif etmek

- Ikaz lambası yanıp söner.
- 
- Şifrenizi giriniz ve isminizi sesli kılavuzun talimatlarına göre kaydediniz.

Şifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanılır.

Parolanız 6 haneli. 6 aynı haneden (000000, 111111 vb.) ya da basit bir sıralamadan (012345, 123456 vb.) oluşan parolalar sistem tarafından reddedilecektir. Bir sistem yükseltmesinden sonra, parola hala yalnızca 4 haneli olabilir. Güvenlik nedenleriyle 6 haneli bir parola kullanılması önerilir. Daha fazla bilgi kurulumcunuzla görüşün. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

4.2 Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi

Standart karşılama anonsunu size özel bir anons ile değiştirebilirsiniz.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo → PKutu*
- Karşılama mesajını dinleyebilir, mesajı özeleştirebilir ve varsayılan karşılama mesajı ayarlayabilirsiniz (*Dinle, Isim*).
- Standart karşılama anonsunu size özel bir anons ile değiştirebilirsiniz (*Özel*).
- İki mod arasından seçim yapabilirsiniz: otomatik görevli veya kayıtlı karşılama (*Mod Kayıt modu /Basit mod*)
- Kaydı istediğiniz zaman duraklatabilir, yeniden sürdürebilir veya durdurabilirsiniz.

4.3 Sifrenizin değiştirilmesi

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo → Seçenk → Sifre*
- Eski kod (6 rakam).
- Yeni kod (6 rakam).



Sesli posta kutunuz başlatılana kadar, varsayılan parola yönetici tarafından tanımlanır.

Parolanız 6 haneli. 6 aynı haneden (000000, 111111 vb.) ya da basit bir sıralamadan (012345, 123456 vb.) oluşan parolalar sistem tarafından reddedilecektir. Bir sistem yükseltmesinden sonra, parola hala yalnızca 4 haneli olabilir. Güvenlik nedenleriyle 6 haneli bir parola kullanılması önerilir. Daha fazla bilgi kurulumcunuzla görüşün. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

4.4 Ses işlevlerini ayarlama

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo* → *Set* → *Calma*
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.

4.4.1 Zili seçin

Uyumlu masa telefonunda, 16 yeni Süper Geniş Bant melodi dahil olmak üzere birçok zil sesi melodisi arasından seçim yapabilirsiniz.

- *Dhl. Melodi/Hrc. Melodi*
Harici ve dahili aramalar için ezgi seçilmelidir.
- İsteddiğiniz ezgiyi seçme (32 ton).
- 
-  Bitir. /  veya  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

Zil sesleri içindeki bir zil sesi diğerlerinden daha yüksek sese sahiptir ve gürültülü ortamlarda kullanılabilir.

4.4.2 Zil sesini ayarlama

- *Düzey (Ses gücü)*
-  İsteddiğiniz ses düzeyini seçin (10 düzey).
- 
-  Bitir /  veya  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

Zil sesleri içindeki bir zil sesi diğerlerinden daha yüksek sese sahiptir ve gürültülü ortamlarda kullanılabilir.

4.4.3 Sessiz mod etkin/iptal

- *Sessiz*
- *ON/OFF*: etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- 
-  Bitir /  veya  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

4.4.4 Toplantı modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma (zil sesi yükselir)

- *Yerleyen*
- *ON/OFF*: etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- 
-  Bitir /  veya  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

4.4.5 Kesikli çalma modunu etkinleştir/devreden çıkar

- *Bipleme*
- *3 Bipleme + Calma*
- *ON/OFF*: etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- 
-  Bitir /  veya  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

4.4.6 Çağrı geldiğinde zil sesini ayarla

- Telefonunuz çalar.
-  Zil sesini ayarlama.

4.5 Ses ortamı

Ses kalitesi çalışma ortamınıza bağlıdır. Seçenek sistem yapılandırmanızda mevcutsa telefonunuzun kullanılacağı ortamın türünü belirtebilirsiniz. Bu durumda ses uygun şekilde ayarlanacaktır.

Bu ayarlar yöneticiniz tarafından belirlenebilir. Bu durumda bunları değiştiremezsiniz.

Masa telefonunuzun ortamını ayarlayın:

-  → *Ses* → *Çevre*
- En gerçekçi ortamı seçin:
 - *Özel*: sessiz ortam. Örneğin, masa telefonu özel bir ofiste olabilir.
 - *Açık alan*: masa telefonu açık plan bir ofiste bulunur. Bu durumda görüştüğünüz kişi, görüşme sırasında çevrenizdeki insanların konuşmasını duyamaz.
 - *Toplantı*: masa telefonu bir toplantı salonunda bulunur. Bu durumda salon genelindeki herkesin sesi hattın diğer ucunda konuşan kişiye ulaşmalı ve herkes görüşülen kişiyi net bir şekilde duyabilmelidir.
 - *Gürültülü*: masa telefonu gürültülü bir ortamda bulunur (üretim tesisi gibi). Bu durumda, gürültü engelleme işlevi iyileştirilir.
 - *Standart*: eski mod (varsayılan mod).
 - *Salon*: masa telefonu resepsiyon salonu gibi geniş bir ortamda bulunur.



- 

4.6 Ses ambiyansları

Çalışma yerinizin yakın çevresindeki ortamı tanımlamanın yanı sıra (sistem yapılandırmasına bağlı olarak) ses ayarlarını uygun gördüğünüz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Masa telefonunuz daha kişiselleştirilmiş ve keyifli kullanım için 4 ses ambiyansı sunar. Seçilen ambiyansa göre bas veya tiz daha fazla bulunacaktır, kullanılan frekans aralığı daha büyük veya daha az olacaktır.

Ses ambiyansı, masa telefonu boştaki durumundayken veya görüşme yapıyorken (USB ses merkezi aracılığıyla yapılan görüşmeler hariç) değiştirilebilir.

-  → Ses → Ortam
- İstedığınız ambiyansı seçin.
 - *Doğal*: geliştirilmiş ses çıkışı için kusursuz ses.
 - *Netlik*: Tiz daha baskındır ve ses daha nettir.
 - *Bas artırma*: Bas hissi güçlendirilir.
 - *Az bas/tiz*: Ses frekansı aralığı düşürülür (yüksek ve düşük frekanslarda hassas kullanıcılar için).
 - *Standart*: Filtre yok.
- 



Varsayılan ambiyans: *Doğal*.

4.7 İşitme cihazı

Telefonunuzu bir işitme cihazıyla kullanıyorsanız, rahat duyabilmek için işitme cihazını (HAC) yüklemeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.

-  → Ses → İşitme cihazı
- İşitme cihazı kullanıyorsanız bu seçeneği kontrol edin.

Bu durumda aşağıdaki ambiyansı kullanmanızı öneririz: *Doğal*.

4.8 Masaüstü telefonun parlaklığını ayarlama

Ekranın, LED'lerin, tuşların (eklenti) ve arka kabuktaki logo ışığının parlaklığını ayarlayın. Gece modunu etkinleştirin ve ekran koruyucuyu yapılandırın.

4.8.1 Parlaklığın otomatik olarak ayarlanması

Telefon, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için, aydınlatma koşullarına bağlı olarak, arka kabuktaki LED parlaklığını ve meşgul ışığı logosunu otomatik olarak ayarlayabilir (ortam ışığı sensörü).

4.8.1.1 Ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanması

-  → *Ekran → Oto-parlaklık*
- Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- 



4.8.1.2 LED parlaklığının ve arka kabuktaki (varsa) meşgul ışığı logosunun otomatik olarak ayarlanması

-  → *Ekran → Gelişmiş → LED prlk. oto.*
- Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- 



4.8.2 Telefon kullanımda değilken parlaklığı ayarlayın

-  Parlaklığı artırın veya azaltın.



4.8.3 Telefon kullanımdayken parlaklığı ayarlayın

-  → Ekran → Parlaklık
-  Parlaklığı artırın veya azaltın.
- 
- 



4.8.4 Telefon kullanımda değilken, karartılan parlaklığı ayarlayın

-  → Ekran → Gelişmiş → Düşük parlak
-  Parlaklığı artırın veya azaltın.
- 
- 



4.8.5 Gece modunu etkinleştirin ve ayarlayın

Bu özellik, masa telefonu otel odası gibi karanlık kalması gereken bir odadayken faydalı olabilir. Otomatik parlaklık ayarı gece modu sırasında etkinleştirilmelidir.

-  → Ekran → Gece modu
 1. **Etkinleştir** Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
Önceden ayarlanmamışsa otomatik parlaklık ayarlama işlevi otomatik olarak etkinleştirilir.
 2. **Ekran krycsnda**: gece modunu yalnızca ekran koruyucu açıkken etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.
 3. **Eşik**: ortam ışığı eşiğini ayarlayın. Bu eşik altında gece modu etkinleştirilir.



Eşik artırın veya azaltın (0-9).

Gece modu etkinleştirildiğinde ortam ışığı belirli bir eşik altına düştüğünde anda boşta durumundaki masa telefonunun tüm ışıkları (LED'ler ve ekran) kapatılır. Eşik, masa telefonunuz gece moduna geçtiğinde odanın (ekrana bakan) parlaklığını ifade eder (0 = çok karanlık, 9 = çok parlak). Yani eşik düşükse oda çok karanlık olduğunda masa telefonu gece moduna geçecektir. Diğer taraftan eşik yüksekse oda hala aydınlıkken gece moduna geçilir.

- 



4.8.6 Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce geçecek erteleme süresini ayarlayın

-  → *Ekran → Ekr. Koruyucu*
-  Zaman gecikmesini ayarlayın:
1 minute, 5 minutes (varsayılan değer), 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 5 Dakika.
- 
- 



Ekran koruyucu, masa telefonunda ve bağlı tüm ALE-120 Temel Dahili Modüllerinde etkinleştirilir.

4.9 Yakınlık algılamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Bu seçenek işaretlendiğinde telefon yaklaştığınızı otomatik olarak algılar ve ana sayfada boşta (ekran koruyucu kapalı ve arka ışık açık) durumuna geçer.

-  → *Ekran → Gelişmiş → Yknlk sensörü*
- Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- Yakınlık algılamayı etkinleştirirken yakınlık hassasiyetini seçin: *Hassasiyet → Düşük, Orta, Yüksek*.
Hassasiyet ne kadar düşükse masa telefonunuzu uyandırmak (ekranı aydınlatmak) için o kadar yaklaşmanız gerekir. Çok yoğun yerlerde hassasiyeti çok yüksek ayarlamanız önerilmez.
- 



4.10 Karşılama sayfasını seçme

Bu işlev telefonda varsayılan olarak görüntülenecek sayfayı seçmek için kullanılır.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo → Seçenk → Anasayfa*
- Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişi, Info, Son ziyaret edilen sayfa ...).
- 
- 

4.11 Dil seçme

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo → Seçenk → Dil*
- İstedığınız dili seçin.
- 

4.12 Doğrudan arama tuşlarının programlanması (Kisisel sayfa /F1 ve f2 tuşları /Eklenti modül)

abc: Setinize birlikte bir manyetik klavye sağlanmadıysa, harfleri girmek için alfa sayısal klavyeyi kullanın. Sayısal ve alfabetik klavye arasında değiştirmek için alfa sayısal klavye tuşunu kullanın. Alfabetik modda, tuşla ilişkili LED yanar halde kalır.

ALE-500 Enterprise DeskPhone'da ekran sola kaydırıldığında ekranın alt yarısında görüntülenen sanal bir alfabetik klavye mevcuttur.

Masaüstü telefonunuza bağlı olarak, programlayabilirsiniz:

- Perso sayfasının menü tuşları.
- Eklenti modülünün tuşları/menü tuşları.
- F1 ve f2 tuşları.
- Manyetik klavye bağlıysa 'abc' tuşu (ALE-400, ALE-300, ALE-100).
-  Bekletme tuşu (ALE-500)⁽¹⁾.
-  Aktarma tuşu (ALE-500)⁽¹⁾.
-  Konferans tuşu (ALE-500)⁽¹⁾.

¹⁾Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri. Bu tuşların bekletme, aktarma ve konferans özellikleri için kullanılması durumunda tuşlar programlanamaz.

Aşağıdaki işlevler ve hizmetler sistem yöneticiniz tarafından bir yazılım tuşuna programlanabilir:

- Hat tuşu: belirli bir telefon hattını kullanarak arama yapın.
- Hızlı arama tuşu (doğrudan arama tuşu): Önceden tanımlanmış bir telefon numarasını tuşlayın.
- İşlev tuşu: telesekreter, arama aktarma, arama bekletme, konferans, rahatsız etmeyin vb. gibi özel özelliklere erişin.
- Çağrı dağıtım grubu tuşu: bir çağrı dağıtım grubuna girin veya gruptan çıkın. Boş hat arama grubu, çağrılarının tek bir numaradan birçok telefon numarasından oluşan bir gruba dağıtılmasını sağlar. Telefon numaranız bir çağrı dağıtım grubunun parçasıysa, çağrı dağıtım grubu numarası aracılığıyla telefon numaranıza ulaşılabilir. Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.
- Denetim tuşu: denetlenen kişiyi izleyin. Denetim, arayan ve aranan tarafları gösteren bir ekranla birlikte seçici izleme sağlar. Bildirilen çağrı, belirlenen 'Denetleyici' tarafından cevaplanabilir. Hattın meşgul olup olmadığını da gösterir (BLF – Meşgul Lamba Alanı). Bu sayede denetlenen kişiyi ne zaman arayabileceğinizi veya kendisine ne zaman çağrı aktarabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir işlev veya hizmetler, sistem yapılandırmasına bağlıdır. Gerekliyse yöneticinizle görüşün. Gerekliyse yöneticinizle görüşün.

4.12.1 Bir doğrudan arama tuşu programlayın

Tuş henüz programlanmadıysa:

- Programlanacak tuşu seçin.
- *Isim*: tuşun adını girin.
- 
- *Numara*: tuş ile ilişkilendirilecek numarayı girin.
- 
- 

Tuş zaten programlandıysa:

-  uzun basış (veya 'Menu' sayfasına gidin → *Custo* → *Simge*)
- Programlanacak tuşu seçin.
- *Isim*: tuşun adını girin.
- 
- *Numara*: tuş ile ilişkilendirilecek numarayı girin.
- 
- 

4.12.2 Simge açıklaması / LED açıklaması

Görüntülenen simgeler sistem yapılandırmasına bağlıdır. Bazı tuşların yöneticiniz tarafından programlanması gerekir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak LED davranışı değişebilir. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

Görüşme ikonları		LED açıklaması (ALE-300 / ALE-120)
	Size programlanan kişiden bir çağrı geldi.	Off
	Programlanan kişiyle görüşmedesiniz.	Off
	Programlanan kişiyi beklemeye aldınız.	Off
	Programlanan kişiniz rahatsız edilmeyecek.	Sabit mavi
Programlanabilir bir tuşa bir servis tanımladığınızda aşağıdaki simgeler görüntülenir.		
☒	Özellik etkin.	Sabit mavi
☐	Özellik devre dışı.	Off
	Asistan uzakta.	Off
	Denetlenen kişi.	Off

4.13 Programlanabilir menü tuşlarının rengini ve stilini özelleştirin

Menü tuşu etiketinin önüne bir ön ek ekleyerek kişi sayfasının ve eklenti modüllerinin menü tuşlarına ait rengi ve stili özelleştirebilirsiniz.

Bir menü tuşunu programlarken tuşu özelleştirmek için adına ön ek ekleyin.

Ön ek, yazılım sürümüne bağlıdır ve aşağıdaki şekilde tanımlanır:

\C: renk

Ön ekten sonra rengi tanımlayan 1 ile 10 arasında bir sayı gelir.

\B: koyu.

Farklı renkler için sayılar aşağıdaki gibidir:

Color1 : #FFFFFF

Color2 : #000000

Color3 : #D12B4B

Color4 : #E5A00

Color5 : #3EAC3E

Color6 : #8F64DB

Color7 : #1D85C1

Color8 : #FFB400

Color9 : #20AE95

Color10 : #FD5CFF

Varsayılan renge geri dönmek için 0 renk numarasını kullanın.

Hatırlatma olarak, alfa sayısal klavye kullanıyorsanız: '0' tuşuna art arda basıldığında '\ ' işareti görüntülenir, '*' tuşuna uzun basıldığında büyük harfler gösterilir.

Kullanım durumları:

- **SOS** (Turuncu): \C4SOS
- **SOS** (Kırmızı, koyu): \C3\BSOS

4.14 Doğrudan arama tuşlarını değiştirme

-  uzun basış (veya *Custo* → *Simge*)
- Değiştirilecek tuşu seçin.
- *Adı*: tuşun adını girin.
- 
- *Numara*: tuş ile ilişkilendirilecek numarayı girin.
- 
- 

4.15 Doğrudan arama tuşlarını silme

-  uzun basış (veya *Custo* → *Simge*)
- Silinecek tuşu seçin.
- *TumSil*
- 

4.16 Randevu animsaticısı programlama

Geçici animsaticısının saatini (24 saat içinden bir saat) veya bir daimi animsaticı (her gün aynı saatte) ayarlayabilirsiniz.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Randevu*
- Randevu tarihi girin.
- *Geçici/ Kalıcı*: randevu türünü seçin (geçici veya kalıcı).
- 

Karşılama sayfasında 'Randevu programlandı' simgesi görünür.

4.16.1 Programlanan zamanda telefonunuz çalar:

- 

Aramalarınız başka bir terminale yönlendirildiyse, yönlendirme animsaticı aramasına uygulanmaz.

4.16.2 Animsaticı isteğinizi iptal etmek için:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Randev*
- *Geçici/ Kalıcı*: randevu türünü seçin (geçici veya kalıcı).
- *TumSil*
- 

Karşılama sayfasından 'Randevu programlandı' simgesi kaldırılır.

4.17 Bir USB aksesuarı yükleyin (Kulaklık, Ahizesiz, Hoparlör)


- Aksesuarı USB konektöre bağlama.
- Aksesuarı USB bağlantı noktasına eklediğinizde, USB aksesuarı otomatik olarak algılanır. Aynı işleve sahip başka bir aksesuar zaten bağlıysa (varsa USB veya Bluetooth®) bir açılır pencereyle bu işlev için kullanmak üzere tercih ettiğiniz aksesuarı seçmeniz istenir.

Bluetooth® USB güvenlik cihazıyla birlikte verilen Bluetooth® kulaklığı kullanıyorsanız kulaklığı USD konnektöre bağlayabilirsiniz. Kullanım ve bağlanabilirlik kulaklık sağlayıcısına bağlıdır.

4.18 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi kulaklığı takma (eşleşen)

Bu özellik masa telefonunuzda kablosuz modül varsa kullanılabilir (masa telefonunuzun modeline bağlı olarak). Yoksa kablosuz modül ayrı olarak satın alınabilir: ALE-108 Wireless Module. Masa telefonunun yeni bağlanan bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi işlevi kilitlenmişse bu özellik kullanılamayabilir. Uyumlu kulaklıklar hakkında daha fazla bilgi için şu bölüme bakın: Aksesuarlar .

Daha sonra Bluetooth® kulaklığınızı kullanarak arama cevaplayabilirsiniz.

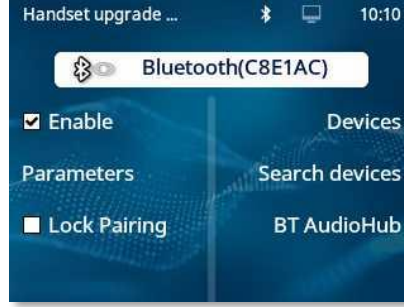

4.18.1 Bluetooth®'u açma

Henüz etkinleştirilmemişse Bluetooth®'u etkinleştirmelisiniz.

-  → *Bluetooth*
- *Etkinleştir*: Bluetooth®'u etkinleştirin (kutuyu işaretleyin).
- Sistem tarafından istenirse şifreyi girin ve onaylayın.
- Telefon yeniden başlatılır.

4.18.2 Bluetooth® cihazını kurun

Bir Bluetooth® kulaklığın kullanılabilmesi için terminalle doğru şekilde eşleşmesi gerekir. Eşleştirme işlemini yapmadan önce kulaklığın algılanabilir moda alınması gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  → *Bluetooth* → *Cihaz ara*
- 'Menu' sayfasına gidin → *Ayarlar* → *Set* → *Yerel Menü* → *Bluetooth* → *Cihaz ara*

» Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin

- İlgili ekipmanı seçin.
- *Ekle**
- *Onayla*

Terminal ekranında kabul mesajı ve kulaklık simgesi görünümü.

* Şifre istenirse kulaklıkla birlikte verilen kullanıcı belgelerine bakın.

4.19 Bağlı cihazları yönet

Masa telefonuna bağlı veya entegre tüm ses cihazları listelenebilir. Cihazlar 4 tip aksesuara göre listelenir: ahize, kulaklık, eller serbest kullanım, hoparlör. Her aksesuar türü için cihazın nasıl bağlandığını görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, masa telefonunda bir kablolu ahize, iki kulaklık (USB, varsayılan ve Bluetooth®), bir entegre eller serbest modülü ve bir entegre hoparlör modülü bulunmaktadır.



Bir aksesuar türüyle ilişkilendirilmiş herhangi bir simgenin olmaması telefona bu türden hiçbir aksesuarın bağlı olmadığı anlamına gelir.

4.19.1 Bağlı cihazların listesi

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  uzun basış
 -  → *Ses* → *Cihaz*
- Bağlı cihazların listesi görüntülenir. Konnektör hakkında bilgi bulabilirsiniz:
 -  : Bluetooth®
 -  : USB.
 -  : Hands free /Hoparlör.
 -  : Ahize.

4.19.2 Varsayılan cihaz

Farklı konnektörlere aynı tip aksesuar bağladıysanız (örneğin, USB konnektöre kulaklık ve bir Bluetooth® kulaklık) her aksesuar tipi için kullanılan konnektörlerin listesi görüntülenir. Varsayılan aksesuar olarak kullanmak üzere tercih ettiğiniz aksesuarı seçebilirsiniz. En görünür simge, varsayılan cihazdır.

Aşağıdaki örnekte bir USB kulaklık ve Bluetooth® kulaklık bağlıdır. Varsayılan cihaz USB konnektörüne bağlı olmaktadır.



- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  uzun basış
 -  → Ses → Cihaz
- Bağlı cihazların listesi görüntülenir.
- Birden fazla konnektör simgesine sahip cihazı seçin.
- Tercih ettiğiniz aksesuarı seçin
- 

4.19.3 Bağlı Bluetooth® cihazı ve pil seviyesi hakkında bilgi

- Ahize bağlıdır.
-  → Bluetooth → Cihaz
- İlgili cihazı seçin.
- *Bilgi*
- MAC adresi, yazılım sürümü, seri numarası ve pil seviyesi gibi bilgileri görüntüleyin.

Bluetooth® cihazının pil seviyesi düşükse ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda aşağıdaki simge yanıp sönecektir: .

4.20 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi kulaklık kullanma

Bu özellik sadece masa telefonunuzda ALE-108 kablosuz modül varken kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

Kulaklıkla birlikte verilen belgelere bakın.

4.21 Tüm eşlenen Bluetooth® cihazlarını görüntüleyin

Bu özellik sadece masa telefonunuzda ALE-108 kablosuz modül varken kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

-  → *Bluetooth*
- *Cihaz*: eşleşen farklı ekipmanların görünümü.

4.22 Eşleştirilmiş bir Bluetooth® kulaklığın bağlantısını kesin/yeniden kurun

Bluetooth® kulaklığınızı eşleştirilmiş halde tutarken bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.

-  Smart Pad'deki Ses Merkezi tuşuna basın (cep telefonunuz bağlıyken).
- *BT Ahize*
Bu seçeneğin işaretini kaldırarak veya seçeneği işaretleyerek Bluetooth® kulaklığın bağlantısını kesin veya kulaklığı yeniden bağlayın.
Bir onay görüntülenir.

4.23 Bir Bluetooth® aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) çıkarma

Bu özellik sadece masa telefonunuzda ALE-108 kablosuz modül varken kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

Masa telefonunun yeni bağlanan bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi işlevi kilitlenmişse bu özellik kullanılamayabilir.

-  → *Bluetooth*
- *Cihaz*
Eşleşen farklı ekipmanların görünümü.
- Çıkarılacak ekipmanı seçin.
- *Kaldır*
- 

Ekipmanın çıkarıldığını bildiren mesaj.

4.24 'Zorlamalı kulaklık' modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

Ahize yerine bir kulaklıklı mikrofon takıldığında zorunlu kulaklıklı mikrofon modu hemen etkinleştirilmelidir.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Custo* → *Set* → *Kliklik*
- *ON/OFF*: zorlamalı kulaklığı etkinleştirme/devre dışı bırakma.

4.25 Yöneticinizle iletişim kurma (Teknik destek)

Gerekirse yöneticinizle iletişim kurabilirsiniz.

Yöneticinizle irtibata geçmeden önce, telefonunuzun kodları ve yazılım sürümü gibi vereceğiniz bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun (aşağıya bakın).

4.25.1 Tarih kodu / Teknik kod

Kodlar telefonun arka kısmında bulunmaktadır. Bu etiket, bir örnektir ve telefonunuza yerleştirileni temsil etmez.

PN	Ürün numarası / Teknik kod.
SN	Seri Numarası / Tarih kodu.



4.25.2 Masa telefonu yazılım versiyonu

Yazılım sürümü aşağıdaki yol izlenerek telefonda görüntülenebilir:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  → *Hakkında* → *Yazılım*
 - 'Menu' sayfasına gidin → *Ayarlar* → *Se?nk* → *Versiyon*

4.25.3 Donanım model

Masa telefonunuzun donanım modelini görüntüleyin:

-  → *Hakkında* → *Donanım* → *Telefon*

Masa telefonunuza bağlı tüm USB cihazlarını görüntüleyin:

-  → *Hakkında* → *Donanım* → *USB Cihazları* ⁽¹⁾

Masa telefonunuzla eşleştirilmiş tüm Bluetooth® cihazlarını görüntüleyin:

-  → *Hakkında* → *Donanım* → *BT Cihazları* ⁽¹⁾

¹⁾ Bu menü yalnızca masa telefonuna bir USB ve/veya Bluetooth cihazı bağlıysa görüntülenir.

4.25.4 Bağlı aksesuar modülünün yazılım sürümü

Bağlı her eklenti modülü için model ve yazılım sürümü görüntülenir.

-  → *Hakkında* → *Eklenti*

4.25.5 Ses Codec sürümü

Konuşma sırasında masa telefonunuzun kullandığı ses codec bileşenini görüntülemek mümkündür.

Ses codec bileşeni, önemli bir kalite kaybı olmadan ses akışlarının boyutunu azaltmak için kullanılır. Yöneticiniz size daha iyi destek sağlamak için codec bileşenini isteyebilir.

- Görüşme sırasında
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  (tuşa uzun basın) → *Kodek*
 -  → *Ses* → *Kodek*



4.25.6 Wi-Fi durumu

Masa telefonunuz bir kablosuz ağa bağlıysa WLAN durumunu görüntüleyin (erişim noktası (SSID), kanal, kalite vb.).

-  → *Hakkında* → *Wi-Fi durumu*

ALE-108 Kablosuz Modülü varsa masa telefonunuz bir kablosuz ağa bağlanabilir.

4.25.7 Belgeleme

Masa telefonunuzun belgelerine doğrudan erişim sağlamak için QR kodu görüntüleyin. QR kodu tarayın ve favori web tarayıcınızdan URL'yi açın.

4.25.8 Rainbow

Rainbow anasayfasına doğrudan erişim sağlamak için QR kodu görüntüleyin. Rainbow, iş topluluğunuzla bağlantı kurmanızı sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği uygulamasıdır.

4.25.9 Destek için masa telefonunuzu veya eklenti modülünüzü gönderin

 Donanım desteğinden size temel özellikli bir telefon geri gönderileceği için masa telefonunuzu veya eklenti modülünüzü donanım desteğine geri göndermeden önce lütfen özelleştirme kitini çıkarın. Özelleştirme kitinin nasıl çıkarılacağını görmek için lütfen aksesuarlar bölümüne bakın.

 Eklenti modülünü kaldırırken önce kilitleme klipsini çıkarın. Aksi takdirde ayak klipsinin zarar görme riski vardır. Lütfen aşağıdaki bölüme göz atın: ALE-120 Key Expansion Module.

4.25.10 Yasal not

Masa telefonunuzla ilgili yasal bilgileri görüntüleyin.

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  → *Mevzuat*.
-  Ön yükleme sırasında ekranın sol alt kısmında görüntülenen ayarlar simgesini seçin (birkaç saniye sonra) → *Mevzuat*.

4.25.11 Yeni Bluetooth® cihazı eşleştirilmesini kilitleyin

Bu özellik masa telefonunuzda ALE-108 kablosuz modül varsa ve Bluetooth® etkinse kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir. Bu seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yönetici parolası gerekir.

Bu özellik, masa telefonuna bağlı Bluetooth® cihazlarının sayısını sınırlamak için kullanışlıdır.

Özellik, aşağıdaki seçenek etkinleştirildiğinde etkinleştirilir:  → *Bluetooth* → *Kilit Eşleme*

Bu seçenek etkinleştirildiğinde bazı Bluetooth® özelliklerine erişilemez:

- Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi kulaklığı takma (eşleşen) (*Cihaz ara*).
- Kolay eşleştirme.
- Bağlı Bluetooth® cihazını çıkarın.

Bağlı cihazlar çalışır durumda kalır.



4.25.12 Bakım ses araçları

Getvoice, ham ses verilerini kullanarak ses olmaması veya gürültülü ses olması gibi ses sorunlarını analiz etmek için kullanılan bir araçtır. yönetici erişimi ile çalıştırılabilir. Bir ses analizi başlatmanın iki yolu vardır: ya doğrudan yönetici tarafından başlatılır ya da yönetici size bu seçeneği veriyse tarafınızca başlatılabilir.

 Bir teknisyen izleme için masa telefonunuza bağlandığında bu simge turuncu bir arka planla görüntülenir.

4.25.12.1 Yönetici tarafından ses analizi talebi

- Analiz yürütüldüğünde, masa telefonu sesinizin kaydedildiğine dair sizi uyarmak için telefonda bir mesaj görüntülenir.
 - Mesajın tamamını okumak için aşağı ok tuşunu kullanın.
 - Masa telefonunuzun kaydedileceğini Kabul Etmeniz veya Reddetmeniz gerekir (varsayılan olarak 30 saniye).
- Kayıt başlar.
Kayıt sırasında ekranda bir mesaj görüntülenir ve durum çubuğunda bakım simgesi yanıp söner: .
- Kaydın sona erdiğini bildirmek için ikinci bir mesaj görüntülenir.

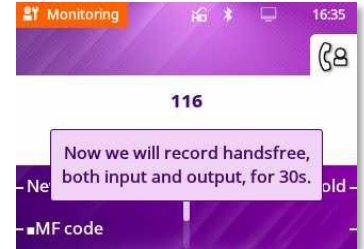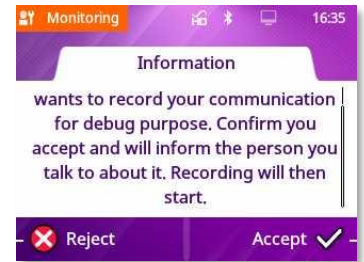

4.25.12.2 Masa telefonu kullanıcısı tarafından ses analizi talebi

Yöneticiniz masa telefonunuzda ses analizini başlatmanıza izin verebilir:

- Ya aramanın ilk 30 saniyesi,
- Ya da aramanın son 30 saniyesi,
- Veya 30 saniyeden kısa sürerse aramanın tamamı.

Aktif bir arama yoksa yeni bir arama başlar başlamaz kayıt da başlayacaktır.

1.  → Ses

Sonraki 30'ları kaydedin: İlk 30 saniyenin ses analizini başlatın.

Son 30 saniyeyi kaydedin: Son 30 saniyenin ses analizini başlatın.

2. Masa telefonunuzun kaydedileceğini Kabul Etmeniz veya Reddetmeniz gerekir.

3. Kayıt başlar.

Kayıt sırasında ekranda bir mesaj görüntülenir ve durum çubuğunda bakım simgesi yanıp söner: .

4. Kaydın sona erdiğini bildirmek için ikinci bir mesaj görüntülenir.



4.26 Enerji tasarrufu

Masa telefonları mümkün olduğunca az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Bu ipuçlarını takip ederek telefonunuzun enerji tüketimini azaltabilir ve daha çok çevre dostu olabilirsiniz.

- Otomatik Parlaklığı etkinleştir.
- Otomatik LED parlaklık ayarını etkinleştir.
- Telefon boştaiken ekran parlaklığını düşük bir düzeye indirin.
- Enerji tasarrufu sağlamak için ekran koruyucuyu kısa bir bekleme süresi sonunda etkinleştirin.

5 Aksesuarlar

ALE destekli aksesuarlar müşterilerimizin çoğunda/tümünde (hardphone'lar, softphone'lar). Bu belgede sunulan aksesuar listesi sözleşmesel olarak bağlayıcı değildir ve önceden uyarmaksızın değiştirilebilir.

5.1 Aksesuar listesi

Referanslar hakkında daha fazla ayrıntı için şu bölüme bakın: Sipariş bilgileri.

Bu ürünler hakkında daha fazla bilgi için (bulunabilirlik, kurulum ve açıklama), lütfen size ilgili belgeleri sağlayabilecek olan kurulumcunuzla iletişime geçin.

5.1.1 USB aksesuarlar

- AH 21 M II Premium headset monaural USB-C USB-A.
- AH 22 M II Premium headset binaural USB-C USB-A.
- ALE-100 Keyboard.
- ALE-120 Key Expansion Module.

5.1.2 Bluetooth® aksesuarları

- ALE-108 Wireless Module (kartuş).
- ALE-160 Cordless Handset.
- ALE-161 Cordless Handset Battery Pack.
- AH80 Bluetooth Headset with BT dongle (bluetooth® kulaklık).

5.1.3 DECT aksesuarları

- AD51 DECT Headset Monaural (USB donanım kilidi aracılığıyla: AD2 DECT Headset USB Dongle).
- AD52 DECT Headset Binaural (USB donanım kilidi aracılığıyla: AD2 DECT Headset USB Dongle).
- AD1 DECT Headset Base Station.
- AD2 DECT Headset USB Dongle.

5.1.4 Diğer kulaklıklar

Uyumlu kulaklıklar, Geliştirici ve Çözüm Ortağı Programı (DSPP) tarafından onaylanır (bkz. bölüm: Geliştirici ve Çözüm Ortağı Programı (DSPP) sertifikalı üçüncü taraf kulaklık).

5.1.5 Diğer aksesuarlar

- Ahize: ALE-150 Corded Handset.
- Duvara montaj kiti: ALE-110 Wall Mounting Kit.
- Telefon özelleştirme kitleri:
 - ALE-140 Factory Customization Kit (gri).
 - ALE-140 Azur Customization Kit (açık mavi).
 - ALE-140 Ruby Customization Kit (Kırmızı).
 - ALE-140 Neptune Customization Kit (koyu mavi).
- Eklenti modülü özelleştirme kitleri:
 - ALE-145 Factory Customization Kit (gri).
 - ALE-145 Azur Customization Kit (açık mavi).
 - ALE-145 Ruby Customization Kit (Kırmızı).
- USB harici zil sesi arayüz modülü (USB Interface module 2 relays).
- Kablolar:
 - ETHERNET CABLE-RJ45/RJ45 (X10).
 - ALE-151 450 MM RJ11 HANDSET CORD (X10).
 - ALE-101 USB AUDIOHUB CABLE (x10): pack of 10 USB 2.0 to Type C cable (length 1,5 m) to connect computers to Enterprise DeskPhone (USB AudioHub).
- USB-A to USB-C adaptor (X10).
- Güç kaynağı: USB-C PD 5V/3A Power Supply.
- AH80'e ait kablosuz şarj platformu.

5.2 ALE-160 WB Cordless Handset

Bluetooth® ahizeyi kullanmak için masa telefonunuzda ALE-108 Kablosuz Modülü bulunmalıdır. Bluetooth® ayarları menüsü, yalnızca modül kuruluysa gösterilir. Bluetooth® özelliği etkinleştirilmelidir.

5.2.1 Açıklama



Güç düğmesi / Hat tuşu

Cihazı açın/kapatın: cihazı açmak/kapatmak için basın ve tutun. Sesli komutlar etkinken duyacağınız: "Power On / Power Off".

Aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için hat tuşuna kısa basın.

Ahize, henüz bir masa telefonuyla eşleştirilmemişse (ilk çalıştırma veya sıfırlama durumunda) otomatik olarak algılama moduna (eşleştirme modu) geçer.

Sessize alma düğmesi

Arama sırasında kişininizi duymasını önlemek için bu tuşa basın.

Ses artırma ve azaltma düğmeleri

+: Bu tuşa hızlıca art arda basarak görüşme sırasında sesi artırın.

-: Bu tuşa hızlıca art arda basarak görüşme sırasında sesi azaltın.

Geniş bant kulaklık.

LED'li süper geniş bant mikrofon.

LED.

Pil bölmesi.

Bluetooth® ahize taban ünitesindeyse aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için ahizeyi kaldırmanız veya kapatmanız yeterlidir (ahizenin hat tuşu devre dışıdır).

Bluetooth® ahizesi yerindeyken pil şart olur. Ahizeyi platformun üzerine yerleştirdiğinizde, LED ışığı kısa bir süre yanar ve pil şarj olmaya başladığında tekrar kapanır. Pil dayanma süresi 10 saat konuşma ve 50 saat beklemenin üzerindedir. İlk kullanımdan önce pili 6 saat kadar şarj edin.

Ahizeyi uzun bir süre kullanmayacaksanız cihazı kapatmanızı ve pilin bağlantısını kesmenizi öneriyoruz.

5.2.2 Kutudan çıkarma


- ALE-160 WB Cordless Handset.
- Ahizenin üzerinde bulunan pil paketi.
- Güvenlik ve yönetmelik talimatları.


5.2.3 LED

LED'ler ahizenin üstünde ve mikrofonun üzerinde bulunur (senkronize, aynı anlam). Ahizenin durumu hakkında sizi bilgilendirmek için mavi, kırmızı ve mor renkler kullanılır.

Ahize eşleştirilmedi	Sabit mor
Pairing mode, waiting for connection	Hızlı yanıp sönen kırmızı ve mavi
Boşta, şarj olmuyor	Kapalı
Gelen çağrı (telefon çalışıyor)	Yanıp sönen mavi
Görüşmede	Sabit mavi
Mikrofon kapalı (sessiz)	Sabit kırmızı
Kapsam dışı	Yanıp sönen kırmızı
Şarj edilmeye başladı	Önce mavi, sonra kapalı
Azalan pil	yavaş yanıp sönen kırmızı
Upgrading	Yavaş yanıp sönen mavi
Başarılı/geçmiş yükseltme	5 saniye boyunca hızlı yanıp sönen mavi (başarılı)/kırmızı (geçmiş)

5.2.4 Bluetooth® ahize pilini takma veya değiştirme

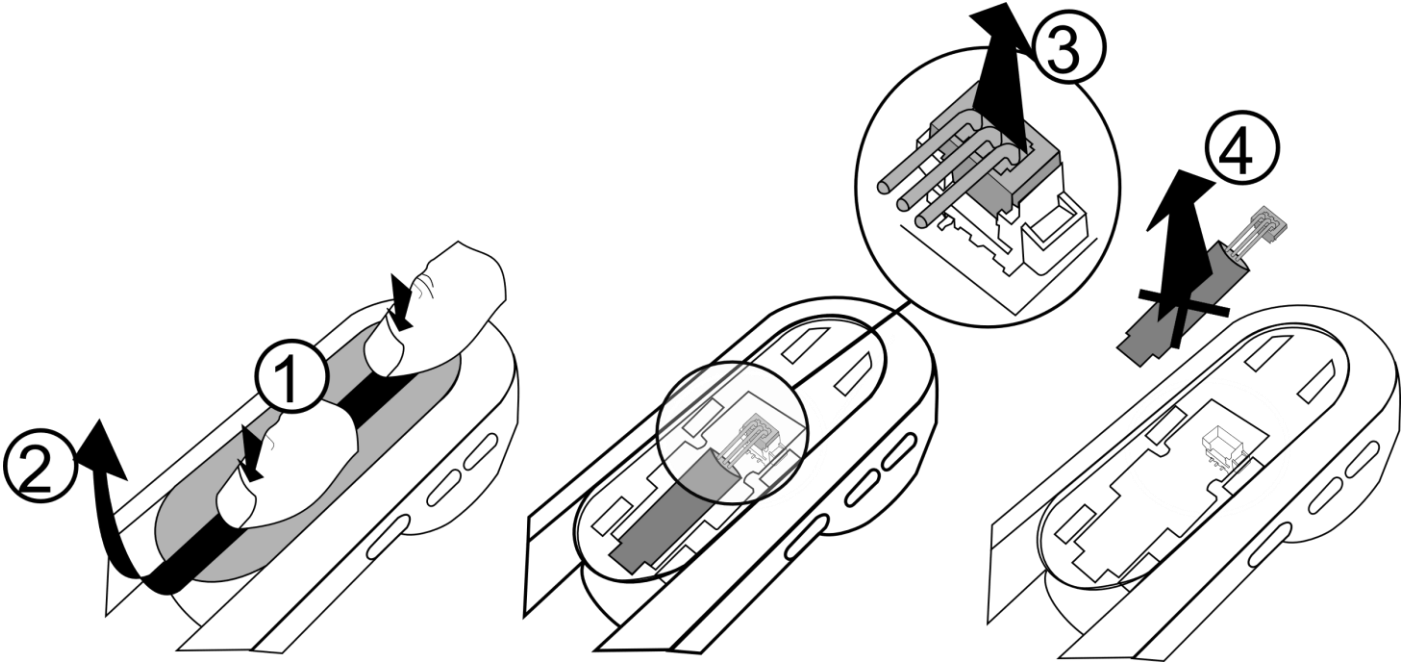

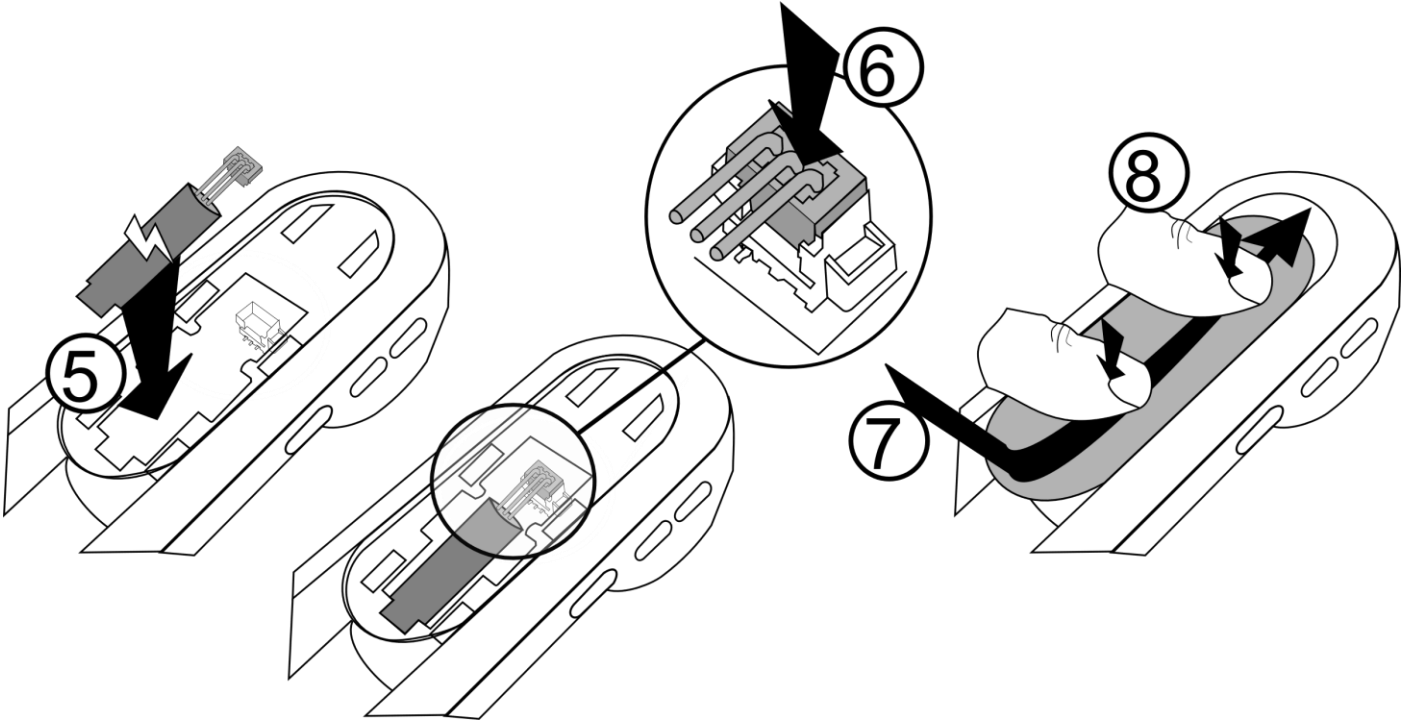

Pili deęiřtirmek iin ahize kapalıyken:

1	Parayı bastırın ve ardından başparmaklarınızla cihazın altına doęru birkaç milimetre kaydırın.
2	Parayı kaldırarak çıkarın. Klipsleri kırmamaya dikkat edin.
3, 4, 5, 6	Eski pili ayırın ve yerine yenisi takın, 2 konektörü kullanarak bağlantısını yapın.
7	entiklere dikkat ederek parayı yerleřtirin.
8	Parayı başparmaklarınızla ahizenin üstüne birkaç milimetre kaydırın.

Yedek pil alıřtığınız partnerden sipariř edilebilir: ALE-161 WB Cordless Handset Battery Pack.

5.2.5 Bluetooth®'u ama

Henüz etkinleřtirilmemiřse Bluetooth®'u etkinleřtirmelisiniz.

-  → *Bluetooth*
- *Etkinleřtir*: Bluetooth®'u etkinleřtirin (kutuyu iřaretleyin).
- Sistem tarafından istenirse řifreyi girin ve onaylayın.
- Telefon yeniden bařlatılır.

5.2.6 Ahizeyi eşleştirme ve bağlama

Masa telefonunun yeni bağlanan bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi işlevi kilitlenmişse bu özellik kullanılamayabilir.

Bluetooth® ahizeyi kullanabilmek için önce terminal ile doğru şekilde eşleştirilmelidir. Eşleştirme işlemi Bluetooth® kablosuz ahize ile masaüstü telefon arasında bir bağlantı oluşturacaktır.

5.2.6.1 Kolay eşleştirme

Cihazınız masa telefonuyla kolayca eşleşecek şekilde tasarlanmıştır. Kapalı ahizeyi ünitesine yerleştirin ('kapalı' konumu). Masa telefonuyla otomatik olarak eşleştirilecektir (ahize kapalı veya eşleştirme modunda olmalıdır).

Ahize zaten başka bir masa telefonuyla eşleştirilmişse önce ahizenin önceki masa telefonuyla eşleşmesini kaldırın veya ahizeyi sıfırlayın (aynı anda Güç ve Ses + tuşlarına uzun basın). Ardından ahizeyi ünitesinin üzerine yerleştirin.

5.2.6.2 Klasik eşleştirme

Kolay eşleştirme seçeneği başarısız olduysa bu işlem kullanılabilir.

- 1- Ahizeyi algılanabilir moda getirin:
 - Cihaz eşleştirilmemiş: cihazı açın. Cihaz doğrudan eşleştirme modunda.
- 2- Masaüstü telefonu Bluetooth® kablosuz ahizeyi 'bulacak' şekilde ayarlayın
 -  → Bluetooth
 - Cihaz ara
- 3- Ahizeyi masaüstü telefona ile bağlama
 - Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin.
 - Masaüstü telefonda görünen Bluetooth® kablosuz ahizeyi seçin: "ALE-160 BT Handset".
 - Masaüstü telefonun ilgili menüsü üzerinden cihazı ekleyin: *Ekle*.
 - Sesli komutlar etkinken duyacağınız: "Device connected". Ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir: "Cihaz eklendi".

Ahize, masa telefonunuzda bağlı cihazlar listesinde görünüyorsa doğru şekilde bağlanmıştır. Bağlantıyı test etmek için ahizenin Hat tuşuna basın, masa telefonunuz bir numara girmenizi isteyecek.

Sorunlarla karşılaşırsanız lütfen kurulumu yapan kişiye ulaşın. Kurulumu yapan kişiye ulaşmadan önce pil üzerinde bulunan seri numarası, tarih kodu ve teknik referans bilgilerini hazır bulundurun.

5.2.7 Ahizeyi deęiřtirin

Masa telefonunun yeni baęlanan bir Bluetooth cihazıyla eřleřtirilmesi iřlevi kilitlenmiřse bu özellik kullanılamayabilir.

5.2.7.1 Kolay eřleřtirme

Ahizeyi yenisiyle deęiřtirmeniz gerekiyorsa yeni ahizeyi (kapalı) ünitesine ('kapalı' konumunda) yerleřtirin. Masa telefonuyla otomatik olarak eřleřtirilecektir.

Ahize zaten bařka bir masa telefonuyla eřleřtirilmiřse önce ahizenin önceki masa telefonuyla eřleřmesini kaldırın veya ahizeyi sıfırlayın (aynı anda Güç ve Ses + tuřlarına uzun basın). Ardından ahizeyi ünitesinin üzerine yerleřtirin.

5.2.7.2 Klasik eřleřtirme

Kolay eřleřtirme seęeneęi bařarısız olduysa bu iřlem kullanılabilir.

Yeni ahizeyi eřleřtirin (Bkz: Ahizeyi eřleřtirme ve baęlama).

Ahize zaten bařka bir masa telefonuyla eřleřtirilmiřse önce ahizenin önceki masa telefonuyla eřleřmesini kaldırın veya ahizeyi sıfırlayın (aynı anda Güç ve Ses + tuřlarına uzun basın). Ardından ahizeyi ünitesinin üzerine yerleřtirin.

5.2.8 Baęlı ahize ve pil seviyesi hakkında bilgi

- Ahize baęlıdır.
-  → *Bluetooth* → *Cihaz*
- İlgili cihazı seęin: "ALE-160 BT Handset".
- Bilgi*
- MAC adresi, yazılım sürümü, seri numarası ve pil seviyesi gibi bilgileri görüntüleyin.

Bluetooth® cihazının pil seviyesi düşükse ekranın üst kısmındaki durum çubuęunda ařaęıdaki simge yanıp sönecektir: .

5.2.9 Sesli komutlar

Sesli komutlar ahize iřlevlerini yönetmenize yardım eder.

Sesli komut örnekleri: "Power On", "Power Off", "Device connected", "Device Disconnected", "Battery low", "Sessize alma aęık", "Sessize alma kapalı", "English language", "Pairing mode, waiting for connection".

Ses komutları 8 dilde sunulmuřtur (En, Fr, De, It, Ja, Zh-cn, Rusça, Es). Varsayılan dil İngilizcedir. Sesli komutu duymanız için ahizenin kulaęınıza yakın olması gerek.

5.2.9.1 Sesli komut dilini belirleyin

- Ahize bağlıdır.
-  → Bluetooth → Cihaz
- İlgili cihazı seçin: "ALE-160 BT Handset".
- Dil
- İsteddiğiniz dili seçin
- 

Sonraki dil: Sessiz ve Ses + tuşlarına aynı anda basın.

Önceki dil: Sessiz ve Ses - tuşlarına aynı anda basın.

5.2.9.2 Sesli komutları etkinleştirin/devre dışı bırakın

- Ahize bağlıdır.
-  → Bluetooth → Cihaz
- İlgili cihazı seçin: "ALE-160 BT Handset".
- **Sesli Komut:** sesli komutları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kutuyu işaretleyin/işareti kaldırın.
- 

Etkinleştir/devre dışı bırak: Sessiz ve Güç tuşlarına aynı anda basın.

5.2.10 Sesli komutlar yerine sesi dokunuşu etkinleştirin/devre dışı bırakın

- Ahize bağlıdır.
-  → Bluetooth → Cihaz
- İlgili cihazı seçin: "ALE-160 BT Handset".
- **Tuş Bipleri:** tuş seslerini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kutuyu işaretleyin/işareti kaldırın.
- 

5.2.11 Ahizenin yerini bulun

Ahizenizi bulmak için bu tuşa basın:

- Ahize bağlıdır.
-  → Bluetooth → Cihaz
- İlgili cihazı seçin: "ALE-160 BT Handset".
- Bul
- Ahize çalar ve siz durdurana kadar mesaj masa telefonunda gösterilir.
- Durmak için: **Durdur**

5.2.12 Ahizeyi kaldırın

- Ahize bağlıdır.
-  → *Bluetooth* → *Cihaz*
- İlgili cihazı seçin: "ALE-160 BT Handset".
- Kaldır
- Sesli komutlar etkinken duyacağınız: "Pairing mode, waiting for connection". Ekranda aşağıdaki mesaj gösterilir: "Cihaz kaldırıldı".

5.2.13 Ahizeyi yükseltin

Masa telefonuna ahize için daha yeni bir donanım yazılımı sürümü yüklenirse eşleştirilmiş Bluetooth® ahize otomatik olarak güncellenir. Güncelleme yüklenirken ahize normal şekilde kullanılabilir. Güncellemenin ilerleyişi üst çubukta gösterilir. Ahize kullanımda değilken (kapalı halde, gelen arama yok) yeniden başlatılıp masa telefonuna tekrar bağlanarak güncellemesini tamamlar.

Aşağıdaki seçenek etkinleştirilmişse otomatik güncellemeler bulunabilir: *BT OTA upgrade* (Bkz: Yöneticinizle iletişim kurma).

5.3 ALE-150 SWB Coded Handset


5.3.1 Açıklama

ALE-150 SWB Kablolu Ahize, süper geniş bantlı konforlu bir kablolu ahizedir.

5.3.2 Kutudan çıkarma

- ALE-150 SWB Coded Handset.
- Güvenlik ve yönetmelik talimatları.

5.3.3 Raha bir kablolu ahize takın

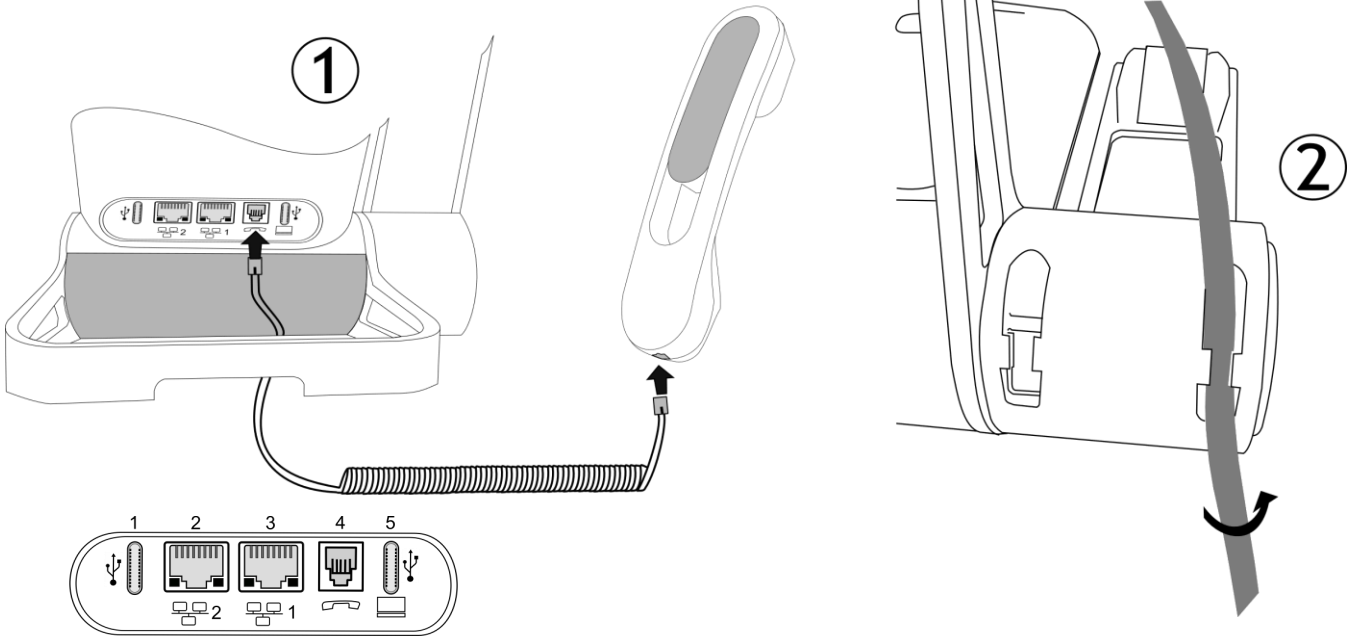

1. Kablolu ahizeyi uygun konnektöre takın - resimdeki konnektör numarası: 4.
Kablo yönüne dikkat edin: uzun kenar masa telefonunun arka tarafındadır.
2. Kabloyu sağdaki resimde açıklandığı gibi masa telefonundaki ahize ünitesinin altında bulunan çentikçe yerleştirin. Çentikten geçmesini kolaylaştırmak için kabloyu hafifçe kendisine doğru bükün.

Bluetooth® Kablosuz Ahize yerine kablolu bir ahize takabilirsiniz. Kablolu bir ahize kullanmak için BT ahizenin eşleştirilmiş olmadığından veya kapalı olduğundan emin olun.

Kabloyu çıkarmak için kabloyu hafifçe kendisine doğru bükerek çektikten çıkmasını kolaylaştırın.

5.4 Manyetik, alfabetik klavye: ALE-100 keyboard (USB)

5.4.1 Açıklama

Klavye ülkenize ve dillerinize bağlıdır. Manyetik klavye aygıtın tabanına otomatik olarak sabitlenir. Telefonun arkasındaki ilgili konnektöre bağlandı.

Ülke farklılıkları:

- AZERTY,



- Uluslararası klavye: QWERTY- QWERTZ.



- Uluslararası klavye: QWERTZ.




5.4.2 Kutudan çıkarma

- ALE-100 keyboard.
- Güvenlik ve yönetmelik talimatları.

5.4.3 Kurma

Klavye, mıknatısla otomatik olarak telefonun altına çekilir. Klavyeyi telefonun USB-C konnektörüne bağlayın.

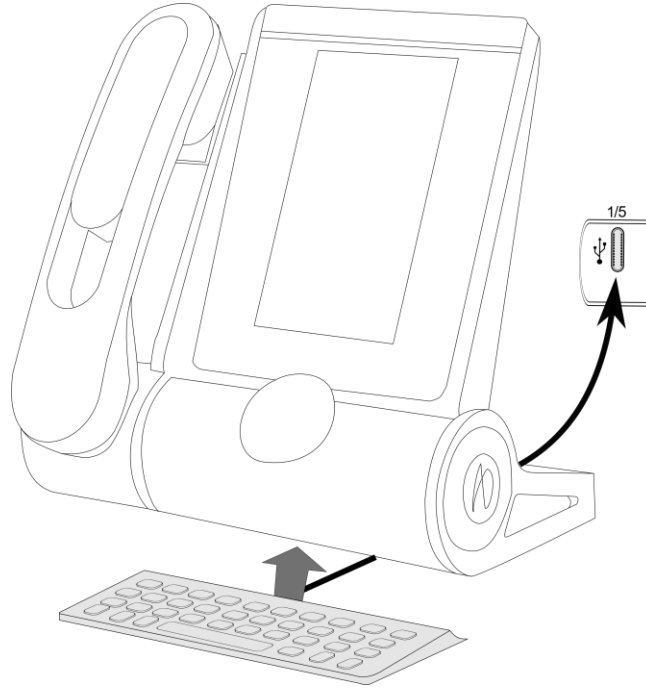

5.4.4 Klavye kullanımı

Telefonu yapılandırırken metin girmek için klavyeyi kullanın. Klavyeyi kullanarak kişi adını girip çevirme tuş takımına doğrudan erişin.

Aşağıda tüm simgelere erişmenize olanak sağlayan işlev tuşlarının listesi yer almaktadır.

	Caps lock: metni büyük harflerle yazmak için. Bir harfi büyük harf olarak görmek için bu tuşu basılı tutun ve harfe basın.
	Klavyede mavi renkte verilen belirli karakterlere ve noktalama işaretlerine erişmek için. Örneğin:
	Klavyede mavi renkle vurgulanan belirli karakterlere ve noktalama işaretlerine erişmek için. Örneğin:
	Imleci hareket ettirme tuş (sola, sağa). Düzenlenen kutularda gezinmenize olanak tanır. : Imleci sağa hareket ettirin. + : Imleci sola hareket ettirin.
	Enter tuşu: düzenlenmiş metni doğrulamak için.
	Backspace tuşu: düzenleme kutusunda bir karakter silmek için.
	Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır
	Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır

Kullanım durumları (uluslararası klavye):

: 'f' görüntülenir.



+ : 'F' görüntülenir.



+ : ':' görüntülenir.



+ : '6' görüntülenir.

Uluslararası klavyeyi QWERTZ modunda kullanın

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için QWERTZ klavyeyi kullanmanız önerilir. Ancak, uluslararası klavyeyi QWERTZ modunda kullanmak mümkündür.

Masa telefonunuzun dili şuysa klavyeyi prize taktığınızda klavye QWERTZ modunda olacaktır: *Deutsch*. Bu durumda 'z' ve 'y' harfleri Alt tuşu kullanılmadan görüntülenir:

-  : 'z' görüntülenir.
-  : 'y' görüntülenir.
-  : 'ß' görüntülenir.

Bu durumda seçeneği işaretleyerek de uluslararası klavyeyi QWERTY modunda kullanabilirsiniz: 

→ *Config. MMI → Hardware infos → Keyboard Infos → Force QWERTY.*

Sistem yapılandırmasına bağlı olarak, gelişmiş masa telefonu yapılandırma ayarlarına erişiminiz olmayabilir. Gerekliyse yöneticinizle görüşün.

Diğer diller için uluslararası klavye QWERTY modundadır. Bu durumda QWERTZ klavyeden karakterleri görüntülemek için Alt tuşunu kullanın:

-  +  : 'z' görüntülenir.
-  +  : 'y' görüntülenir.
-  +  : 'ß' görüntülenir.
-  +  : 'ü' görüntülenir.
-  +  +  : 'Ü' görüntülenir.

5.5 ALE-140 Özelleştirme kiti

! Donanım desteğinden size temel özellikli bir telefon geri gönderileceği için masa telefonunuzu veya eklenti modülünüzü donanım desteğine geri göndermeden önce lütfen özelleştirme kitini çıkarın.


5.5.1 Açıklama

ALE-140 özelleştirme kiti, masa telefonunuzun rengini değiştirmenize olanak tanır. Telefonunuzda varsayılan bir kit yüklüdür, diğer kitleri ayrı olarak satın alabilirsiniz.




4 renk vardır:

- ALE-140 Azur Customization Kit (açık mavi).
- ALE-140 Ruby Customization Kit (Kırmızı).
- ALE-140 Factory Customization Kit (gri).
- ALE-140 Neptune Customization Kit (koyu mavi).

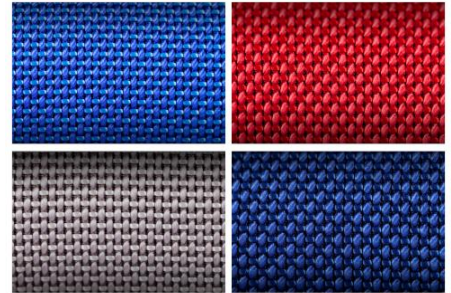


Bir kit 3 parçadan oluşur:

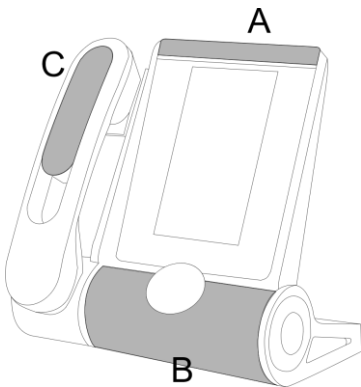


5.5.2 Kutudan çıkarma

- ALE-140 Customization kit.
- Kurulum prosedürü.
- Güvenlik ve yönetmelik talimatları.

5.5.3 Özelleştirme kitini kaldırın veya kurun

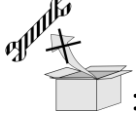

: Kit ile birlikte herhangi bir alet gönderilmez. Sadece hoparlörü kaplayan parçayı yerinden çıkarmayı kolaylaştırmak için ince, keskin olmayan bir nesne kullanmanızı öneriyoruz (B).

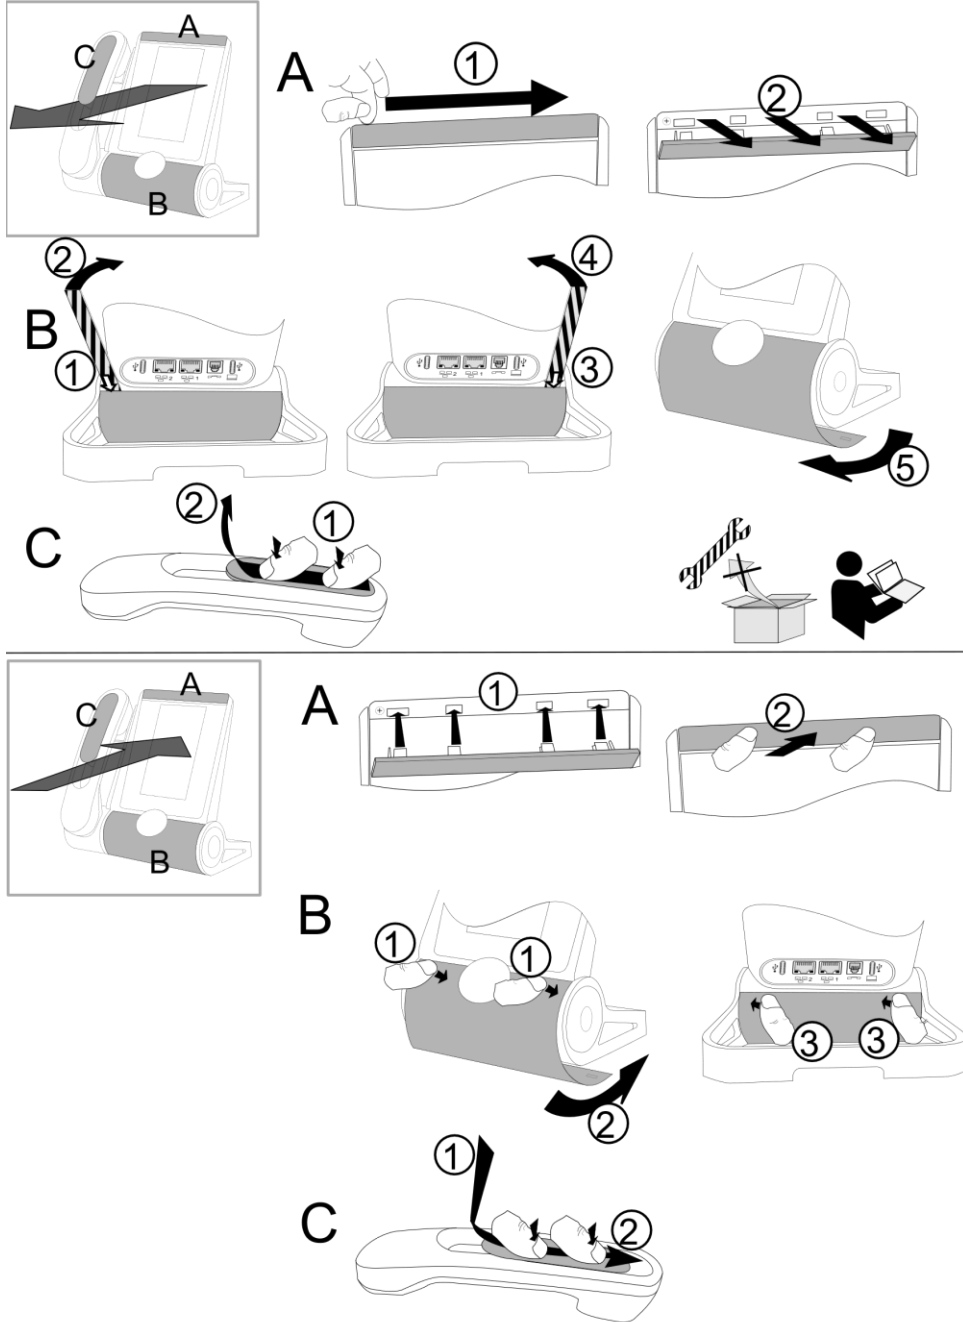

5.5.3.1 Özelleştirme kitini kaldırın

	A	B	C
1	Tırnağınızı parça boyunca kaydırarak parçayı telefondan ayırın.	Bu parça dört köşeye tutturulmuş. Masa telefonunun arkasından başlamanızı öneriyoruz. Sol taraftaki renkli parçanın üzerine dikkatlice ince, keskin olmayan bir nesne sokun.	Parçayı bastırın ve ardından başparmaklarınızla cihazın altına doğru birkaç milimetre kaydırın.
2	Parçayı tüm uzunluğu boyunca masa telefonuna dik olarak çekin. Klipsleri kırmamaya dikkat edin.	Parçayı ileri doğru iterek yavaşça kaldırın (parça çıktığında hafif bir tık sesi duyulur).	Parçayı kaldırarak çıkarın. Klipsleri kırmamaya dikkat edin.
3		Ince, keskin olmayan nesneyi sağ tarafa sokun.	
4		Parçayı ileri doğru iterek yavaşça kaldırın (parça çıktığında hafif bir tık sesi duyulur).	
5		Parçayı çizimde gösterildiği gibi döndürerek çıkarın.	

5.5.3.2 Özelleştirme kitini kurun

	A	B	C
1	Her klipsi kendisine denk gelen çentiklere bakacak şekilde yerleştirin. Parçayı doğru yönde yerleştirmeye özen gösterin: logo sağ tarafta olmalıdır.	Parçayı istasyonun hoparlörünün etrafına yerleştirin. Parçayı öne tutturmak için çizimde gösterildiği gibi bastırın (klips çentiğindeyken hafif bir tık sesi duyulur).	Çentiklere dikkat ederek parçayı yerleştirin.
2	Parçayı tüm uzunluğu boyunca masa telefonuna dik olarak bastırın. Klipsleri zorlayıp kırmamak için hafifçe bastırın.	Parçayı yerine oturana kadar hafifçe döndürerek itin.	Parçayı başparmaklarınızla ahizenin üstüne birkaç milimetre kaydırın.
3		Parçayı arkaya tutturmak için çizimde gösterildiği gibi bastırın (klips çentiğindeyken hafif bir tık sesi duymalısınız).	

5.6 ALE-145 Özelleştirme kiti

! Donanım desteğinden size temel özellikli bir telefon geri gönderileceği için masa telefonunuzu veya eklenti modülünüzü donanım desteğine geri göndermeden önce lütfen özelleştirme kitini çıkarın.


5.6.1 Açıklama

ALE-145 özelleştirme kiti, dahili modülün rengini masa telefonunuza uyacak şekilde değiştirmenize veya tercih ettiğiniz başka bir rengi seçmenize olanak tanır. Telefonunuzda varsayılan bir kit yüklüdür, diğer kitleri ayrı olarak satın alabilirsiniz.




Kişiselleştirme kiti 3 renkte sipariş edilebilir:

- ALE-145 Azur Customization Kit (açık mavi).
- ALE-145 Ruby Customization Kit (Kırmızı).
- ALE-145 Factory Customization Kit (gri).

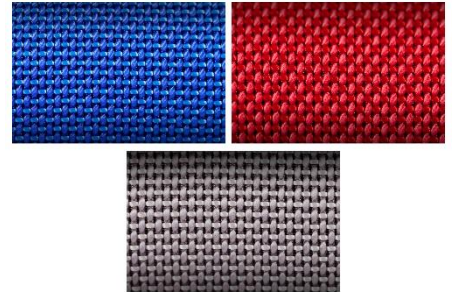

ALE-145 Neptune Özelleştirme Kiti (koyu mavi), varsayılan olarak ALE-120 Temel Dahili Modülüyle birlikte gelir.


Kit 2 parçadan oluşur:

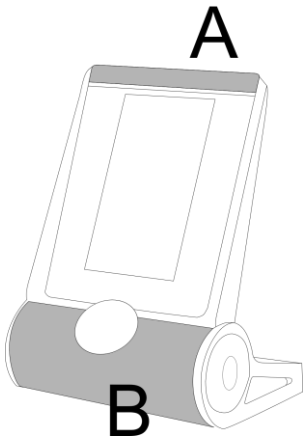




5.6.2 Kutudan çıkarma

- ALE-145 Customization kit.
- Kurulum prosedürü.
- Güvenlik ve yönetmelik talimatları.

5.6.3 Özelleştirme kitini kaldırın veya kurun

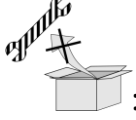

: Kit ile birlikte herhangi bir alet gönderilmez. Dahili modülünün altını kaplayan parçayı yerinden çıkarmayı kolaylaştırmak için ince, keskin olmayan bir nesne kullanmanızı öneriyoruz (B).

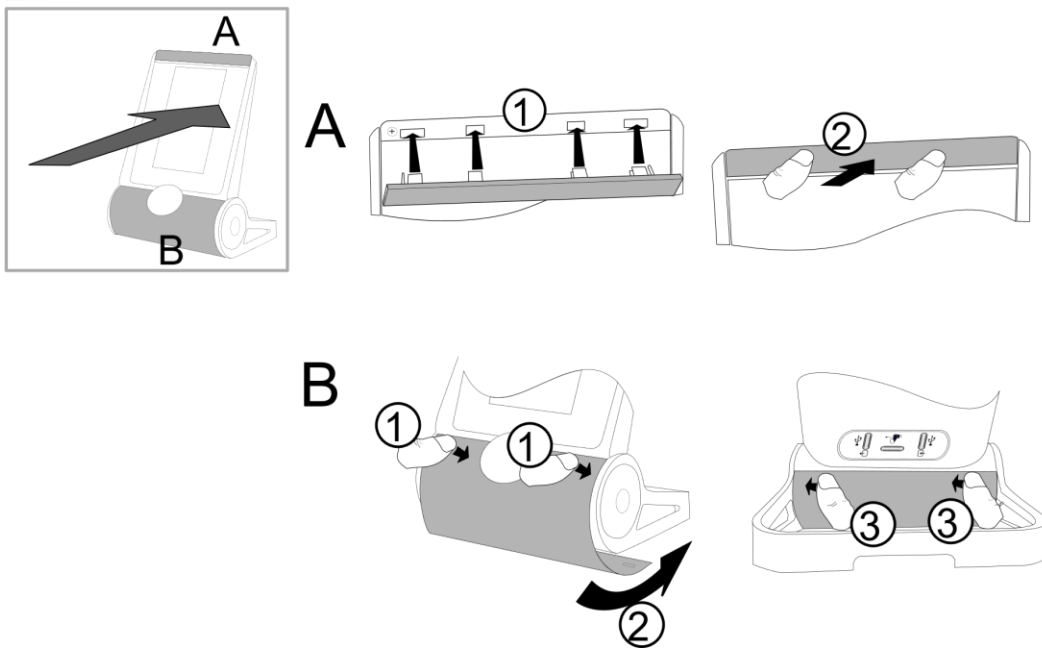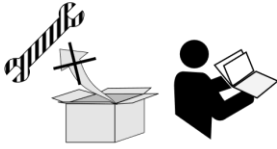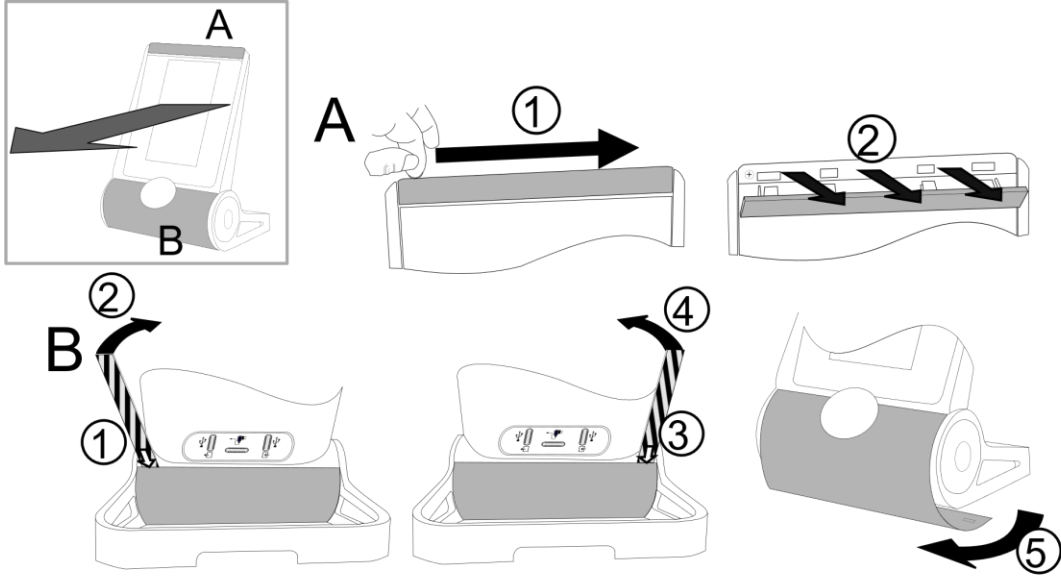

5.6.3.1 Özelleştirme kitini kaldırın

	A	B
1	Tırnağınızı parça boyunca kaydırarak parçayı modülden ayırın.	Bu parça dört köşeye tutturulmuş. Modülün arkasından başlamanızı öneriyoruz. Sol taraftaki renkli parçanın üzerine dikkatlice ince, keskin olmayan bir nesne sokun.
2	Parçayı tüm uzunluğu boyunca modüle dik olarak çekin. Klipsleri kırmamaya dikkat edin.	Parçayı ileri doğru iterek yavaşça kaldırın (parça çıktığında hafif bir tık sesi duyulur).
3		Ince, keskin olmayan nesneyi sağ tarafa sokun.
4		Parçayı ileri doğru iterek yavaşça kaldırın (parça çıktığında hafif bir tık sesi duyulur).
5		Parçayı çizimde gösterildiği gibi döndürerek çıkarın.

5.6.3.2 Özelleştirme kitini kurun

	A	B
1	Her klipsi kendisine denk gelen çentiklere bakacak şekilde yerleştirin. Parçayı doğru yönde yerleştirmeye özen gösterin: logo sağ tarafta olmalıdır.	Parçayı istasyonun hoparlörünün etrafına yerleştirin. Parçayı öne tutturmak için çizimde gösterildiği gibi bastırın (klips çentiğindeyken hafif bir tık sesi duyulur).
2	Parçayı tüm uzunluğu boyunca modüle dik olarak bastırın. Klipsleri zorlayıp kırmamak için hafifçe bastırın.	Parçayı yerine oturana kadar hafifçe döndürerek itin.
3		Parçayı arkaya tutturmak için çizimde gösterildiği gibi bastırın (klips çentiğindeyken hafif bir tık sesi duymalısınız).

5.7 ALE-120 Key Expansion Module

5.7.1 Açıklama



ALE-120 Tuş Genişletme Modülü, her sanal sayfa için LED'li 24 programlanabilir tuş eklemenize olanak tanır. 3 adede kadar sanal sayfa görüntüleyebilir (bir veya üç sanal sayfa).


En yüksek kullanım konforu için 2 ekranı ve sayfalar arasında gezinmeye yarayan Smart Pad'i mevcuttur. İki ekran, programlanabilir tuşları kendi ihtiyaçlarınıza ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre düzenlemenize olanak tanır.

Bağlı eklenti modülü sayısı ⁽¹⁾	Eklenti modülü başına maksimum sanal sayfa sayısı ⁽¹⁾	Maksimum ek tuş sayısı ⁽¹⁾
1	2	48
2	2	96
3	2	144


¹⁾ Bu değerler değişebilir, lütfen daha fazla bilgi için kurulum uzmanınızla iletişime geçin.

5.7.2 Kutudan çıkarma

1. ALE-120 Key Expansion Module (varsayılan renk: Neptune).
2. 1x Ayak klipsi.
3. 1x Kilitleme klipsi.
4. 1x USB-c'den USB-c'ye kablo.
5. Güvenlik ve yönetmelik talimatları.

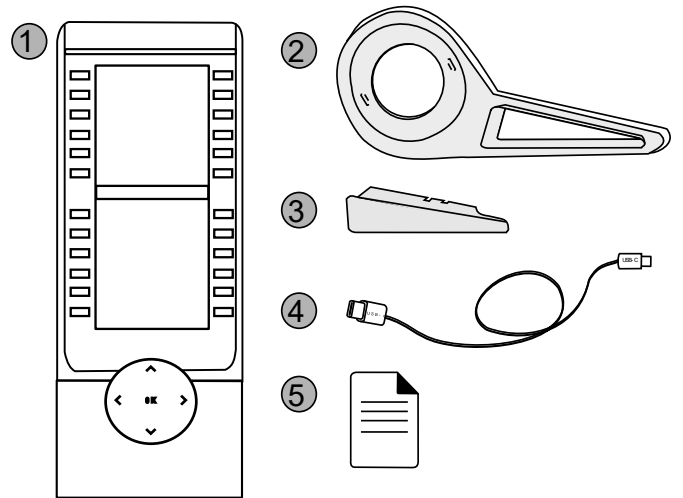


5.7.3 Konnektörler

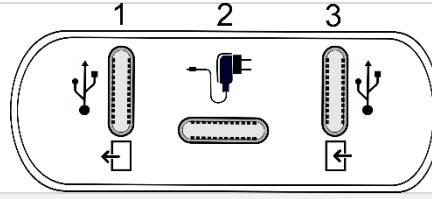

- | |
|---|
| <p>1 Evrensel Seri Veri Yolu (USB-c) konnektörü.
Ek bir aksesuar takmak için bu konnektörü kullanın. Varsa kulaklık takmak için bu konnektörü kullanabilirsiniz.</p> <p>Güncelleme amacıyla USB belleği bağlamak için bu konnektörü kullanın (aşağıdaki bölüme bakın).</p> |
| <p>2 Evrensel Seri Veri Yolu (USB-c) konnektörü.
USB üzerinden bir güç kaynağı takmak için bu konnektörü kullanın (bkz. bölüm:Sipariş bilgileri).</p> |
| <p>3 Evrensel Seri Veri Yolu (USB-c) konnektörü.
Aksesuarı masa telefonuna veya halihazırda bağlı olan başka bir aksesuara takmak için bu konnektörü kullanın.</p> <p>Güncelleme amacıyla PC'yi bağlamak için bu konnektörü kullanın (aşağıdaki bölüme bakın).</p> |


5.7.4 Kurma

Modül masa telefonunun sağına kurulmalıdır.

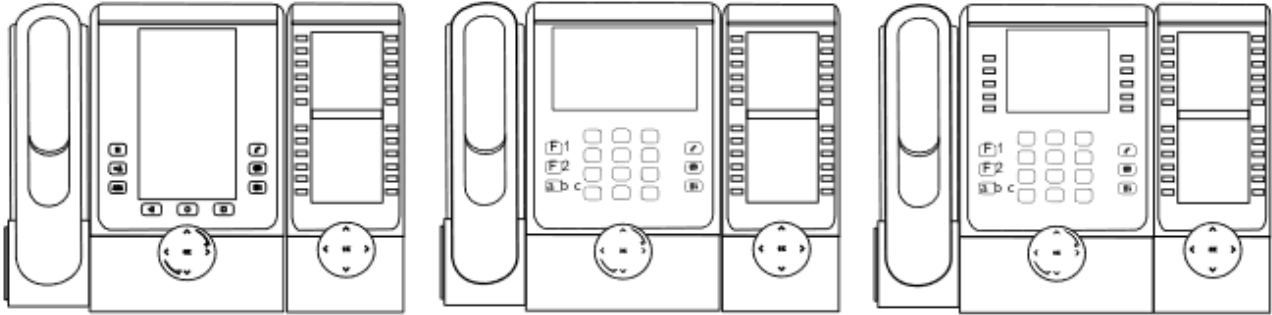

5.7.4.1 Eklenti telefonu yükleyin

Masa telefonuna Ethernet Üzerinden Güç (PoE) ile güç sağlanıyorsa Güç Yükseltme etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişim kurun.

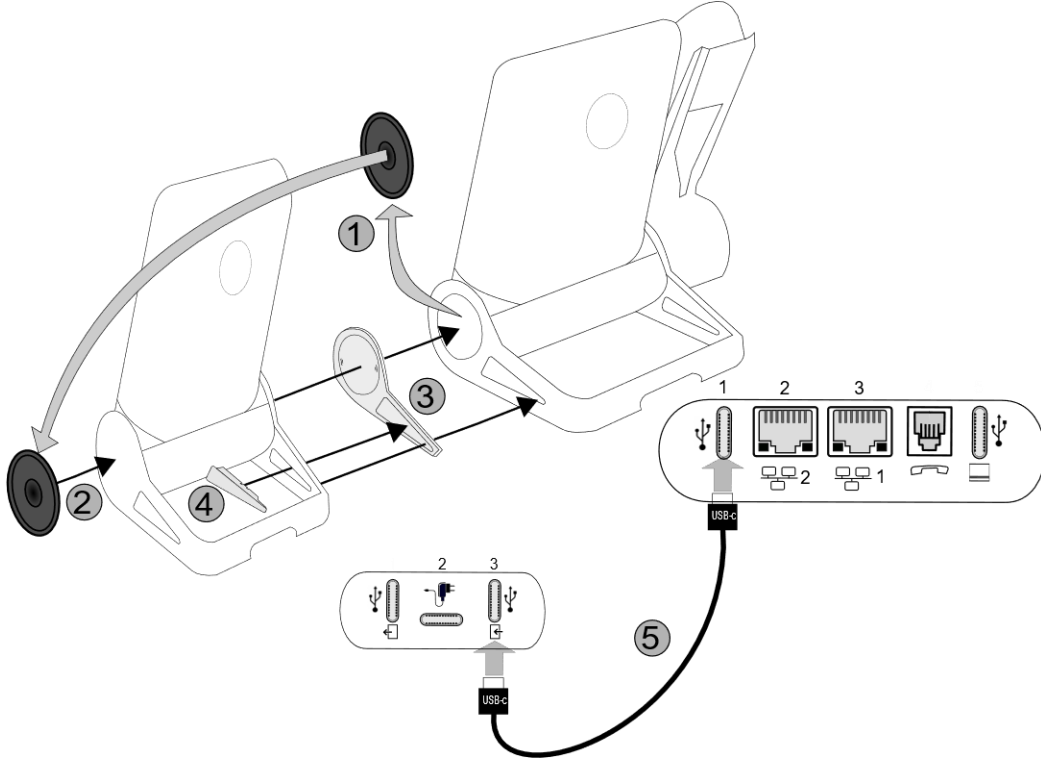

- Gönderilen ayak klipsini kullanarak eklenti masa telefonuna sabitleyin:
 - Masa telefonunda eklenti modülünü takmak istediğiniz taraftaki ayağın kapağı çıkarın.
 - Daha önce masa telefonundan çıkardığınız kapağı eklenti modülünün dışına yerleştirin.
 - Gönderilen ayak klipsini eklenti modülüne yerleştirin ve ikinci tarafı masa telefonunun ayağına takın.
 - Yerine sabitlemek için kilitleme klipsini takılı bulunan ayak klipsine geçirin.
- Eklentiği bağlayın.
 - Temin edilen kabloyu setinizin ve eklentinin arkasında bulunan özel yuvaya takın (USB-C'den USB-C'ye kablo,  ; resimde açıklandığı gibi - telefon tarafı).
- Masaüstü telefonunu yeniden çalıştırın (harici bir adaptör veya LAN - ethernet konektörü kullanıyorsanız elektrik kablosunu çıkarıp takın).

! Eklenti modülünü kaldırırken önce kilitleme klipsini çıkarın. Aksi takdirde ayak klipsinin zarar görme riski vardır.


5.7.4.2 Birden fazla eklenti modülü yükleme

Bir masa telefonuna 3 adede kadar benzer eklenti modülü bağlanabilir.

Telefon modeline, eklenti modülü sayısına ve güç kaynağına bağlı olarak ek bir güç kaynağı bağlanması gerekebilir.

Kurulum yapılandırmanızla uyumlu değilse ek bir modül bağlama konusunda size yardımcı olabilecek yöneticinizle iletişime geçmenizi isteyen bir açılır pencere görüntülenecektir.

Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişim kurun.

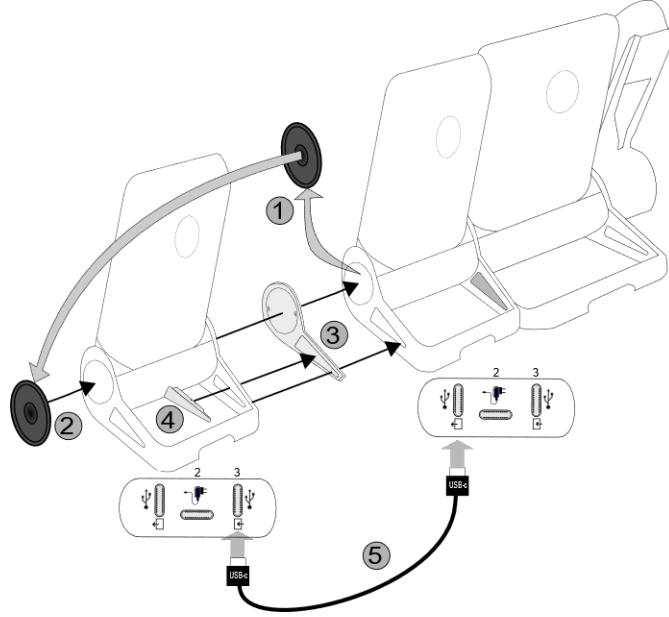


- Masaüstü telefonuna ilk eklenti bağlanır.
- Gönderilen ayak klipsini kullanarak eklentiye diğer eklentiye sabitleyin.
 1. Masa telefonunda veya takılı eklenti modülünde yeni eklenti modülünü takmak istediğiniz taraftaki ayağın kapağı çıkarın.
 2. Daha önce çıkardığınız kapağı eklenti modülünün dışına yerleştirin.
 3. Sağlanan ayak klipsini eklenti modülüne yerleştirin ve diğer tarafını masa telefonu ayağına veya başka bir eklenti modülüne tutturun.
 4. Yerine sabitlemek için kilitleme klipsini takılı bulunan ayak klipsine geçirin.
- Eklentiye bağlayın.
 5. Teslimat kapsamındaki yeni eklenti kablosunu, bağlanmış eklentinin arkasındaki uygun sokete takın (↩). Kablonun diğer tarafını yeni eklentinin arkasında bulunan uygun sokete takın (↩).
- Masaüstü telefonunu yeniden çalıştırın (harici bir adaptör veya LAN - ethernet konektörü kullanıyorsanız elektrik kablosunu çıkarıp takın).

! Eklenti modülünü kaldırırken önce kilitleme klipsini çıkarın. Aksi takdirde ayak klipsinin zarar görme riski vardır.

5.7.5 Smart Pad


Sisteme bağlı olarak ALE-120'de birkaç sayfa görüntülenebilir. Smart Pad, eklentinin tüm sayfalarında gezinmenize olanak tanır.

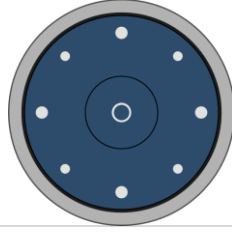

	İlgili sayfayı görüntülemek için bir segment seçin.
	Ana sayfa tuşu • Kısa basış: ana sayfaya geri dönün (varsayılan olarak ilk sayfa). • Uzun basış: ana sayfayı belirtin. Seçtiğiniz sayfayı ana sayfa olarak görüntüleyin ve ayarlamak için düğmeye uzun basın.

5.7.6 Sayfa yönetimi

Eklenti modülündeki Smart Pad halkası, sayfa sayısına göre bölümlere ayrılır ve olaylar hakkında bilgi sunar.

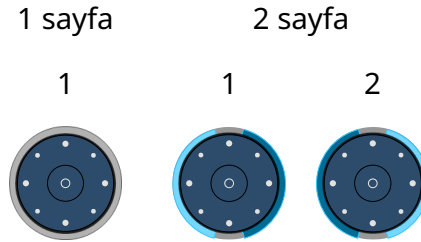

- Off: Eklenti modülünde yalnızca bir sayfa yapılandırılmış veya ekran koruyucu/gece modu etkinleştirilmiş.
- Bir segment mavi renkte yanıyor: seçili sayfa eklenti modülünde görüntülenir.
- Bir segment soluk mavi renkte yanıyor: segmente karşılık gelen sayfa eklenti modülünde görüntülenmiyor ve bu sayfada hiç olay yok. Sayfayı açmak için segmente dokununuz.
- Bir segment mavi renkte yanıp sönüyor (standart veya hızlı): segmente karşılık gelen sayfa eklenti modülünde görüntülenmiyor ve bu sayfada mavi renkte bir LED yanıp sönüyor. Örneğin, bu sayfada programlanmış denetlenen kişilerden birine çağrı gelmiştir. Sayfayı açmak için segmente dokununuz.
- Bir segment mavi renkte yavaşça yanıp sönüyor (ara ara yanma): Segmente karşılık gelen sayfa eklenti modülünde görüntülenmiyor ve bu sayfada mavi renkte bir LED yanıyor. Örneğin, bu sayfada programlanmış denetlenen kişilerden biri, bir konuşmadadır. Sayfayı açmak için segmente dokununuz.

5.7.6.1 Eklenti modülü ana sayfası

Eklenti modülü birden fazla sayfa içeriyorsa, ana sayfa tuşuna bastığınızda görüntülenecek varsayılan ana sayfayı ayarlayabilirsiniz (varsayılan olarak ilk sayfa).

	ALE-120 üzerindeki Smart Pad'i kullanarak ana sayfa olarak ayarlamak istediğiniz sayfayı açın.
	Uzun basış: ana sayfayı belirtin.  Bu simge ALE-120'de birkaç saniye görüntülendiğinde değişiklikler kaydedilir.

5.7.7 Programlama tuşları

Genişletme modülü, çok sayıda tuşu programlamanıza olanak tanır:

- Hat tuşu: belirli bir telefon hattını kullanarak arama yapın.
- Hızlı arama tuşu (doğrudan arama tuşu): önceden tanımlanmış bir telefon numarasını tuşlayın.
- İşlev tuşu: telesekreter, arama aktarma, arama bekletme, konferans, rahatsız etmeyin vb. gibi özel özelliklere erişin.
- Çağrı dağıtım grubu tuşu: bir çağrı dağıtım grubuna girin veya gruptan çıkın. Boş hat arama grubu, çağrılarının tek bir numaradan birçok telefon numarasından oluşan bir gruba dağıtılmasını sağlar. Telefon numaranız bir çağrı dağıtım grubunun parçasıysa, çağrı dağıtım grubu numarası aracılığıyla telefon numaranıza ulaşılabilir. Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.
- Denetim tuşu: denetlenen kişiyi izleyin. Denetim, arayan ve aranan tarafları gösteren bir ekranla birlikte seçici izleme sağlar. Bildirilen çağrı, belirlenen 'Denetleyici' tarafından cevaplanabilir. Hattın meşgul olup olmadığını da gösterir (BLF – Meşgul Lambda Alanı). Bu sayede denetlenen kişiyi ne zaman arayabileceğinizi veya kendisine ne zaman çağrı aktarabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir işlev veya hizmetler, sistem yapılandırmasına bağlıdır. Bazı tuşlar yalnızca sistem yöneticiniz tarafından programlanabilir. Gerekliyse yöneticinizle görüşün.

5.7.7.1 Eklenti modülü için tuş programlama

Eklenti modülündeki tuşları programlamak için şu bölüme göz atın: Çağrı numaraları ve işlevleri için tuşları programlama.

5.7.7.2 Programlanabilir menü tuşlarının rengini ve stilini özelleştirin

Menü tuşu etiketinin önüne bir önek ekleyerek eklenti modüllerine yönelik menü tuşlarının rengini ve stilini özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şu bölüme bakın: Programlanabilir menü tuşlarının rengini ve stilini özelleştirin

5.7.8 LED yönetimi

Görüntülenen simgeler sistem yapılandırmasına bağlıdır. Bazı tuşların yöneticiniz tarafından programlanması gerekir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak LED davranışı değişebilir. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

Görüşme ikonları		LED açıklaması
	Size programlanan kişiden bir çağrı geldi.	Off
	Programlanan kişiyle görüşmedesiniz.	Off
	Programlanan kişiyi beklemeye aldınız.	Off
	Programlanan kişiniz rahatsız edilmeyecek.	Sabit mavi
Programlanabilir bir tuşa bir servis tanımladığınızda aşağıdaki simgeler görüntülenir.		
☒	Özellik etkin.	Sabit mavi
☐	Özellik devre dışı.	Off
	Asistan uzakta.	Sabit mavi
	Denetlenen kişi (serbest).	Off
	Denetlenen kişiye çağrı geldi (zil sesi). Tuşa basarak aramayı cevaplayabilirsiniz.	Hızla yanıp sönen mavi
	Denetlenen kişi görüşmede.	Sabit mavi
	Denetlenen kişiyle görüşmedesiniz.	Sabit mavi
	Denetlenen kişi aramayı beklemeye aldı.	Sabit mavi
	Denetlenen sette okunmamış mesaj.	Yavaş yanıp sönen mavi
	Denetlenen sette okunmuş mesaj.	Sabit mavi

5.7.9 ALE-120 Temel Dahili Modülünü özelleştirin

- Eklenti modülünün rengini değiştirmek için ALE-145 Özelleştirme kiti sipariş edin (bkz. bölüm: ALE-145 Customization kit, Sipariş bilgileri).
- Telefonunuzun temasını değiştirin. Tema bağlı ALE-120 Dahili modüllerine uygulanır (bkz. bölüm: Telefonunuzun temasını değiştirin).

5.7.10 Yazılım sürümü

Bağlı eklenti modüllerinin (üç adede kadar) yazılım sürümü, şu yol izlenerek telefonda görüntülenebilir:

-  → *Hakkında* → *Eklenti*

Bağlı her eklenti modülü için model ve yazılım sürümü görüntülenir.



5.7.11 Donanım model

Masa telefonuna bağlı ALE-120 eklenti modülünün donanım modelini görüntüleyin:

-  → *Hakkında* → *Donanım* → *USB Cihazları* → *ALE-120 Key Expansion Module*

5.7.12 Yasal not


Eklenti modülünüzle ilgili düzenleyici bilgileri görüntüleyin.

-  Ön yükleme sırasında ekranın sol alt kısmında görüntülenen ayarlar simgesini seçin (birkaç saniye sonra).
- *Sonraki*: sonraki sayfaya git.
- *Exit*: başlatmayı sürdür.

5.8 ALE-110 Wall Mounting Kit

5.8.1 Önkoşullar

Duvara montaj kiti takılıken masa telefonunu özel LAN portuna bağlamak için iki LAN portunun değiştirilmesi gerekir. LAN portu 1, varsayılan olarak masa telefonuna bağlanmak için kullanılır. Duvara montaj kiti takılıysa LAN portu 2 kullanılmalıdır.




İki LAN portunu değiştirme:

Duvar montaj kitini takmadan önce:

- : kullanıcı yerel menüsünü açın.
- *Config. MMI*
- *Network → Wired network → Ethernet Links*
- *LAN port id*
- Sistem tarafından istenirse şifreyi girin ve onaylayın.
- *Modify LAN: #2* görüntülenene kadar art arda basın.
- Onayla.
- Yapılandırma menüsü ana sayfasına geri dönün.
- P86_7146.
Masa telefonu yeniden yüklenecek.
- Artık masa telefonunu LAN portu 2'ye bağlayabilirsiniz.


5.8.2 Duvara montaj kurulumu




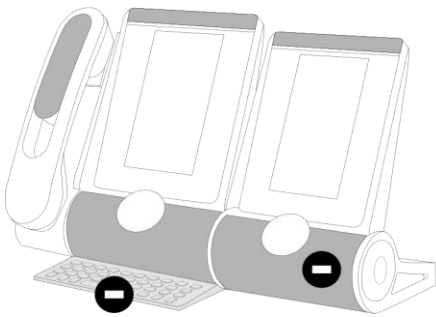


WW

- 3x PN: 1AD007460003
L=25mm
Ø=3.5mm
- 3x PN: 1AD007550003
L=30mm
Ø=6mm

US

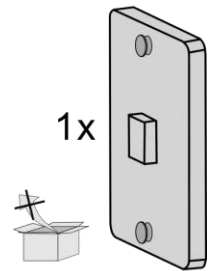

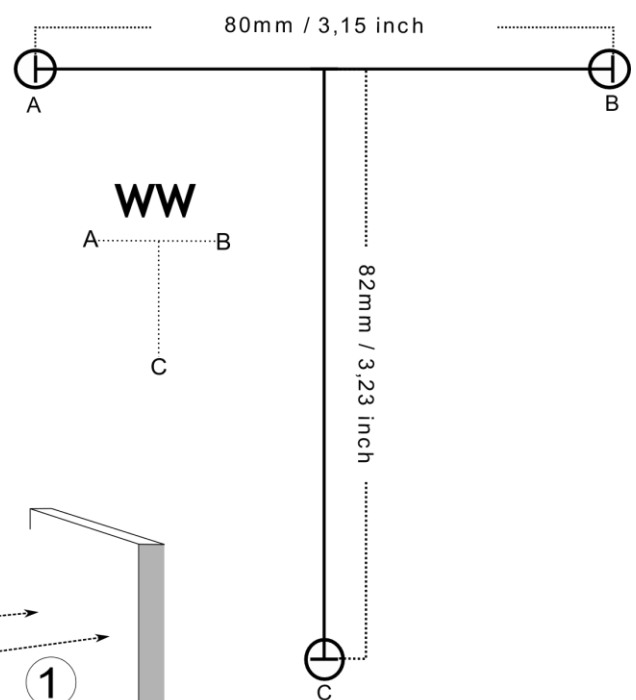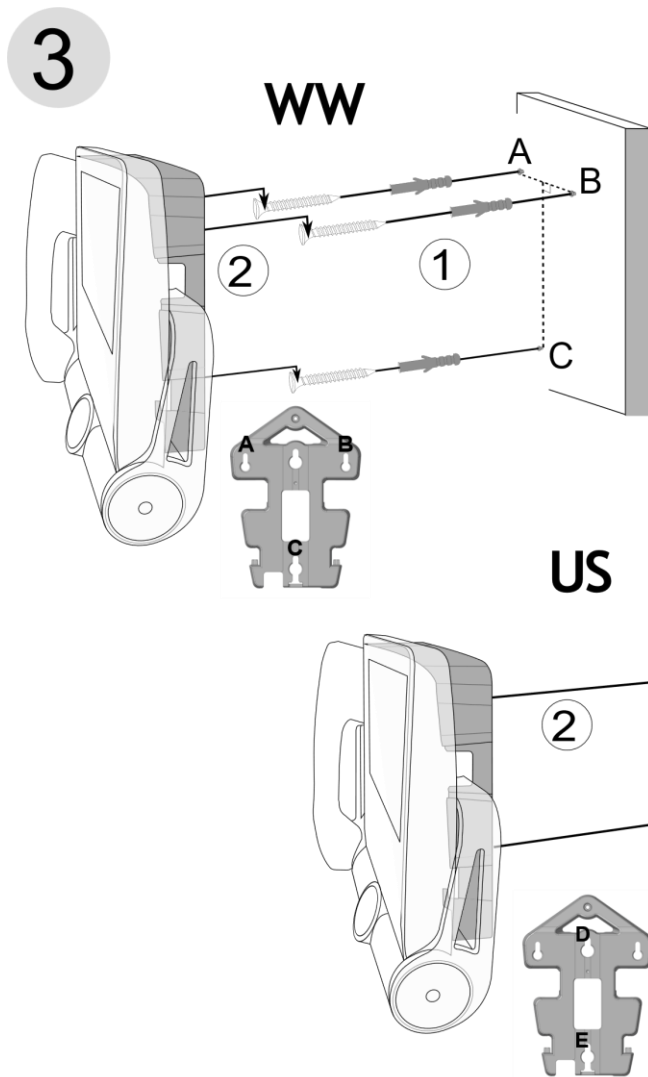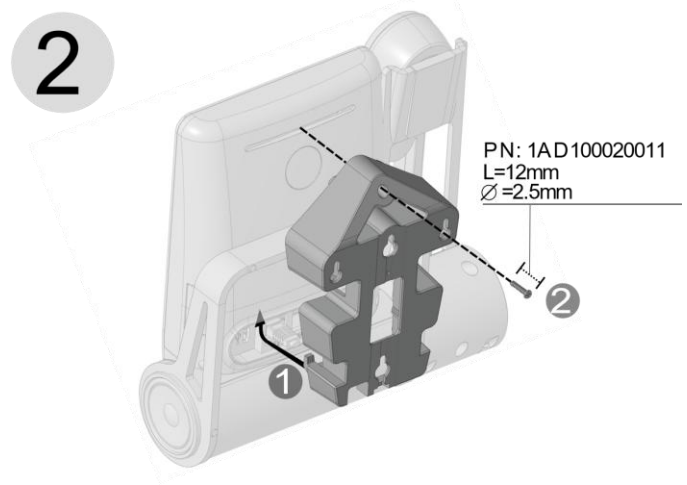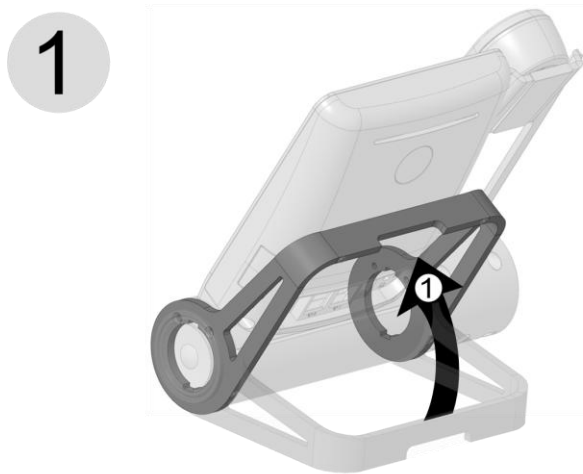

Önce klavyeyi ve varsa eklentiği çıkarın.

Önerilen vidaları kullanın.

Ülkenize (Amerika Birleşik Devletleri) bağlı olarak standart bir plaka kullanın (kit ile birlikte verilmez).

1	Telefon ayağını kaldırın.
2	Desteği masa telefonunun arka tarafına koyun: 1. İki alt destek kancasını konnektör yuvasının üstüne yerleştirin. 2. Desteği sabitlemek için özel vidayı kullanın (PN: 1AD100020011, Uzunluk= 12 mm, Çap= 14,5 mm).
3	1. Duruma göre dübel kullanarak vidaları duvara sabitleyin veya plakayı duvara sabitleyin. Telefonunuzu duvara monte etmek için piyasada kolaylıkla bulabileceğiniz standart bir duvar plakası takmanız gerekmektedir. Duvar plakasını duvara takmak için üreticinin talimatlarını izleyin. Duvar plakası sabitlendikten sonra telefonunuzu hazırlayıp duvara monte edebilirsiniz. 2. Desteğe monte edilen telefonu resimde gösterildiği şekilde duvara asın.

5.9 ALE-108 Wireless Module


5.9.1 Açıklama

ALE-108 Kablosuz Modülü, kablosuz LAN bağlantısı için Bluetooth® ve Wi-Fi gibi kablosuz özellikler eklemenize olanak tanır. Bu cihaz Bluetooth® ve WLAN (Wi-Fi) radyo arabirimi sunar.

Bu modül şunlar için gereklidir:

- ALE-160 WB Kablosuz Ahizeyi bağlamak.
- Bluetooth® kulaklık bağlamak.
- Masa telefonunu kablosuz LAN'a bağlamak için.
- Beacon özelliğini kullanmak.
- Ses Merkezi özelliğini kullanmak için.


Seçeneğe bağlı olarak masa telefonunuzda kablosuz modül bulunabilir. Aksi takdirde modülü ayrıca satın alabilirsiniz.

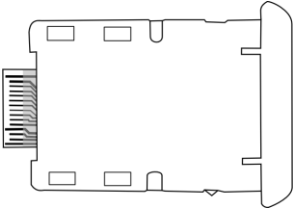

5.9.2 Kutudan çıkarma

- ALE-108 Wireless Module.
- Kurulum prosedürü.
- Güvenlik ve yönetmelik talimatları.

5.9.3 Kurma

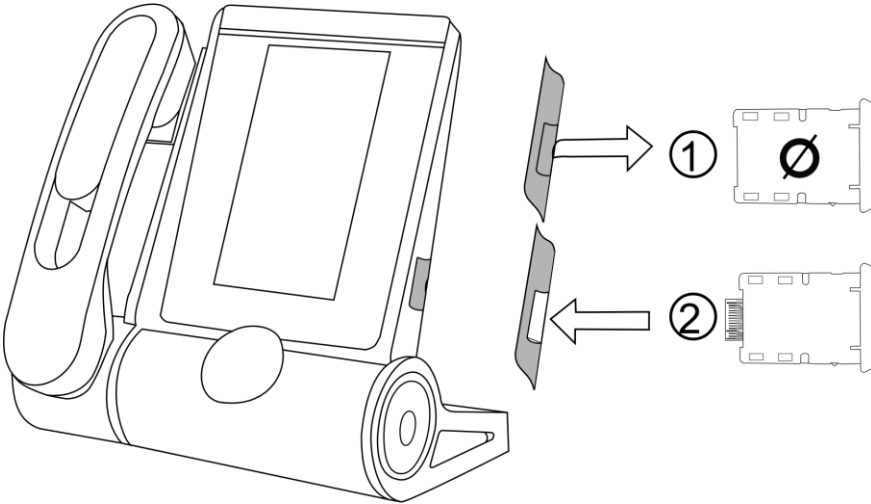

1	Boş kartuşu masa telefonundan çıkarın.
2	Kablosuz modülü (kartuş) takın. Kartuşu etkinleştirmek için onay isteyen bir açılır pencere görüntülenir. Telefon yeniden başlatılır.

Not: Tak-çıkart donanımlar desteklenmez.

5.10 DECT Kulaklıklar

Bu ürünler hakkında daha fazla bilgi için (bulunabilirlik, kurulum ve açıklama), lütfen size ilgili belgeleri sağlayabilecek olan kurulumcunuzla iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için bkz: DECT Kulaklık kullanım kılavuzu.



AD52 DECT Headset
Binaural



AD51 DECT Headset
Minaural



AD1 DECT Headset
Base Station



AD2 DECT USB
Dongle

5.10.1 AD51 DECT Headset Moraural / AD52 DECT Headset Binaural

Bu ürünler kablosuz DECT ve Bluetooth® kulaklıklardır. Kulaklık, masa telefonunuza doğrudan Bluetooth® aracılığıyla veya masa telefonuna bağlı DECT donanım kilidi kullanılarak ya da USB üzerinden masa telefonuna bağlı baz istasyonu aracılığıyla bağlanabilir. Kulaklık, baz ünitenin yuvasına yerleştirilerek veya masa telefonuna ya da uygun bir güç kaynağına bağlı bir USB kablosu kullanılarak şarj edilebilir.

5.10.2 AD1 DECT Headset Base Station

AD1 DECT Kulaklık Baz İstasyonu, AD51 ve AD52 DECT kulaklıklar için baz ve şarj cihazı olarak kullanılır. Baz istasyonu bir USB-C kablosuyla masa telefonuna bağlanmalıdır.

5.10.3 AD2 DECT Headset USB Dongle

AD2 DECT Kulaklık USB Donanım Kilidi, AD51 DECT Tek Kulaklı Kulaklık veya AD52 DECT Çift Kulaklı Kulaklık ve masa telefonunuz ile kablosuz DECT bağlantısı kurabilen bir USB tip A donanım kilididir.

5.11 Geliştirici ve Çözüm Ortağı Programı (DSPP) sertifikalı üçüncü taraf kulaklık

DSPP'nin amacı, masaüstü telefonun kullanım ömrü boyunca geniş çaplı bir geliştirici ve ortak ekosistemini desteklemektir. Bu bağlamda, ortak uygulamalar ve cihazlar ile Alcatel-Lucent Enterprises platformları arasında sertifikasyon testleri gerçekleştirilir. Bu testler, ortak uygulamalar ve cihazlarla birlikte çalışmanın sorunsuz olduğunu onaylar.

Kullanılabilir kulaklıklar listesine bakın: "List of certified 3rd parties Headsets for Hard phones and Soft phones."

6 Teknik özellikler

	ALE-500 ahizesiz	ALE-500 Ahizeli ve kablolu	ALE-400 Ahizeli ve kablolu	ALE-300 Ahizeli ve kablolu
Genişlik	163 mm	228 mm	228 mm	228 mm
Bir masa üzerindeki derinlik	156 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Yükseklik	214 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Ağırlık	1056 g	1525,4 g	1527,8 g	1476,6 g
Ayarlanabilir stant aralığı	25° - 60°	25° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
Renk	Neptune Blue	Neptune Blue	Neptune Blue	Neptune Blue
Ekran	5,5 inç renkli dokunmatik LCD, 720 x 1280 (16/9)	5,5 inç renkli dokunmatik LCD, 720 x 1280 (16/9)	4,3 inç renkli dokunmatik LCD, 480 x 272 (16/9)	3,5 inç renkli LCD, 320 x 240 (4/3)
Ethernet Üzerinden Güç (PoE)(IEEE 802.3af)	Class 2	Class 2	Class 2	Class 1
Güç tüketimi (PoE) Boşta - Etkin - aksesuar yok	1.4 W - 1.8 W	1.7 W - 2.1 W	1.5 W - 2 W	1.4 W - 1.8 W
Ağ bağlantılı bekleme modunda güç tüketimi (USB- C Güç Kaynağı)	2.1 W ⁽¹⁾	2.1 W ⁽¹⁾	1.8 W ⁽¹⁾	1.7 W ⁽¹⁾
Energy Star	Evet	Evet	Evet	Evet
Çalışma koşulları	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)
USB-C	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0

¹⁾ Ağ bağlantılı bekleme modundaki güç tüketimi 2023/826 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) ile tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre bu cihazlar HiNA ekipmanıdır (Yüksek Ağ Kullanılabilirliğine Sahip Ağ Bağlantılı Ekipman). Bu ölçüm için telefonlar otomatik parlaklık devre dışı bırakılmış, parlaklık seviyesi 20'ye ayarlanmış, ekran koruyucu zaman aşımı 20 dakikadan aza ayarlanmış ve düşük parlaklık %40'a ayarlanmış olarak yapılandırılmıştır. Bu ayarlar hakkında daha fazla bilgi için şu bölüme bakın: Masaüstü telefonun parlaklığını ayarlama.

7 Sipariş bilgileri

Bu liste ayrıntılı ve geniş kapsamlı değildir ve her an değişebilir.

Masa Telefonları

ALE-300 IP DeskPhone w Corded Handset Neptune	3ML27310AA
ALE-400 IP DeskPhone w Corded Handset Neptune	3ML27410AA
ALE-400 IP DeskPhone w Cordless Handset Neptune	3ML27420AA
ALE-500 IP DeskPhone w Cordless Handset Neptune	3ML27510AA
ALE-500 Enterprise DeskPhone Neptune	3ML27520AA

Aksesuarlar

ALE-100 Keyboard AZERTY	3ML37100FR
ALE-100 Keyboard QWERTY	3ML37100DW
ALE-100 Keyboard QWERTZ	3ML37010DE
ALE-110 Wall Mounting Kit	3ML27110AA
ALE-120 Key Expansion Module	3ML37120AB
ALE-140 DeskPhone Factory Custo. Kit	3ML27140AB
ALE-140 DeskPhone Azur Custo. Kit	3ML27140AC
ALE-140 DeskPhone Ruby Custo. Kit	3ML27140AD
ALE-140 DeskPhone Neptune Custo. Kit	3ML27140AH
ALE-140 DeskPhone Factory Custo. Kit x20	3ML27140CB
ALE-145 Exp. Module Factory Custo. Kit	3ML37145AB
ALE-145 Exp. Module Azure Custo. Kit	3ML37145AC
ALE-145 Exp. Module Ruby Custo. Kit	3ML37145AD
ALE-150 SWB Corded Handset	3ML27150AA
ALE-160 WB Cordless Handset	3ML27160AA
ALE-161 WB Cordless Handset Battery Pack	3ML37161AA
AD51 DECT Headset Monaural	3MH37051AA
AD52 DECT Headset Binaural	3MH37052AA
AD1 DECT Headset Base Station	3MH37001AA
AD2 DECT Headset USB Dongle	3MH37002AA
AH80 Bluetooth Headset with BT dongle	3MK37008AA
AH 21 M II Premium Headset monaural USB-C USB-A	3MK08018AA
AH 22 M II Premium Headset Binaural USB-C USB-A	3MK08014AB
ALE-108 Wireless Module	3ML27108AA
USB-C PD 5V/3A Power Supply - EU ⁽¹⁾	3ML37190AA
USB-C PD 5V/3A Power Supply - US ⁽¹⁾	3ML37190US
USB-C PD 5V/3A Power Supply - UK ⁽¹⁾	3ML37190UK
USB-C PD 5V/3A Power Supply - AU ⁽¹⁾	3ML37190AU
USB external ringing interface module ⁽²⁾	3GV28184AA
3M cat5e Ethernet cable RJ45/RJ45 (x10)	3AK21492AB
ALE-151 450 MM RJ11 HANDSET CORD (X10)	3ML27151AA
ALE-101 USB AUDIOHUB CABLE (x10)	3ML37101AA
USB-A to USB-C adaptor (x10)	3MK37011AA

¹⁾PD, akım algılama özellikli Güç Dağıtımı anlamına gelir. ²⁾USB-C - USB A kablosu gereklidir.

8 Garanti ve hükümler

Güvenlik ve Düzenleyici Talimatlar aşağıdaki ürünler için geçerlidir: ALE-300 Enterprise DeskPhone (ALE-300), ALE-400 Enterprise DeskPhone (ALE-400), ALE-500 Enterprise DeskPhone (ALE-500), ALE-100 Keyboard (ALE-100), ALE-140 Customization Kit (ALE-140), ALE-120 Key Expansion Module (ALE-120), ALE-145 Exp. Module Custo. Kit, ALE-150 SWB Corded Handset (ALE-150), ALE-160 WB Cordless Handset (ALE-160), ALE-161 WB Cordless Handset Battery Pack (ALE-161), ALE-108 Wireless Module (ALE-108), ALE-110 Wall Mounting Kit (ALE-110).

Bu ekipmanları kullanmadan önce dikkatle okuyun.

8.1 Güvenlik Talimatları

Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Mıknatıslar geçici kalp pillerinin ve implant elektroşok cihazlarının çalışmasını etkileyebilir. Kalp piliniz veya implant elektroşok cihazınız ile manyetik parçaları olan ahize arasında güvenli bir mesafe bırakın: en az 4 santimetre (1,6 inç).

Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).

Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.

Ahize keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir. Yaralanmaları önlemek için, her kullanımdan önce kulaklığa ve mikrofona keskin metalik nesneler yapışıp yapışmadığını kontrol edin. Bir elektrik fırtınası sırasında (kablosuzlar hariç) telefonları kullanmaktan kaçının. Düşük olasılıkla da olsa şimşek nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Bu cihazı patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın.

Bu telefonu bir ISDN (Integrated Services Digital Network) veya normal bir PSTN (Public Switched Telephone Network) bağlantısına bağlamayın. Bu, telefona ciddi düzeyde hasar verebilir.

Telefonunuzu asla su ile temas ettirmeyin.

Harici güç kaynağı kullanıldığında kolayca erişilebilecek bir prize takılmalıdır.

Bu ürünü -5 C° - +55 C° (23 F° - 131 F°) arası ısılarda kullanın.

Bu ürünler sadece kapalı alanda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.

Güç sağlayan veya alan PoE (Ethernet Üzerinden Güç) aygıtları ve bunların kablo bağlantıları tamamen iç mekanda olmalıdır.

Kulaklıkları uzun süre yüksek ses seviyesinde kullanmayın, işitme kaybına neden olabilir. Her zaman ortalama seviyelerde dinleyin.

Temizlik ve dezenfektasyon

Şu belgeye başvurun: "How to clean and disinfect Alcatel-Lucent Enterprise terminals".

Ürünleri temizlerken eldiven takın.

Plastik, metal, kauçuk yüzeyleri ya da ekran yüzeyini temizlemek için çamaşır suyu, oksijenli su, aseton, etil asit, metil klorit, amonyak ya da çok amaçlı temizleyiciler gibi sert kimyasallar kullanmayın.

Ürünleri temiz, kuru, iz bırakmayan mikrofiber bez ile temizleyin.

Ürünü temizlemeden önce temizleme solüsyonunu beze sıkın.

Önceden nemlendirilmiş bezler kullanın veya yumuşak, steril bir bezi onaylı malzemeye nemlendirin (ancak ıslatmayın). Sıvılar ürünü lekeleyebileceği veya ürünün içine sızıp donanımına zarar verebileceği için, asla kimyasal malzemeleri doğrudan cihaza sıkmayın ya da dökmeyin.

Sıvı birikmesine izin vermeyin.

ALE, tüm kablolu ve kablosuz ALE terminalleri için %70'lik etanol çözeltisi kullanılmasını önerir.

Günlük dezenfeksiyon: Günde en fazla 5 kez dezenfeksiyon.

Temizlik veya dezenfeksiyon sırasında aşırı silmek cihazın yüzeyine zarar verebilir.

ALE, terminallerde vardiya paylaşımı yerine her çalışana özel bir kablosuz terminal atanmasını ve her çalışan için kablolu terminallerdeki ahizelerin değiştirilmesini önerir.

Güç kaynakları

ALE-300, ALE-400, ALE-500: bu ürünler, ALE-300 için minimum IEEE 802.3af sınıf 1 ve ALE-400/ALE-500 için minimum sınıf 2 ile uyumlu Ethernet Üzerinden Güç (POE) veya minimum 3A, 5V DC derecelendirmeli USB Tip C Harici Güç Kaynağı (EPS) ile tedarik edilebilir.

ALE-120: bu ürüne ALE-300/400/500 Deskphone ile USB bağlantı noktası veya minimum 5V DC 3A USB Tip C Harici Güç Kaynağı (EPS) üzerinden güç sağlanabilir.

ALE-160: Bu ürün, ALE-400/500 Deskphone ile, ahizesi bağlandığında veya 5V DC 0.2A USB Tip C Harici Güç Kaynağı (EPS) ile şarj edilir.

POE ve USB Type-C EPS, IEC/EN/UL/CSA 62368-1 standardına ve ürünün kullanılacağı ülkede geçerli olan ilgili yönetmeliklere/standartlara uygun olmalı, bunun yanı sıra Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) sertifikası bulunmalıdır.

Battery

ALE-160 pil entegre şekilde gelir. Batarya, yanlış tipte bir batarya ile değiştirilirse patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece referansta belirtilen pili kullanın: 3ML37161AA (EN13300 3.7V 1.48Wh).

8.2 Yasal Bildirimler

Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

www.al-enterprise.com/en/declaration-of-conformity.

ALE-300, ALE-400 ve ALE-500 ile ilgili düzenleyici bilgiler, ek sertifikalar ve düzenleyici işaretler telefonda saklanır. Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  → *Mevzuat* (veya 'Menu' sayfasına gidin → *Ayarlar* → *Set* → *Yerel Menü* → *Mevzuat*).
-  → Ön yükleme sırasında ekranın sol alt kısmında görüntülenen ayarlar simgesini seçin (birkaç saniye sonra) → *Legal*.

AB Ülkeleri

Bu ekipman şu yönergelerin temel gereksinimleriyle uyumludur:

- 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoHS) ve eki 2015/863 (EU),
- Telsiz olmayan ekipman: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD),
- Telsiz ekipmanı: 2014/53/EU (RED).



ALE-160, ALE-108: bu cihazlar 2402-2480 MHz frekans aralığında Bluetooth® radyo enterferansı sağlar ve aktarılan maksimum güç 10 dBm'dir.

ALE-108: bu cihaz, belirtilen frekans aralığı ve maksimum aktarım değeri ile 802.11 ile uyumlu WLAN radyo enterferansı sağlar: 2402-2480 MHz(Bluetooth): 10 dBm, 2400-2483 MHz: 20 dBm, 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 23 dBm, 5725-5850MHz: 14 dBm

Kablosuz LAN için AB Frekans bandı kısıtlaması: cihaz, aşağıdaki ülkelerde 5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalıştırıldığında sadece kapalı mekanlarda kullanımına izin verilir: Austria (AT), Belgium (BE), Bulgaria (BG), Croatia (HR), Cyprus (CY), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Germany (DE), Greece (GR), Hungary (HU), Iceland (IS), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Liechtenstein (LI), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Norway (NO), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovakia(SK), Slovenia (SL), Spain (ES), Sweden (SE), Switzerland (CH), Turkey (TR).

Kanada

RF parçalı ürünler Industry Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerini karşılamaktadır. Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: ⁽¹⁾ bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ⁽²⁾ bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Bu ürünler ilgili Innovation, Science and Economic Development Canada teknik spesifikasyonlarını karşılamaktadır.

5150–5350 MHz bandı için cihazlar, ortak kanallı Mobil Uydu sistemlerine zararlı enterferans potansiyelini azaltmak üzere sadece kapalı alanda kullanımla sınırlandırılmıştır.

USA

RF parçası içermeyen ekipmanlar test edilmiş ve FCC Yasası Kısım 15 uyarınca bir sınıf B dijital cihaz için geçerli limitlere uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi meydana getirir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeyeceği garantisi bulunmamaktadır. Bu donanım radyo veya televizyon alımında zararlı parazite yol açarsa (donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının satıcıya danışarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir.

Herhangi bir Bluetooth® cihazı kullanılırken iletişim gizliliği sağlanamayabilir.

⚠ Kaliforniya - Uyarı: bu ürünler sizi kansere, doğum kusurlarına ve üreme bozukluklarına yol açtığı Kaliforniya Eyaleti tarafından bilinen kurşun ve kurşun alaşımları içeren kimyasallara maruz bırakabilir. Ayrıntılı bilgi için www.P65Warnings.ca.gov sitesini ziyaret edin.

Radio Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

ALE-160: bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC, ISED ve AB radyasyon maruziyet limitlerine uyar. Bu ekipman çok düşük seviyelerde RF enerjisine sahiptir ve özgül emilim oranı (SAR) testi yapılmadan uygunluk gösterdiği belirtilmektedir.

ALE-108: bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC, ISED ve AB radyasyon maruziyet limitlerine uyar. Telefona takılı ALE-108 Kablosuz Modül ile insan vücudu arasında (eller, bilekler, ayaklar ve ayak bilekleri gibi uzuvlar dahil) en az 20 cm mesafe bırakılmalıdır. Bu cihaz başka bir anten veya verici ile aynı ortama yerleştirilmemeli veya beraber çalıştırılmamalıdır.

Kablosuz LAN için Ulusal Kısıtlamalar

2400 ve 5000 MHz kablosuz LAN'lar için Ulusal Mevzuatların en güncel durumu için her zaman yerel otoritelere danışın.

ALE-160 ile ilgili mevzuat bilgileri

Bu cihaz verici içermektedir.

Avrupa: bu ekipman Telsiz Ekipman Direktifi (RED) 2014/53/EU ile uyumludur.	
ABD: bu cihaz FCC kuralları bölüm 15'e uygundur. Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: ⁽¹⁾ bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ⁽²⁾ bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. FCC ID: OL3ALE160.	
Kanada: IC: 1737D-ALE160.	
Bluetooth® özelliği	

ALE-108 ile ilgili mevzuat bilgileri

Avrupa: bu cihaz, Telsiz Ekipmanı Direktifi (RED) 2014/53/AB ile uyumlu BTWDB01 veya BTWDB02 RF modülü içerir.	
ABD: bu cihaz FCC kuralları bölüm 15'e uygundur. Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: ⁽¹⁾ bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, ⁽²⁾ bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. This device contains FCC ID: OL3BTWDB01 approved radio module.	
Kanada: bu cihaz, IC: 1737D-BTWDB01 onaylı telsiz modülü içerir.	
Bluetooth® özelliği	

İmha bilgileri

Bu simge, ekipmanın elektronik ekipman atık imhası için bir toplanma noktasına götürülmesi gerektiğini ifade eder. Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

**Energy Star**

ENERGY STAR, işletmelere ve tüketicilere enerji tasarrufu sağlama ve maliyetleri azaltma konusunda yardımcı olan, hükümet destekli bir programdır. Etiket, bir ürünün ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından belirlenen katı enerji verimliliği kriterlerine uyduğunun güvenilir bir göstergesidir. Alcatel-Lucent Enterprise, ENERGY STAR ile gururla ortaklık yapıyor. Ürünlerimiz ENERGY STAR yönergelerini karşılayacak veya aşacak şekilde tasarlanmış olup, enerji tasarrufunu, maliyet verimliliğini ve çevreye duyarlı uygulamaları teşvik etmektedir. Bu kılavuzda ayrıntıları verilen ürünler ENERGY STAR sertifikalıdır. Daha az enerji tüketen ve çevre için daha iyi olacak şekilde tasarlandılar. Masa telefonunuzu verimli bir şekilde kullanmaya ilişkin ipuçları için aşağıdaki bölüme bakın: Enerji tasarrufu.

**İlgili Belgeler**

Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: <https://www.al-enterprise.com/products>.

www.al-enterprise.com Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını görmek için: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgiden sorumlu değildir. © Copyright 2025 ALE International, ALE USA Inc. Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır.

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-500 / ALE-400 / ALE-300 Enterprise DeskPhone - Hızlı kılavuz

OXO Connect



Tuşlar

	- Aramayı bitirmek veya programlama sırasında ana sayfaya geri dönmek için kapatma tuşu (kırmızı yanar). - Bir arama geldiğinde tuş kırmızı renkte yanıp söner ve bunu seçerek aramayı yok sayabilirsiniz. Telefonunuz artık çalmaz ancak arama gösterilmeye devam eder.
	Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için (uzun süreli olarak basın).
	Mesajlaşma portalına (arama günlüğü, sesli mesajlar ve yazılı mesajlar) erişim için mesajlaşma tuşu. Bu tuş, arama günlüğünde yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj veya yeni bir etkinlik olduğunda mavi renkte yanıp söner. Tüm aktiviteler onaylanana veya silinene kadar tuş yanık kalır.
	Kullanıcı yerel menüsüne hızlı erişim.
Aşağıdaki tuşlar telefonunuzun yapılandırmasına ve modeline bağlıdır.	
	Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları). Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.
	- Alfa sayısal tuş - Alfabetik ve sayısal klavyeler arasında geçiş yapın. - Masa telefonuna bir manyetik klavye bağlandığında programlanabilir tuş (ALE-100).
	- Beklet: Arama beklemeye alınır. - Bekletme tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.
	- Aktarma: Aramayı başka bir numaraya aktarır. - Aktar tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.
	- Konferans: Üç taraflı bir konferans araması oluşturun. - Konferans tuşu olarak yapılandırılmadığında programlanabilir tuş.
Aşağıdaki tuşlar yalnızca ALE-500'de mevcuttur	
	- Geri/Çıkış tuşu - Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın (kısa basış). - Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın). - Bir çevirme/metin kutusunda bir numara veya bir karakter silmek için bu tuşu kullanın.
	F1: Programlanabilir tuş.
	F2: Programlanabilir tuş.
Aşağıdaki tuşlar Smart Pad'de bulunur	
	OK tuşu - Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar. - Varsayılan ses cihazıyla gelen bir aramayı cevaplamak için bu tuşu kullanın. - Bekleme modunda arka ışığı açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın. - Sesli asistanı başlatmak için bu tuşa uzun basın (yazılım sürümüne bağlı olarak).
	Eller serbest/Hoparlör tuşu - Bu tuşa basıldığında gelen bir aramaya eller serbest modunda yanıt verilir (tuş mavidir). Bir arama sürerken bu tuşa basıldığında eller serbest modundan kulaklık moduna geçilir. Ahize veya kulaklık yoluyla arama sürüyorken uzun basıldığında hoparlör etkinleştirilir. - Boştayken uzun basıldığında ses aygıtları görüntülenir ve farklı konnektörlere aynı türde bir aksesuar bağlıysanız varsayılan ses aygıtını tanımlamanıza olanak tanır.
	Sessiz ve intercom tuşu - Sessiz tuşu: Arama sırasında kişininizi sizi duymasını önlemek için bu tuşa basın. Ses kapatıldığında tuş mavi renkte yanar. Smart Pad ve arka kasadaki meşgul ışığı logosu kırmızı renkte yanar. - Dahili telefon tuşu: Boştayken telefonu dahili telefon moduna değiştirmek için bu tuşa basın. Bir arama aldığınızda telefon otomatik olarak açılır ve doğrudan eller serbest moduna girer. Etkinleştirildiğinde, bu tuş mavi yanar. Dahili telefon özelliği yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.
	Audio Hub - En son haberleri öğrenmek için son sürüm notlarına erişimi olan yöneticinizle iletişime geçin. Masa telefonunuz, cep telefonunuzla birlikte Bluetooth® Ses Merkezi veya bilgisayarınızla USB Ses Merkezi olarak kullanın (eller serbest modu, ahize ve kulaklık). Cep telefonunuzu Bluetooth® kullanarak eşleştirin veya USB aracılığıyla bilgisayarınızı bağlayın ve Masa telefonunun 3D Symphonic HD sesinden en iyi şekilde yararlanın. Masa telefonunuz, Bluetooth ile eşleştirilmiş bir akıllı telefondan veya bağlı bir bilgisayardan gelen sesi HD ses kalitesiyle aktarabilir. Masa telefonunuz e-öğretim ağ seminerleri, müzik, podcast'ler ve videolar gibi tüm ses uygulamalarına yönelik olarak cep telefonunuz için Bluetooth özellikli bir ses çalar veya harici hoparlör görevi görür.

	Yukarıdan aşağıya arama bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.
	Soldan sağa arama boş durumda, bir sayfadan diğerine geçmek için bu tuşu kullanın. Görüşmede, mevcut aramaların (devam eden arama, beklemedeki arama, gelen arama) sekmeleri arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanın. Metin düzenlemesinde, metin kutusunda gezinmek için bu tuşu kullanın.
	Saat yönünde döndür - Sesi (zil sesi veya arama durumu) yükselt. - Parlaklığı (boş durum) artır.
	Saat yönünün tersine döndür - Sesi (zil sesi veya arama durumu) alçalt. - Parlaklığı (boş durum) azalt.
	Geri/Çıkış tuşu - Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın (kısa basış). - Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın). - Bir çevirme/metin kutusunda bir numara veya bir karakter silmek için bu tuşu kullanın.

Durum simgeleri / Görüşme ikonları

Technician connected. This icon is displayed with an orange background when a technician is connected to your desk phone for monitoring	
Sessiz modu.	
Telefon cihazı kilitli.	
Kulaklık takılı.	
Randevu programlanmış.	
Görüşme sırasında Symphonic HD ses kullanılır.	
Eller serbest bağlantısı kurulmuş.	
Sınırlı güç mevcut.	
Güç Yükseltme etkinleştirildi.	
Bluetooth® cihazının pili düşük (yanıp sönen simge).	
Açık renk: Bluetooth® eşleştirilmiş herhangi bir cihaz olmadan etkin. Koyu renk: Bluetooth® aksesuarı eşleştirildi.	
Açık renk: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu eşleştirildi ancak bağlanmadı. Koyu renk: Bluetooth® özellikli cep telefonu bağlı (Masa telefonu Bluetooth® ses merkezi olarak kullanılır).	
Audio hub: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu bağlı. Masa telefonu, bağlı cep telefonundan ses çalmaya hazır. Bağlı cep telefonundan gelen aramalar işlenmez.	
Audio hub: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu bağlı. Masa telefonu, bağlı cep telefonundan arama yapmaya veya almaya hazır. Ses çalar devre dışı.	
Audio hub: Bluetooth® özellikli bir cep telefonu bağlı. Masa telefonu, bağlı cep telefonundan arama yapmaya ya da almaya ve ses çalmaya hazır.	
Parlak renk: Ses merkezi etkinleştirildi ve bilgisayar masa telefonuna bağlandı. Masa telefonunuz bilgisayara bağlandığında sesli aramalar ve medyalar için USB ses merkezi olarak kullanılabilir.	
Bağlı cep telefonunuzda cevapsız arama/yeni sesli mesaj (Masa telefonu Bluetooth® ses merkezi olarak kullanılır).	
Aktif Bluetooth® bağlantısı.	
Şifrelenmiş sinyal sembolü.	
WiFi etkin.	
Gelen arama simgesi.	
Arama devam ediyor simgesi (yanıp sönen simge).	
Çağın bekleme simgesi.	
Aramayı alma simgesi.	
Görüşmeyi bitir simgesi.	
Şifrelenmiş arama simgesi.	

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-500 / ALE-400 / ALE-300 Enterprise DeskPhone - Hızlı kılavuz

OXO Connect

Arama Numarayı doğrudan çevirin veya numarayı hat tuşuna (açma tuşlu telefon veya Bluetooth® ahize, eller serbest tuşu) bastıktan sonra girin:	
Ada göre çağırma (Firma rehberi) Kişinin adının, soyadını/ön adını veya adının baş harflerini girin ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.	
Aramayı cevaplama Ahizeyi kaldırın, telefon açık tuşuna (telefon veya Bluetooth® ahize), eller boştta görüşme tuşunu kullanın veya gelen arama simgesine basın.	
Çağrıyı göz ardı et / Aramayı bitir.	
Çevrilen son numara Aranan son 8 numara listesine erişmek için uzun basın.	
Meşgul numarayı tekrar arayın <i>Geri arama</i>	
Çağrıyı beklemeye alma (bekletme) <i>Beklet</i>	
DTMF sinyalleri gönderme <i>MFkodu</i> Numaraları gönder.	
Sessiz	
Dahili telefon Telefon otomatik olarak çağrıyı yanıtlar. Hat alınmadan önce art arda belirli bir bip sesi duyarsınız.	
Ses modları arasında geçiş yapma	
Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma <i>2.cagr</i>	
Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama Gelen arama simgesini seçin.	
Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı) Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.	
İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine dönmek için Otomatik olarak ilk aramaya geri dönersiniz.	
Bir çağrının aktarılması Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz. İkinci kişiyi arama. <i>Transf.</i>	
Konferans İlk kişiyi arama. İkinci kişiyi arama. <i>Konferans.</i>	
Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın İstedığınız programlanmış arama tuşuna basın.	Kisisel
Doğrudan arama tuşlarının programlanması Boş bir programlanabilir tuş seçin veya <i>Custo → Set → Tus programı</i> Programlanacak tuşu seçin. Tuşla ilişkilendirmek istediğiniz adı ve numarayı girin.	Menu

Programlanan tuşu değiştirme <i>Custo → Set → Tus programı</i> Değiştirilecek programlanmış tuşa basın. Ekranda verilen talimatları uygulayın.	Menu
Programlanan tuşu silme <i>Custo → Set → Tus programı</i> Silinecek tuşu seçin. Ekranda verilen talimatları uygulayın.	Menu
Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi <i>Custo → PKutu</i> Karşılama mesajını dinleyebilir, mesajı özelleştirebilir ve varsayılan karşılama mesajı ayarlayabilirsiniz.	
Sesli posta kutunuzu karşılama	
Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme Yönlendirme simgesini seçin. <i>Immediate'VM</i> Gerekli arama yönlendirme türünü seçin.	
Yönlendirmeyi iptal et Yönlendirme simgesini seçin. <i>Iptal'</i>	
Rahatsız etme Yönlendirme simgesini seçin. <i>RhtEtm (RhtEtm)</i>	
Kısa mesajları okuma <i>Metnioku</i>	
Kısa mesaj gönderme <i>Yazili mesaj / Yeni yazili mesaj / Yeni yazili mesajlar</i> <i>Gonder</i> Lütfen hedeflenen numarayı girin. Gönderilecek mesaj türünü (sabit Mesaj, Yeni Mesaj vb.) seçin.	
Telefon hakkında bilgi	Info
Telefonu kilitle/kilidi aç <i>Kilit</i>	Menu
Ses düzeyini ayarla	
İstedığınız dili seçin <i>Custo → Seçenk → Dil</i>	Menu
Zili seçin <i>Custo → Set → Zil</i> Şu menüler aracılığıyla zil sesini ayarlayın: Melodi, Sessiz, Bipler, Ses Seviyesi vb.	Menu
Aygıtın parlaklığını ayarlayın 'I' tuşuna basın → <i>Ekran → Parlaklık</i>	
Bluetooth® özelliği 'I' tuşuna basın → <i>Bluetooth</i>	
Telefonunuzun ve ALE-120'nin temasını (dış görünüşünü) değiştirin 'I' tuşuna basın → <i>Dış Görünüm</i>	
Telefon setinizin şifresini değiştirme <i>Custo → Seçenk → Sifre</i>	Menu
Giriş sayfası <i>Ayarlar → Set → Anasayfa</i> Varsayılan sayfayı seçin.	Menu

(1) Bu ön ayar anahtarı, her bir ülkeye uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır, örneğin: Amerika Birleşik Devletleri.