

8262 DECT Handset

8262Ex DECT Handset

OXO Connect

**Kullanım el kitabı**

8AL90323TRAD ed02



**Bu belgede OXO Connect veya OXO Connect Evolution sistemine bağı 8262/8062Ex DECT ahizeler tarafından sunulan hizmetler açıklanmıştır.**

Telefon servislerinin yanı sıra, ahizeniz acil durum aramaları, durum aramaları, yere düşme, şok, hareket etmiyor ve kordon çekme alarmlarını da yönetir,... Bu özellik ahizenizin modeline, yazılım sürümüne ve sistem yapılandırmasına bağıdır. Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişim kurun.

**Çalışma koşulları**

Bu DECT tipi telefon kablosuz Alcatel-Lucent özel santrali (PABX) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki kullanma şartları ve radyo elektrik frekansların kullanımına uyulmalıdır

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- DECT ekipmanı, yalnızca sabit noktalar arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantılar geçiciyse kullanılabilir.
- DECT donanımları içeren bir ağa erişim bu ağın işletici ile bir kontrat imzalanmasını gerektirir.
- Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.
- Telefonunuzu yanıcı gazlar veya sıvılar yakınında çalıştırmamalı veya kullanmamalısınız.
- Ahize keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir.
- Pil yanlış şekilde değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca önerilen pili kullanın: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan Deereng New Energy Co. Ltd. RTR001FFX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Sarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.
- Pil şarjı: İlk kullanımdan önce pili yaklaşık 6 saat şarj edin.
- 8262 DECT Handset Desktop Dual Charger (3BN67346AA), 8262 Dect Handset (3BN67345AA) için özeldir ve aşağıdaki Güç Kaynağı Birimlerine gereksinim duyar:
  1. 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)  
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).  
Friwo FW7713/XX – efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 150mA; O/P: DC 5V, 1A).
  2. 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)  
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P: DC 5V, 1A).  
Friwo FW7712 - efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 125mA; O/P: DC 5V, 0.9A).

- Cihazı, USB 2.0 (A tipi) bir bağlantı noktasına bağlayarak şarj edebilirsiniz. Yalnızca 8262 DECT Ahize Masaüstü Şarj (Desktop dual Charger) Aleti (USB 'A' fişi).
- 8262 DECT Handset Rack Charger (3BN67351AA) özel bir PSU kullanır:  
8262 Dect handset PSU WW for rack charger (3BN67353AA).
- Duyma kaybı olasılığına karşı, uzun süreler boyunca yüksek sesle dinlemeyin.
- 8262EX DECT Handset ile, sadece ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanılabilen, ATEX logosuyla işaretli Bluetooth® cihazlarını kullanın.
- Pili kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında şarj etmeyin veya takmayın.

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telefonunuzda görüntülenen etiketler ve simgeler, bağlı olduğunuz sisteme göre değişebilir ve bu belgede belirtilenlerden farklı olabilir.



|      |                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Telefonunuzla ilgili bilgi edinme                                                          | 7  |
| 1.1  | Telefon açıklaması                                                                         | 7  |
| 1.2  | Durum simgeleri                                                                            | 10 |
| 1.3  | MENU simgeleri                                                                             | 11 |
| 1.4  | Görüşme ikonları                                                                           | 12 |
| 1.5  | MENÜye ve gezgine erişmek                                                                  | 13 |
| 1.6  | Cihaz simge görüntü modunda                                                                | 14 |
| 1.7  | Alfabetik klavye                                                                           | 14 |
| 2    | İlk adımlar                                                                                | 15 |
| 2.1  | Pilin takılması                                                                            | 15 |
| 2.2  | Hafıza kartı takma                                                                         | 17 |
| 2.3  | Telefon pilini şarj etme                                                                   | 18 |
| 2.4  | Telefonunuzu açma                                                                          | 19 |
| 2.5  | Telefonunuzu kapatmak                                                                      | 19 |
| 3    | Telefonunuzu kullanma                                                                      | 20 |
| 3.1  | Mesajlaşma portalı                                                                         | 20 |
| 3.2  | Çağrı yapma                                                                                | 22 |
| 3.3  | Kişisel rehberden aramak                                                                   | 23 |
| 3.4  | Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)                                         | 23 |
| 3.5  | Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama                                                      | 24 |
| 3.6  | Çağrı alma                                                                                 | 24 |
| 3.7  | Yeniden arama                                                                              | 24 |
| 3.8  | İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek | 25 |
| 3.9  | Arama günlüğü                                                                              | 25 |
| 3.10 | Geri arama istekleri                                                                       | 26 |
| 3.11 | Sesli posta kutunuzu karşılama                                                             | 27 |
| 3.12 | Kısa mesajlara başvurma                                                                    | 28 |
| 3.13 | Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme                                              | 29 |
| 3.14 | Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi                                                  | 30 |
| 3.15 | Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek                          | 31 |
| 3.16 | Yönlendirilecek aramaları seçme                                                            | 32 |
| 3.17 | Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)                               | 32 |
| 3.18 | Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği                                 | 33 |
| 3.19 | Çağrılar sesli posta kutunuza yönlendirme                                                  | 33 |
| 3.20 | Tüm yönlendirmeleri iptal etme                                                             | 34 |
| 3.21 | Kişisel yardımcını etkinleştirme/devreden çıkarma                                          | 34 |
| 3.22 | Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara                                 | 34 |
| 3.23 | Genel zile cevap verilmesi                                                                 | 35 |
| 3.24 | Bir çağrının alınması                                                                      | 35 |
| 3.25 | Çağrı dağıtım grupları                                                                     | 36 |
| 3.26 | Çağrı dağıtım grubu aramalarını yönlendirme                                                | 36 |



|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 4    | Görüşme sırasında                                                           | 37 |
| 4.1  | İkinci bir kişinin aranması                                                 | 38 |
| 4.2  | Gelen ikinci arama                                                          | 38 |
| 4.3  | İki arama arasında gidip gelmek                                             | 38 |
| 4.4  | Bir çağrının aktarılması                                                    | 39 |
| 4.5  | Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)          | 39 |
| 4.6  | Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)                                | 39 |
| 4.7  | Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma                             | 40 |
| 5    | Telefonunuzu programlama                                                    | 41 |
| 5.1  | Sesli posta kutusunun aktif edilmesi                                        | 41 |
| 5.2  | Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi                                  | 41 |
| 5.3  | Kişisel parolanızı değiştirin                                               | 42 |
| 5.4  | Ses işlevlerini ayarlama                                                    | 43 |
| 5.5  | Kulaklık üzerinde otomatik yanıtlamayı etkinleştirme                        | 44 |
| 5.6  | Ahize modunu etkinleştirme                                                  | 45 |
| 5.7  | 'Rehberler' özelliğini seçiniz                                              | 45 |
| 5.8  | Sistem dilini seçme                                                         | 47 |
| 5.9  | Şahsi rehberinizi programlama                                               | 48 |
| 5.10 | Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme                                | 49 |
| 5.11 | Kişisel rehberden kayıt silme                                               | 49 |
| 5.12 | Randevu bilgi notu programlama                                              | 50 |
| 5.13 | F1 ve F2 tuşlarını yapılandırma                                             | 51 |
| 5.14 | Takvim                                                                      | 52 |
| 5.15 | Telefonunuzu kilitleme                                                      | 55 |
| 5.16 | Bluetooth®'u yapılandırma                                                   | 56 |
| 5.17 | Yuva ayarlarını yapılandırma                                                | 57 |
| 5.18 | Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma                        | 58 |
| 5.19 | Ahizeyi BTLE beacon'ı olarak yapılandırma                                   | 58 |
| 6    | Telefonu kaydetme                                                           | 60 |
| 6.1  | Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme                                       | 60 |
| 6.2  | Telefonu başka sistemlere kaydettirme                                       | 61 |
| 6.3  | Telefonunuzun sistemini seçme                                               | 62 |
| 6.4  | Bağlı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme                        | 63 |
| 6.5  | 'Modic' ayarları                                                            | 63 |
| 6.6  | Deregister                                                                  | 64 |
| 6.7  | Güç modu                                                                    | 64 |
| 6.8  | PİN Kodunu değiştir                                                         | 65 |
| 7    | Canlı sinyal ve bildirim yönetimi                                           | 66 |
| 7.1  | Giriş                                                                       | 66 |
| 7.2  | Acil durum aramaları                                                        | 67 |
| 7.3  | Tuş etkinliği aramaları                                                     | 68 |
| 7.4  | Yerleşik alarmlar: yere düşme, şok, hareket etmiyor, kordon çekme alarmları | 68 |
| 7.5  | Kapsama uyarısı                                                             | 69 |
| 7.6  | Bildirim aramaları                                                          | 69 |
| 7.7  | Alarm doğrulama                                                             | 69 |

|               |                                                     |    |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|
| 8             | Aksesuarlar                                         | 71 |
| 8.1           | Telefon paketi                                      | 71 |
| 8.2           | İkili şarj cihazları ve güç kaynağı                 | 71 |
| 8.3           | 8262Ex DECT Spare Batteries Charger                 | 73 |
| 8.4           | Adaptörün özellikleri                               | 73 |
| 8.5           | Çekme kordonu                                       | 73 |
| 8.6           | Pil paketinin sunumu                                | 74 |
| 8.7           | Kulaklıklar (8262EX DECT Handset için kullanılamaz) | 74 |
| 8.8           | Telefonunuzu temizleme                              | 75 |
| 8.9           | Telefonunuzu taşıma ve koruma                       | 75 |
| 9             | Uygunluk bildirgesi                                 | 76 |
| Hızlı kılavuz |                                                     | 78 |

# 1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

## 1.1 Telefon açıklaması

Telefonunuz yazılım tuşu için simge ya da etiket gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu belgedeki tüm tanımlar cihaz simge görüntü modunda durumuna yöneliktir. Setinizin dokümanlarla eşleştigiinden emin olmak için telefonun doğru yapılandırıldığından emin olun. Su bölüme başvurun: Cihaz simge görüntü modunda .



- Arama yapın (Arama tuşu).
- Aramayı cevaplayın.
- Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. Ahizenin yapılandırılmış bir alarmı varsa bu tuşa basılı tutmanın hiçbir etkisi yoktur.
- İki arama arasında gidip gelmek.



- Sesi kapat.
- Kapat.
- Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.



- Önceki menüye dön.
- Bir karakterin silinmesi.
- Bir alanı tamamen sil.



- Kısa basma: menüye geçiş.
- Uzun basış: ana sayfaya dön.
- OK tuşuna kısa basın: onaylayın.
- OK tuşuna uzun basın: alarmlar yapılandırıldıysa acil aramalar.



- Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım.
- Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



DECT Handset'inizde ATEX logosu bulunur: bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanabilirsiniz.



Sabit menü tuşları. Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın.



- Kısa basma: şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş).
- Uzun basış: telefon numaranızın öğrenilmesi.



- Görüşme modunda: ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.



- Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme.
- Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (özellik ayarlarda etkinleştirmişse: 'Kısayol cal').



- Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama.
- İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



Kişisel hızlı aramaya erişme (uzun basış).

①

LED

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
- Yavaş sarı yanıp sönme: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri.
- Hızlı sarı yanıp sönme: gelen çağrı.
- Yavaş Kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı.
- Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı.
- Yavaş mavi yanıp sönme: Bluetooth® etkinleştirildi.
- Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.

②

Kulaklık ve bakım için 3,5 mm'lik jak (8262EX DECT Handset için kullanılamaz).





- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım).
- Uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.

③



- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım).
- Uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



- Telefonu kilitle/kilidi aç.

④

Çekme kordonu.

⑤

Pili şarj etmek ve telefonu yükseltmek için USB kablosu (8262EX DECT Handset için kullanılamaz).

⑥



Acil durum aramaları (isteğe bağlı).



Ana sayfaya dön.



Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları).



Uzun basış: toplantı modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (artan zil sesi).

Setin  
arka  
tarafı

Telefonunuzu kemerinize takmak için klips.  
Pil bölmesine erişim.

## 1.2 Durum simgeleri

Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler.

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  -> .

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Akü şarj durumu (  >  >  >  ). |
|    |    | In charge (simge yanıp sönüyor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |    | Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |    | Titreşim devrede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |    | Zil aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |    | Zil kapalı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    | Aşamalı zil etkin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    | Hoparlör açık (konuşmada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |    | Ses kapatma açık (konuşmada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |    | Telefon cihazı kilitli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |    | Çağrı yönlendirme aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    | Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |   | Randevu programlanmış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Yeni aygıt yazılımı hazır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | Alarm etkin simgesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | Bluetooth® etkin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Bluetooth® bir cihaza bağlandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Beacon yayıcısı etkinleştirildi (Bluetooth® devre dışı bırakıldı).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | Bluetooth® ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | Bluetooth® bir cihaza bağlandı ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | Bluetooth® ses, bağlı bir cihazla etkin ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | Ekonomi modu etkin (gri).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz:



Ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

### 1.3 MENU simgeleri

Menü tuşuna basılarak hoşgeldiniz ekranından MENÜ'ye erişilebilir. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlemlere erişmenizi sağlar.



Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Rehber:<br>Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.                                                    |
|    |    | Arandı:<br>Son çevrilen numarayı aramak.                                                                                |
|    |    | Yönlendir:<br>Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.                                                                |
|    |    | Mesajlar: Mesajlaşma portalına erişim.<br>• Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.<br>• Arama günlüğüne erişin. |
|    |    | Çağrılar cevaplama:<br>Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek                                                  |
|    |    | Alarm:<br>Randevu veya kalıcı randevu zamanlama.                                                                        |
|   |   | Tus Kilidi:<br>Seti kitle/ac.                                                                                           |
|  |  | Servisler:<br>Ahizenin hizmet yapılandırmasına (melodi, zil sesi seviyesi, otomatik yanıtlama, dil, şifre) erişme.      |
|  |  | Ayarlar:<br>Telefonun genel ayarlarına erişim (tuş sesi, şarj cihazı uyarısı).                                          |
|  |  | Yukle (parola korumalı)<br>Kurma, Ekonomi Modu.                                                                         |
|  |  | Takvim:<br>Takvime erişim.                                                                                              |
|  |  | Alarm ayarları (parola korumalı)<br>Alarm ayarları menüsü, BTLE beacon ayarları menüsü.                                 |
|  |  | Alarm bilg.<br>Alarm onaylama servislerine erişin.                                                                      |

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

## 1.4 Görüşme ikonları

Simgeler, seçildiğinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz olarak görüntülenir:  → .



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.                                                                |
|    |    | Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.                                                                 |
|    |    | Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır. |
|    |    | Kısa mesaj gönderme.                                                                                                         |
|    |    | Rehberlere erişim.                                                                                                           |
|    |    | Bir çağrının aktarılması.                                                                                                    |
|    |    | DTMF sinyali gönderme.                                                                                                       |
|    |    | Konferans ayarlama.                                                                                                          |
|  |  | Anında yönlendirme.                                                                                                          |
|  |  | Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.                                                                         |
|  |  | Yönlendirmeyi iptal etme.                                                                                                    |
|  |  | Bir dış görüşmeyi park etmek.                                                                                                |
|  |  | Ek seçenekler (sisteme bağlı özellikler).                                                                                    |
|  |  | Görüşmeyi kaydetme.                                                                                                          |
|  |  | Elle cagri tutma.                                                                                                            |
|  |  | 2.arama iptali.                                                                                                              |

Birden fazla arama söz konusuysa, simgelerde farklı arayanları ayırt etmek üzere semboller (numaralar gibi) görünür.

Örneğin: birinci çağrı bekliyor, ikinci çağrı devam ediyor  / .

Belgenin geri kalanında tüm simgeler, seçilmemiş durumda gösterilmiştir.

## 1.5 MENÜye ve gezgine erişmek
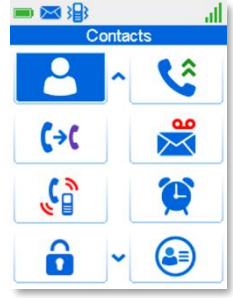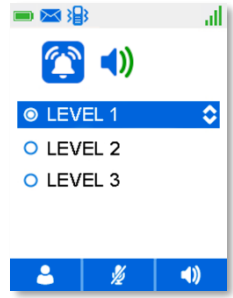
|                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Menüye erişim.            | <br>MENÜ tuşuna basın (kısa basış).                                                                                     |   |
| MENÜ'den bir işlem seçin. | <br>Bir işlemi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.                                               |                                                                                      |
| Bir işlem içinde gezinme. | <br>İşlevdeki çeşitli simgeler boyunca yatay olarak hareket edebilirsiniz. Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın.  |                                                                                      |
|                           | VEYA                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                           | <br>İşlevdeki çeşitli etiketler boyunca dikey olarak hareket edebilirsiniz. Seçiminizi doğrulamak için OK tuşuna basın. |  |

## 1.6 Cihaz simge görüntü modunda

Telefonunuz yazılım tuşu için simge ya da etiket gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu belgedeki tüm tanımlar cihaz simge görüntü modunda durumuna yöneliktir. Setinizin dokümanlarla eşleştikten emin olmak için telefonun doğru yapılandırıldığından emin olun.

Simge görüntü modunu etkinleştirmek için:

|                                                                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tuslar</i></li> </ul>                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tanımlanmış tus</i></li> </ul>                                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Simge</i>: ekran simgeleri.</li> <li><i>Metin</i>: ekran etiketleri.</li> </ul> |

## 1.7 Alfabetik klavye

Telefonunuz alfa sayısal klavye ile donatılmıştır.

- Alfabetik karakterler girin: Numara ped tuşları başarılı şekilde basarak görüntüleyebileceğiniz harflere sahiptir.  
Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın.
- Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.
- Simge*: Özel karakterleri görüntülemek için bu orta menü tuşuna basın. Bir karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basarak karakteri ekleyin.



- Göstergeyi metne taşımak için gezinti tuşlarını kullanın.



- Son girilen karakteri sil.

## 2 İlk adımlar

8262 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmek için, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil, AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.

Telefonunuz IP65 uyumludur ancak tüm kapakları iyice kapatmayı ihmal etmeyin.

Pili kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında şarj etmeyin veya takmayın.

### 2.1 Pilin takılması

#### 2.1.1 Pilin takılması

##### 1. 8262 DECT Handset


Kapak telefonun üzerinde yerindeyse:

- Kapağı açma.
- Kapağı kaldırın.




Pil 'konektörleri' tarafını çizimde gösterildiği gibi yerleştirin (A). Pilin bölmesine yerleştirilmesi işlemini çizimde gösterildiği gibi basarak sonlandırın (B).

Gerekirse, pili kolayca yerleştirmek için kemer klipsini kaldırın.

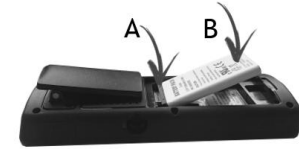

Kapağı yerleştirin.

Kilidin doğru konumlandırıldığından emin olun.

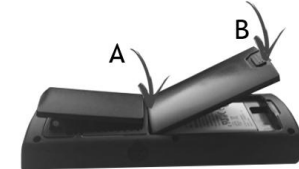

##### 2. 8262Ex DECT Handset

Sağlanan pil kapağın içine entegre edilmiş ve telefonun üzerine vidalanmıştır.

Telefona pil takılmamışsa, pili doğru şekilde bölmesine yerleştirin. Sağlanan tornavidayı kullanarak yerleşik vidayla pili sabitleyin. Pilin doğru şekilde vidalandığından emin olun.



## 2.1.2 Telefondan pili çıkama

### 1. 8262 DECT Handset

|                                                                                                                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapağı açma.                                                                                                                                |  |
| Kapağı kaldırın.                                                                                                                            |  |
| Pili bölmesinden çıkarma. Pili bölmesinden çıkarmak için setinizi eliniz üzerinde ters çevirebilirsiniz.<br>Pili düşürmemeye özen gösterin. |  |

### 2. 8262Ex DECT Handset

Sağlanan pil kapağın içine entegre edilmiş ve telefonun üzerine vidalanmıştır.

|                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pili çıkarmak için sağlanan tornavidayı kullanın.<br>Pili bölmesinden çıkarma.<br>Pili düşürmemeye özen gösterin. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



## 2.2 Hafıza kartı takma

Hafıza kartını kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında takmayın.

Ahizenin Micro SD kartında ahize yapılandırma verileri depolanır. Bluetooth® ayarları Micro SD karta kayıtlı değil.

Bellek çıkarılırsa cihaz kayıt işlemine devam eder ancak telefonun yapılandırması ve depolama içeriği bellek kartı eklenmeden önceki hallerine döner. 8262 DECT Handset cihazına yeni bir bellek kartı yerleştirilirse telefon bellek kartından gelen tüm kullanıcı ayarlarını ve depolama içeriğini kullanır ancak yeni telefonun yine de kaydedtirilmesi gerekir.

Telefonunuzda hafıza kartı bulunmalıdır.

Desteklenen Micro SD bellek kartları şunlardır:

- Kingston 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10.
- Transcend 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10.

|                                                                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihazı kapatma (Uzun süreli olarak basın).                                                       |    |
| Pili telefondan çıkarın. Bkz. bölüm: Telefondan pili çıkarma .                                   |                                                                                       |
| Hafıza kartını iki küçük hilal şeklinin altından içeri sokun ve şekilde görüldüğü gibi bastırın. |  |
| Pili telefonun üzerine yerleştirin. Bkz. bölüm: Pilin takılması .                                |                                                                                       |
| Cihazı açma (Uzun süreli olarak basın).                                                          |  |

## 2.3 Telefon pilini şarj etme

Pili kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında şarj etmeyin veya takmayın.

### 2.3.1 Pili ikili şarj cihazında şarj etme

8262Ex DECT Handset pili yedek şarj cihazıyla uyumlu değildir. Maksimum üç pili eşzamanlı olarak şarj etmek için '8262Ex DECT spare batteries charger' kullanın.

İkili şarj cihazı, cihazı masadayken şarj etmek ve yedek pil için sunulmuştur.



Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın.

### Yedek pil paketini kullanma

- Yedek pil bölmesi kapağının kilidini açın ve yukarı kaldırın.
- Arka üst yuvaya şarj noktaları aşağı doğru bakacak şekilde bir yedek pil yerleştirin.

Yedek pili çıkarmak için bölmenin yakınındaki düğmeyi aşağı doğru itin.

### 2.3.2 Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı (8262EX DECT Handset için kullanılamaz)

Telefonunuzun USB kapağını açın.



USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.



### 2.3.3 LED

- Yeşil sabit: Telefon şarj cihazında (veya USB kablosuna bağlı) ve pil tam dolu.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Cihaz pili şarj olma süresi yaklaşık 3 saattir. AC/DC adaptöründen başka bir cihazın USB fişi üzerinden şarj etmenin süresi daha uzundur. Yedek pilin şarj olma süresi 6 saattir.

USB kablosunu çıkardıktan sonra telefonunuzun USB kapağını kapatmayı unutmayın.

### 2.3.4 Telefonunuzun serbestisi

Radio kapsama alanında beklemede: en fazla 160 saat.

Bluetooth® veya parazit azaltma etkinleştirmesi olmadan yapılan sürekli görüşmede: ekonomi modu etkinse en fazla 20 saat, etkin değilse en fazla 17 saat.

Pili değiştirmeden önce telefonu kapatın.

## 2.4 Telefonunuzu açma

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın (Uzun süreli olarak basın).
- Telefonunuz açık.



Ekran aydınlanmazsa ya da pil simgesi yanıp sönüyorsa, pili yeniden şarj edin.

Telefon ekranında radyo alım simgesi görünmezse:

- Kapsama alanında bulunup bulunmadığınızı kontrol edin (değilseniz, bir radyo baz istasyonunun yakınına gidin).
- Telefonun sisteme düzgün bir şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin (PABX yöneticisine danışın).

*Otomatik yükle?:* Ekranda bu mesaj görüntüleniyorsa lütfen montaj teknisyeninizle iletişim kurun veya şu bölüme başvurun: Telefonu kaydetme .

## 2.5 Telefonunuzu kapatmak

- Anahtar açma/kapama tuşuna basın (Uzun süreli olarak basın).
- Seçiminizi onaylayın: *Evet*.
- Telefonunuz kapalıdır.



## 3 Telefonunuzu kullanma

### 3.1 Mesajlaşma portalı

Mesajlaşma portalı, arama günlüğü, kısa mesajlaşma ve sesli mesajlar gibi özelliklere erişmenizi ve yönetmenizi sağlar.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Yeni bir etkinlik aldığınızda (yeni sesli mesaj, yeni kısa mesaj veya yeni cevapsız arama) durum çubuğunda mesaj simgesi görüntülenir. Olayla ilgili bilgi ekranda gösterilir. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı yeni bir olayı gösterecek şekilde yanıp söner. Özel bir ses ile uyarı verilir.</p> <p>Etkinlik önceliği (yüksek ila düşük): geri arama isteği, sesli mesaj, kısa mesaj ve cevapsız çağrı.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mesajlaşma portalına erişme

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Karşılama ekranındaki durum çubuğunda mesaj simgesi seçili değilse, sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak bu simgeyi seçin. Mesajlaşma portalına erişmek için OK tuşuna basın. Yeni etkinlikler otomatik olarak görüntülenir.</li> </ul> |
| <b>VEYA</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesajlar</i><br/>Mesajlaşma portalına erişim.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

#### Mesajlaşma portalının özelliklerine erişme

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İstediğiniz sekmeyi seçmek için sol/sağ gezinme tuşlarını kullanın.</li> </ul>                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Çağrı</i>: çağrı günlüğüne erişim.<br/>Gerekliyse parolanızı girin (Sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).</li> </ul>                         |
|  | Cevapsız çağrılar sormak.                                                                                                                                                                                 |
|  | Tüm aramalara danışma                                                                                                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>MesajOku</i>: sesli mesaja erişim (Alınan mesaj).<br/>Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).</li> </ul>          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesaj gönderme</i>: sesli mesaja erişim (gönderme kutusu).<br/>Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).</li> </ul> |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mesaj oku?:</b> metin postaya erişim (Alınan mesaj).<br/>Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).</li> </ul>        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mesaj gönderme:</b> metin postaya erişim (gönderme kutusu).<br/>Gerekliyse parolanızı girin (sistem yapılandırmanıza ve tercihlerinize bağlı olarak).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir etkinlik seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve açmak için OK tuşuna basın.</li> </ul>                                                          |

Okunmamış etkinlikler kalın karakterlerle yazılmıştır.

## Mesajlaşma portalında mevcut eylemler

Mesajlaşma portalına eriştiğinizde yapabileceğiniz eylemler, seçilen sekmeye ve etkinliğin durumuna (yeni veya tanımlanmış) bağlıdır.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Eylemi seçmek için yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oku:</b> seçilen etkinliği okuyun.</li> <li>• <b>Onayla:</b> seçilen sekmenin tüm etkinliklerini okundu olarak tanımlayın.</li> <li>• <b>Tümünü sil:</b> seçilen sekmenin tüm etkinliklerini silin.</li> <li>• <b>Gonder:</b> sesli veya kısa mesaj gönderin.</li> <li>• <b>Aramak:</b> kişiyi, etkinliği başlatıcı arayın.</li> <li>• <b>TumSil:</b> bir çağrı kaydı etkinliğini sil.</li> <li>• <b>Oku+:</b> aramayla ilgili ek bilgileri görüntüleyin.</li> <li>• <b>KisiHizArama:</b> kişiyi kişisel telefon rehberinize kaydedin.</li> </ul> |

Yeni bir etkinliğe (arama günlüğü, anlık mesaj veya sesli mesaj) danıştığınızda, etkinlik otomatik olarak tanımlanır. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri onlara danışmadan tanımlamayı seçebilirsiniz.

Bir etkinliğe (arama günlüğü, anlık mesaj veya sesli mesaj) danıştığınızda, danıştıktan sonra etkinliği silebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm etkinlikleri tek seferde silmeyi seçebilirsiniz.

**Kimlik doğrulamayı etkinleştirin veya etkisizleştirin**

Kimlik doğrulama etkinleştirilmişse, arama günlüğüne, sesli veya kısa mesajlara başvurduğunuzda, yeni sesli mesaj gönderdiğinizde, tüm etkinlikleri tanımladığınızda veya sildiğinizde kişisel parolanızı girmeniz gerekir.

Mesajlaşma portalından çıkarsanız, birkaç saniye sonra tekrar parola girmeksizin tekrar erişebilmeniz için parola birkaç saniye tutulur. Zaman aşımı sistemin yapılandırmasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

Mesajlaşma portalı özelliklerine erişmek istediğiniz her seferde bir parola girmek zorunda olmamak için ayarı değiştirebilirsiniz.

Yönetici tarafından izin verilmesi durumunda kimlik doğrulamayı etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Servisler</i></li> </ul>                                                                                                                                          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kullanıcı</i></li> </ul>                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yetkilendirme</i></li> </ul>                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kimlik doğrulamayı etkinleştirin veya etkisizleştirin. Etkisizleştirmek için kişisel parolanız gerekir.</li> <li>Onaylamak için Tamam'a basın veya seçin.</li> </ul> |

**3.2 Çağrı yapma**

|                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numarayı çeviriniz.</li> </ul>                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çağrıyı göndermek için satır düğmesine basın.</li> </ul> |

Arama yapmak için 'OK' tuşunu kullanabilirsiniz:  → *Ara*.

Harici bir arama yapmak için, kişinin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

İletişim sağlanır:

|                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ahizeyi yerine koyun.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 3.3 Kişisel rehberden aramak

|                                                                                   |                                                                                                                   | Hızlı erişim:                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                   | <br>(Uzun basın) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Rehber</i></li> </ul>                                                   |                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>KisHizArama</i></li> <li>Kişisel rehber'e erişimi onaylayın.</li> </ul> |                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.</li> </ul>                   |                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çağrıyı gönderme.</li> </ul>                                               |                                                                                                     |

Arama yapmak için 'OK' tuşunu kullanabilirsiniz:  → *Ara*.

### 3.4 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | Hızlı erişim:                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                        |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Rehber</i></li> </ul>                                                                                                                                        |                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Isim Listesi</i></li> </ul>                                                                                                                                  |                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kişinin soyadının ilk harflerini girin.</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                                                                        |                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kişinin soyadının ilk harflerini girin.</li> <li>Siz bir karakter girer girmez arama başlar (öngörülü arama). Eşleşen isimlerin sayısı görüntülenir.</li> </ul> |                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekirse, ismin ilk harflerini girerek arama sonucunu daraltın</li> </ul>                                                                                      |                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekirse, numaranın başlangıcını girerek arama sonucunu daraltın</li> </ul>                                                                                    |                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aranan ismi seçiniz.</li> </ul>                                                                                                                                 |                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çağrıyı gönderme.</li> </ul>                                                                                                                                    |                                                                                      |

Arama yapmak için 'OK' tuşunu kullanabilirsiniz:  → *Ara*.

\* Birçok isim olması halinde aranan ismin takip eden harflerinin (ikinci, üçüncü...) girilmesi ile aramanın daraltılması mümkündür.

İsmin harflerinden birini tanımadığınız anda 1 tuşuna basınız.

 Giriş ekranı sayfasından bu işleve hızlı erişim için rehber tuşuna basın...

### 3.5 Hızlı çevirme tuşunu kullanarak arama

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>F1 veya F2 tuşunda, kısa veya uzun basmaya bir hızlı arama tuşu tanımladıysanız bunu, ilişkili numaranızı aramak için kullanabilirsiniz (bkz. bölüm: F1 ve F2 tuşlarını yapılandırma ).</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.6 Çağrı alma

Gelen çağrınız var.

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Veya<br><br> | <p>Aşağıdakilerden birini kullanın:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'yanıtlama' ya da 'OK' tuşuna basarak aramayı yanıtlayın.</li> <li>Telefonu şarj cihazından alın (ahizenin ayarlarına bağlıdır).</li> <li>Hoparlör modunda gelen aramayı cevaplamak için hoparlör ekran tuşunu seçin.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zil sesini devre dışı bırakma:Telefonunuz çaldığında kapat tuşuna basın: Aç tuşuna basarak çağrıyı yanıtlamanız mümkündür.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <p>Konuş.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ahizeyi yerine koyun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

Aşağıdaki durumlarda zil çalmaz:

- Titreşim devrededir, titreşim devrede simgesi ekranda gösterilir.
- Zil kesilir, zil kesildi simgesi ekranda gösterilir.

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir.

### 3.7 Yeniden arama

#### 3.7.1 Son aranan numaralardan birini geri arayın

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                            | <p>Hızlı erişim:</p>                                                                                               |
|                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Arandı</i></li> </ul>                                                            | <br>Uzun basış <sup>(1)</sup> |
|                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listeden numarayı seçin.</li> </ul>                                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seçili kişi ile ilgili bilgileri görüntüleme (numara, son arama tarihi).</li> </ul> |                                                                                                                    |
| <br>Veya<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çağrıyı gönderme.</li> </ul>                                                        |                                                                                                                    |

<sup>(1)</sup>Sistem yapılandırmasına bağlıdır.



### 3.8 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek



- *Geri Arama ?*

Otomatik geri arama isteğini iptal etmek için 'Otomatik geri aramayı iptal et' işlev kodunu girin.

### 3.9 Arama günlüğü

#### 3.9.1 Arama günlüğüne erişin.



- Menüye geçiş.



- *Mesajlar*  
Mesajlaşma portalına erişim.



- *Çağrı*
- Onaylayın.



- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.



- Tüm aramalara danışma.  
x: Cevapsız çağrılar.  
<: Gelen aramalar.  
>: Giden aramalar.



- Cevapsız çağrılar sormak.

#### 3.9.2 Kişiyi arama



- Aranacak kişinin seçilmesi.  
Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.



- Menüyu açmak için OK tuşuna basın.
- *Ara*

#### 3.9.3 Bir çağrı kaydı etkinliğini sil



- Silinecek kişiyi seçin.  
Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.



- Menüyu açmak için OK tuşuna basın.
- *Temizle*

#### 3.9.4 Kişisel rehberinize bir numara ekleyin



- Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.  
Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.



- Menüyu açmak için OK tuşuna basın.
- *KisliHizArama*

### 3.9.5 Aramayla ilgili ek bilgileri görüntüleyin

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz. Aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Menüyü açmak için OK tuşuna basın.</li><li><i>Oku+</i></li></ul>                                                  |

### 3.9.6 Tüm cevapsız çağrıları onayla

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><i>Onayla</i></li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 3.9.7 Çağrı kaydından tüm etkinlikleri sil

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><i>Tümünü Sil</i></li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 3.10 Geri arama istekleri

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <ul style="list-style-type: none"><li>Geri arama istekleri göstergesi.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### 3.11 Sesli posta kutunuzu karřılama

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner. |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.</li> </ul>                                        |
| <b>VEYA</b>                         |                                                                                                                                                           |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                           |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesajlar</i><br/>Mesajlaşma portalına erişim.</li> </ul>                                                        |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sesli postalar</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                               |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.</li> </ul>                                                               |
| Eski ve yeni mesaj sayısını göster. |                                                                                                                                                           |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Dinle</i></li> </ul>                                                                                            |

Sesli posta işlevlerine erişmek için: yatay olarak çeşitli simgelerde gezinebilirsiniz.

|    |                                                                                                             |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|    |                                                                                                             |   |   |   |   |   |
| ①  | ②                                                                                                           | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|    |                                                                                                             |   |   |   |   |   |
| ①  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Dinle</i>: mesajların dinlenmesi.</li> </ul>                      |   |   |   |   |   |
| ②  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Temizle</i>: geçerli mesajı silme.</li> </ul>                     |   |   |   |   |   |
| ③  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Geri arama</i>: mesaj bırakanın aranması.</li> </ul>              |   |   |   |   |   |
| ④  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kopya gönder</i>: mesajın bir kopyasının gönderilmesi.</li> </ul> |   |   |   |   |   |
| ⑤* | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Duraklat/Çal</i>: mesajı dinlerken duraklatın.</li> </ul>         |   |   |   |   |   |
| ⑥* | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Geri</i>: 10 saniye geri gitmek.</li> </ul>                       |   |   |   |   |   |
| ⑦* | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>İleri</i>: 10 saniye ilerlemek.</li> </ul>                        |   |   |   |   |   |

\*Bir mesaj dinlenirken görüntülenir.

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir. |
|--|--------------------------------------------------------|

### 3.12 Kısa mesajlara başvurma

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Bir mesaj aldığınızda Sesli posta kutusu simgesi ekranda görülür. Telefonunuz üzerindeki turuncu LED ışığı mesaj olduğunu gösterecek şekilde yanıp söner.                                                                         |
| <br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni sesli mesaj sayısı, telefon bildirim bölgesinde gösterilir.</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>VEYA</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesajlar</i><br/>Mesajlaşma portalına erişim.</li> </ul>                                                                                                                                |
| <br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yazili postalar</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Mesajları okuyun:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Okunacak mesajı seçin.</li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesaj oku ?</i><br/>Mesajları oku' seçeneğine erişimi doğrulama.</li> </ul>                                                                                                             |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seçenekler menüsünden mesajı silebilir, mesajı göndereni geri arayabilir, mesajı yanıtlayabilir veya mesajı gönderen kişinin numarasını kendi kişi listenize kaydedebilirsiniz.</li> </ul> |
|                                                                                         | Bu mesaj simgesi, tüm olaylar sorulduğu zaman silinir.                                                                                                                                                                            |

### 3.13 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesajlar</i><br/>Mesajlaşma portalına erişim.</li> </ul>                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yazili postalar</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.</li> </ul>                                                                             |
|  | <p>Bir veya daha fazla okunmamış mesajınız varsa, aşağıdaki menüyü seçin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesaj gönder</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numarayı çeviriniz.</li> </ul>                                                                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gönderilecek mesajı seçin.</li> </ul>                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                                                                                          |

Aşağıdaki önceden tanımlanmış 27 mesaj bulunmaktadır:

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 BENİ GERİ ARA                  | 15 TOPLANTI TARİHİ: __ (*)                                |
| 2 BENİ YARIN GERİ ARA            | 16 TOPLANTI TARİHİ: __, _:_ (*)                           |
| 3 ŞU SAATTE GERİ ARAYIN: _:_ (*) | 17 BİR SÜRELİĞİNE DIŞARIDA                                |
| 4 GERİ ARAYIN: ____ (*)          | 18 GÜNÜN KALANINDA DIŞARIDA                               |
| 5 KATILIMCIYI ARAMA              | 19 YOKUM, DÖNÜS SAATI: _:_ (*)                            |
| 6 ASİSTANI ARAYIN                | 20 YOKUM, DÖNÜS TARİHİ: __, _:_ (*)                       |
| 7 SU SAATTE GERİ ARARIM: _:_ (*) | 21 TATİLDEYİM, DÖNÜS GÜNÜ: __ (*)                         |
| 8 ÇAĞRI CİHAZI (PAGING) KULLANMA | 22 HARICI TOPLANTI                                        |
| 9 LÜTFEN FAKSİNİZİ ALIN          | 23 DISARIDA TOPLANTIDAYIM, DÖNÜS: __ (*)                  |
| 10 LÜTFEN POSTANIZI ALIN         | 24 SU ODADAYIM: __ (*)                                    |
| 11 LÜTFEN YÖNLENDİRME İŞLEMİNİZİ | 25 TOPLANTIDAYIM - RAHATSIZ ETMEYİN                       |
| IPTAL EDİN                       |                                                           |
| 12 ZİYARETÇİLER BEKLİYOR         | 26 ÖĞLE YEMEĞİNDE                                         |
| 13 RESEPSİYONDAN                 | 27 RAHATSIZ                                               |
| BEKLENİYORSUNUZ                  |                                                           |
| 14 TOPLANTI SAATI: _:_ (*)       | (*) Sayısal tuş takımı kullanılarak tamamlanacak mesajlar |

Seçilen mesaj tamamlanacaksa:

|                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamamlanacak mesaja erişimi onaylayın.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesajı tamamlayın.</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul> |



Tamamlanacak bir mesajı düzenlerken girilen karakterleri silmek için silme tuşunu kullanabilirsiniz. Gezinme tuşları, imleci bir giriş alanına taşımanıza olanak sağlar.

### 3.14 Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                              |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesajlar</i><br/>Mesajlaşma portalına erişim.</li> </ul>           |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sesli postalar</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                  |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.</li> </ul>                  |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopyalanacak mesajı seçin.</li> </ul>                                 |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kopya gönder</i></li> </ul>                                        |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seçiminizi onaylayın.</li> </ul>                                      |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numarayı çeviriniz.</li> </ul>                                        |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Girişi onaylamak için OK tuşuna basın.*</li> </ul>                    |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayın.</li> <li>Mesajı göndermek için OK tuşuna basın.</li> </ul> |

\* Bir mesajı gönderirken, mesaja eklenecek bir açıklama da kaydedebilirsiniz:

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yorum kaydet</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kayıt</i></li> <li>Onaylayın.</li> <li>Kayda basla.</li> </ul>                                                                                                             |
| Kayıt sürüyor.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Durdur</i></li> </ul>                                                                                                                                                      |
|                                                                                         | <p>Aşağıdakilerden birini kullanın:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>OK:</i> mesajı onaylama.</li> <li><i>Dinle:</i> kaydedilen mesajı dinleyin.</li> <li><i>Kayıt:</i> yeni mesaj kaydetme.</li> </ul> |

Bir mesaj kaydedilirken yukarı-aşağı-gezinme tuşu ile diğer işlevleri seçebilirsiniz(*Durdur, Duraklat, Kayıt*).

### 3.15 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesajlar</i></li> <li>Mesajlaşma portalına erişim.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <br>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sesli postalar</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <br>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesaj gönderme</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gönderilecek mesajı seçin.</li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <p>Dağıtım listeleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>000: mesaj tüm sesli posta kutularına gönderilir.</li> <li>001 - 050: mesaj bir sesli posta kutusu grubuna gönderilir.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mesajı kaydetmek için:</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kayıt</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Kayıt sürüyor.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Durdur</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdakilerden birini kullanın: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>OK</i>: mesajı onaylama.</li> <li><i>Dinle</i>: kaydedilen mesajı dinleyin.</li> <li><i>Kayıt</i>: yeni mesaj kaydetme.</li> </ul> </li> <li>Mesajın gönderilmesi.</li> </ul> |

Bir mesaj kaydedilirken yukarı-aşağı-gezinme tuşu ile diğer işlevleri seçebilirsiniz (*Durdur*, *Duraklat*, *Kayıt*).

### 3.16 Yönlendirilecek aramaları seçme

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yönlendir</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yönlendirilecek arama türlerini seçin (tüm çağrı türleri, dahili ve harici çağrılar). <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tüm çağrılar</i></li> <li><i>Harici çağrı</i></li> <li><i>Dahili çağrı</i></li> </ul> </li> </ul> |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |

### 3.17 Çağrılar başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                     |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yönlendir</i></li> <li>Anında yönlendirmeye erişimi onaylayın.</li> </ul> |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Hemen Yon</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                              |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.</li> <li>Onaylayın.</li> </ul>           |

Telefon yönlendirildiğinde arama yapmaya devam edebilirsiniz.

Yönlendirmelerle ilgili genel not: Telefonunuzda yalnızca tek bir yönlendirme etkinleştirebilirsiniz.

Yeni bir yönlendirme programlandığında önceki iptal olur.



### 3.18 Çeşitli yönlendirme tipleri / Meşgulken yönlendirme örneği

#### 3.18.1 Çeşitli yönlendirme tipleri

Arama yönlendirme listesinden farklı yönlendirme türlerini etkinleştirebilirsiniz.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Menüye geçiş.</li></ul>                         |                                                                                                           |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li><i>Yönlendir</i></li></ul>                      |                                                                                                           |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"><li>Yönlendirme listesi' simgesini seçin.</li></ul> |                                                                                                           |
|                                                                                       | <i>Mesgulde Yon</i>                                                                   | Siz bir görüşmedeyken tüm hatlarınız meşgulse çağrılarınızın tümü tanımlanmış bir numaraya yönlendirilir. |
|                                                                                                                                                                        | <i>Yon DND</i>                                                                        | Telefonunuz gelen çağrılara geçici olarak erişemiyor.                                                     |
|                                                                                                                                                                        | <i>Yon. Takibi</i>                                                                    | Başka bir sette olduğunuzda aramalarınız sizi takip edecektir.                                            |
|                                                                                                                                                                        | <i>C.cih. Yon</i>                                                                     | Aramalarınız taşınabilir radyo çağrı cihazı (paging) alıcınıza yönlendirilir.                             |
|                                                                                                                                                                        | <i>Div Text Ans</i>                                                                   | Bir kişi sizi aramaya çalıştığında, seçeceğiniz kısa mesaj telefonlarının ekranlarında görüntülenir.      |

#### 3.18.2 Meşgulken yönlendirme örneği

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                           |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yönlendir</i></li> </ul>                                        |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yönlendirme listesi' simgesini seçin.</li> </ul>                   |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesgulde Yon</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                 |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.</li> <li>Onaylayın.</li> </ul> |

### 3.19 Çağrılarını sesli posta kutunuza yönlendirme

|                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                           |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yönlendir</i></li> </ul>                        |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>VMU HemenYön</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul> |

### 3.20 Tüm yönlendirmeleri iptal etme

|                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                          |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yönlendir</i></li> </ul>                       |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yon. iptali</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul> |

### 3.21 Kişisel yardımcıyı etkinleştirme/devreden çıkarma

Kişisel yardımcı, sesli posta kutusuna mesaj bırakmanın yanı sıra arayanı bir dahili numaraya, harici bir numaraya, bir cep telefonuna ya da telefon santraline yönlendirir.

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Servisler</i></li> </ul>                                                                                                                                              |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kisi yardimc</i></li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yönlndr AÇIK</i>: kişisel yardımcıyı' etkinleştirmek için.</li> <li><i>Yönlnd KAPAL</i>: kişisel yardımcıyı' devre dışı bırakmak için.</li> <li>Onaylayın.</li> </ul> |

Kişisel asistan ve anında yönlendirme aynı anda etkinleştirilmişse.

### 3.22 Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                             |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Servisler</i></li> </ul>                                                                          |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kisi yardimc</i></li> </ul>                                                                       |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Menü</i></li> </ul>                                                                               |
| Yönlendirme türünü seçmek için.                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Dahili No</i></li> <li>Bir iş arkadaşınızın, asistanınızın adını ya da başka ad girin.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Harici No</i></li> <li>• Harici bir numarayı girin.</li> </ul>                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mobil No</i></li> <li>• Cep telefonunuzun numarasını girin.</li> </ul>                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Seçnk AÇIK / Seçnk KAPALI</i></li> <li>• Telefon santraline aktarmayı etkinleştirme/devreden çıkarma.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numarayı çevirin.</li> <li>• Onaylayınız.</li> </ul>                                                                |

### 3.23 Genel zile cevap verilmesi

Operatör bulunamıyorsa, gelen harici aramalar genel bir zile yönlendirilir. Bir aramaları yanıtlayabilirsiniz:

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menüye geçiş.</li> </ul>       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cagri Alma</i></li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>GenlZilCevpl</i></li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onaylayın.</li> </ul>          |

### 3.24 Bir çağrının alınması

Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan aramayı cevaplayabilirsiniz.

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menüye geçiş.</li> </ul>                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cagri Alma</i></li> </ul>                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Çağrı Göstergesi</i></li> </ul>           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalan telefonun numarasını girin.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onaylayınız.</li> </ul>                      |

Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalmıyorsa:

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>GrpCagriTplm</i></li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------|

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.

### 3.25 Çağrı dağıtım grupları

#### Çağrı dağıtım grubu araması:

Bazı dahili numaralar bir grup oluşturmak üzere ilişkilendirilebilir. Herhangi biriyle grup numarasını arayarak iletişim kurabilirsiniz.

Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

#### Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için:

|                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grup çıkışı' işlevinin kodu (varsayılan kod: 796).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Özelliği etkinleştirme.</li> </ul>                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grup numaranızı girin.</li> </ul>                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Request accepted: <i>Geri Alindi.</i></li> </ul>              |

#### Grubunuza geri dönme:

|                                                                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gruba dön' işlevinin kodu (varsayılan kod: 797).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Özelliği etkinleştirme.</li> </ul>                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grup numaranızı girin.</li> </ul>                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Request accepted: <i>Geri Alindi Ipt.</i></li> </ul>        |

### 3.26 Çağrı dağıtım grubu aramalarını yönlendirme

Kendi grup aramalarınızı yönlendirebilirsiniz:

|                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grup araması yönlendirme' işlevinin kodu (varsayılan kod: 795).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Özelliği etkinleştirme.</li> </ul>                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yönlendirme telefon no.</li> </ul>                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yönlendirme onayı görüntülenir.</li> </ul>                                 |

Bu işlevi iptal etmek için şu bölüme bakın: Tüm yönlendirmeleri iptal etme.

## 4 Görüşme sırasında

Sisteminizin sağladığı seçeneklere bir görüşme sırasında ve bağlantıyı kaybetmeden erişmenin bazı yolları vardır. Bunun için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

- Ekranın üst tarafındaki simgeler listesi (Sol-sağ gezinme tuşlarını kullanın).
- Ekranın alt tarafındaki öğeler listesi (Arama devam ederken ya da bekleyen arama seçilirken yukarı-aşağı gezinme tuşlarını kullanın).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | İletişim devam ediyor.                                                                        |
| 2  | İkinci arama için aralık (iletişim devam ediyor. / arama bekliyor - ikinci bir arama varsa.). |
| 3  | Rehber.                                                                                       |
| 4  | Aktarma.                                                                                      |
| 5  | İkinci aramanın iptal edilmesi.                                                               |
| 6  | İkinci bir aramayı işleme alma.                                                               |
| 7  | Ses frekansı.                                                                                 |
| 8  | Konferans.                                                                                    |
| 9  | Manuel bekletme.                                                                              |
| 10 | Sesli postaya aktarma.                                                                        |
| 11 | Görüşmeyi kaydetme.                                                                           |
| 12 | Çagriyi parket.                                                                               |

## 4.1 İkinci bir kişinin aranması

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numarayı çeviriniz.</li> </ul>             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çağrıyı gönderme.</li> </ul>               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İlk görüşme beklemeye alınır.</li> </ul>   |

İkinci arama' özelliğiyle ikinci bir arama da başlatabilirsiniz.

### Beklemedeki tarafı hatta alma:

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ahizeyi yerine koyun.</li> </ul>          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefonunuz çalar.</li> </ul>             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beklemedeki tarafı hatta alma.</li> </ul> |

## 4.2 Gelen ikinci arama

Konuşmanız sürerken bir kişi size ulaşmaya çalışıyor: Bir bip sesi gönderilir ve arayanın adı 3 saniye süreyle görüntülenir.

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aramayı cevaplayın.</li> </ul>           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İlk görüşme beklemeye alınır.</li> </ul> |

3 saniye içinde navigatör-sol/sağ tuşuyla ikinci çağrı alma simgesine ilerleyerek, ikinci arayanın kimliğini görüntüleyin (ve gerekirse kapatın): .

## 4.3 İki arama arasında gidip gelmek

Görüşme sırasında bekleyen konuşmacıya geri dönmek için:

|                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beklemedeki tarafı hatta alma.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Bekleyen aramanın kimden geldiğini, aramayı yanıtlamadan sol-sağ-gezinme tuşunu kullanarak belirleyebilirsiniz.

Bekleyen aramanın kimliğini görüntülediğinizde ayrıca aramayı geri yükleyebilirsiniz:

|                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konuştuğunuz kişinin kimliğinin gösterilmesi.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beklemedeki tarafı hatta alma.</li> </ul>                |

## 4.4 Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz:

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktarımın alıcısını ara.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çağrıyı gönderme.</li> </ul>        |

Aranan numara ile görüşmedesiniz:

|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Transfer</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

İki karşı taraf birbirine bağlandı.

### Sormadan aktarma

Alicinin numarasını çevirdikten sonra, aramayı alıcının yanıtlamasını beklemeden doğrudan aktarmak için 'Aktar'ı kullanabilirsiniz. Harici iki taraf arasında aktarma ve ahize kapalı tuşu tarafından yapılan aktarma işlemi sistem yapılandırmasına bağlıdır.

## 4.5 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir:

|                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Konferans</i></li> <li>Konferans modundasınız.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranan kişiye dönülmesi (konferans etkinse):

|                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Konferans</i></li> <li>Konferansı onaylama veya iptal etme.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Konferansı tüm katılımcılarla sonlandır:

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Konferans sona erdi. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## 4.6 Harici bir aramayı beklemeye alma (bekletme)

Bir başka setteki aramayı yanıtlamak için dışarıdan arayan birinin aramasını bekletebilirsiniz.

Harici bir görüşmedesiniz.

|                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Park</i></li> </ul>                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aranan telefonun numarası.</li> </ul> |

Arayan kişi beklemeye alındı ve müzik sesini dinliyor.

Arama bekletme hedefi numarasını girmeden ahizeyi kapatırsanız, arama kendi setinizde bekler.

**Bekletilen aramayı geri almak için:**

|                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menüye geçiş.</li> </ul>                                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cagri Alma</i></li> </ul>                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Parketme</i></li> </ul>                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aramayı bekletme işlemini başlatan cihazın numarasını çevirin.</li> </ul> |

Bekletilen arama önceden belirlenen sürede geri alınmazsa (varsayılan süre 1 dakika 30) operatöre yönlendirilir. Ancak önceden ayarlı bu süre yöneticiniz tarafından değiştirilebilir.

**4.7 Ses frekansını etkinleştirme/devre dışı bırakma**

Bu özellik sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır. Gerekirse, yöneticinizle iletişime geçin. Aramalar sırasında bazen DTMF sinyalleri göndermeniz gerekebilir. Örneğin, sesli mesaj hizmeti veya otomatik telefon santrali için ya da bir telesekretere uzaktan erişirken:

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**DTMF modunu etkinleştirmek için:**

|                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> <i>MF kodu ?</i></li> </ul> |
|  |                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devreye sokmak için.</li> </ul>                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTMF sinyalleri gönderme.</li> </ul>                            |

**DTMF modunu devre dışı bırakmak için:**

|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> <i>MF kodu ?</i></li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devreden çıkarmak için.</li> </ul>                   |



## 5 Telefonunuzu programlama

### 5.1 Sesli posta kutusunun aktif edilmesi

Başlatmadan önce yöneticinin sesli posta kutusu oluşturduğundan emin olun.

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İlk ekrandaki 'sesli posta kutusunu aktif etme' simgesi sesli posta kutusunun aktif edilmesini sağlar.</li> </ul> |
| <b>VEYA</b>                                                                       |                                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mesajlar</i></li> </ul>                                                                                        |

|                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesli posta kutusuna erişimi onaylayınız.</li> </ul>                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sifrenizi giriniz ve isminizi sesli kılavuzun talimatlarına göre kaydediniz.</li> </ul> |

Sifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanılır. 6 aynı haneden (000000, 111111 vb.) ya da basit bir sıralamadan (012345, 123456 vb.) oluşan parolalar sistem tarafından reddedilecektir. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

### 5.2 Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi

Standart karşılama anonsunu size özel bir anons ile değiştirebilirsiniz.

|                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Servisler</i></li> </ul>                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Pstkut karst</i></li> <li>Onaylayınız.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Özel ?</i></li> <li>Onaylayınız.</li> </ul>       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kayit</i></li> <li>Onaylayınız.</li> </ul>        |

Bir yorumu kaydederken yukarı-aşağı-gezinme tuşu ile diğer işlevleri seçebilirsiniz.

**Varsayılan mesaja geri gitmek için:**

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menüye geçiş.</li> </ul>                                       |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Servisler</i></li> </ul>                                    |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pstkut karst</i></li> <li>• Onaylayınız.</li> </ul>         |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ilk deger ?</i></li> <li>• Onaylayınız.</li> </ul>          |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Evet</i></li> <li>• Varsayılan mesajı onaylayın.</li> </ul> |

**5.3 Kişisel parolanızı değiştirin**

Kişisel parolanız mesajlaşma portalına erişmek ve telefonunuzu kilitleme için kullanılır.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menüye geçiş.</li> </ul>                                                              |
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Servisler</i></li> </ul>                                                           |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kullnc şçnkl</i></li> </ul>                                                        |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sifre</i></li> </ul>                                                               |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eski parolayı girin.</li> <li>• Yeni parolayı girin.</li> <li>• Onaylayın.</li> </ul> |

Sesli posta kutunuz başlatılana kadar, varsayılan parola yönetici tarafından tanımlanır. Lütfen sistem yöneticinizle iletişim kurun.

Kodun her bir hanesi bir yıldız işaretiyle temsil edilir.

6 aynı haneden (000000, 111111 vb.) ya da basit bir sıralamadan (012345, 123456 vb.) oluşan parolalar sistem tarafından reddedilecektir. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

## 5.4 Ses işlevlerini ayarlama

Telefonunuz için zil sesini seçebilirsiniz (6 seçenek) ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz (4 seviye).

|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Servisler</i></li> </ul>    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Telefon seti</i></li> </ul> |

### 5.4.1 Zili seçin

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Hrc. Melodi</i></li> <li><i>Dhl. Melodi</i></li> </ul>    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dahili ve harici aramalar için zil sesini seçin.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İstediğiniz melodiyi seçin.</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul> |

### 5.4.2 Zil sesini ayarlama

|                                                                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Zil seviyesi</i></li> </ul>                                     |
|  |                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İstediğiniz ses seviyesini seçin.</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 5.4.3 Titreşim/zil sesi modunu ihtiyacınıza göre değiştirme

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zil sesi/titreşim tuşuna basın (Boşta durumunda).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kapali</i>: zil sesi ve vızlayıcı devre dışı.</li> <li><i>Sadece Cal</i>: yalnızca zil çalar.</li> <li><i>Sadece Titre</i>: ahize titrer ve çalmaz.</li> <li><i>Titre &amp; Sonra Cal</i>: ahize titrer ve sonra çalar.</li> <li><i>Titre &amp; Cal</i>: cihaz titrer ve aynı anda çalar.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız (OK tuşuna veya menü tuşuna basın: <i>Sec</i>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 5.4.4 Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapma

Ahize ayarlarında zil sesi kısayolu özelliği etkinleştirilmişse, bu özellik kullanılabilir (Bkz: 'Rehberler' özelliğini seçiniz ).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zil sesi/titreşim tuşuna uzun basma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
|                                                                                   | <p>Zil sesi modu ile titreşim modu arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, ahizenin geçerli zil sesi/titreşim ayarına bağlıdır. Tuşa ilk kez uzun bastığınızda ahize ilgili moda geçer. Tuşa ikinci kez uzun bastığınızda ahize geçerli moda geri döner.</p> <table border="1"> <tr> <td>Geçerli mod</td><td>→ Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma</td></tr> <tr> <td></td><td>← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma</td></tr> <tr> <td><i>Kapalı</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre &amp; Sonra Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Titre</i></td><td>↔ <i>Sadece Cal</i></td></tr> <tr> <td><i>Titre &amp; Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> <tr> <td><i>Sadece Cal</i></td><td>↔ <i>Sadece Titre</i></td></tr> </table> | Geçerli mod | → Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma |  | ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma | <i>Kapalı</i> | ↔ <i>Sadece Titre</i> | <i>Titre &amp; Sonra Cal</i> | ↔ <i>Sadece Titre</i> | <i>Sadece Titre</i> | ↔ <i>Sadece Cal</i> | <i>Titre &amp; Cal</i> | ↔ <i>Sadece Titre</i> | <i>Sadece Cal</i> | ↔ <i>Sadece Titre</i> |
| Geçerli mod                                                                       | → Zil sesi/titreşim tuşuna ilk kez uzun basma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
|                                                                                   | ← Zil sesi/titreşim tuşuna ikinci kez uzun basma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
| <i>Kapalı</i>                                                                     | ↔ <i>Sadece Titre</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
| <i>Titre &amp; Sonra Cal</i>                                                      | ↔ <i>Sadece Titre</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
| <i>Sadece Titre</i>                                                               | ↔ <i>Sadece Cal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
| <i>Titre &amp; Cal</i>                                                            | ↔ <i>Sadece Titre</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
| <i>Sadece Cal</i>                                                                 | ↔ <i>Sadece Titre</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |
|                                                                                   | <p>Ahizeyi tekrar açtığınızda, geçerli mod ahize kapatıldığında seçili olan mod ile aynı olur. Örneğin, 'sadece titreşim' modunda olduğunuzu varsayalım. Ahizeyi kapatırsınız. Ahizeyi yeniden başlattığınızda geçerli mod 'sadece titreşim' modu olacaktır. Ahizeyi 'sadece zil sesi' moduna almak için zil sesi/titreşim tuşuna uzun basın.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                               |  |                                                  |               |                       |                              |                       |                     |                     |                        |                       |                   |                       |

#### 5.5 Kulaklık üzerinde otomatik yanıtlamayı etkinleştirme

Bu mod, aramaları otomatik olarak (hiçbir şey yapmadan) yanıtlamanızı ve aramayı harici kulaklığa yönlendirmenizi sağlar.

|                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Servisler</i></li> </ul>                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Telefon seti</i></li> </ul>                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Otomatik Cevapla</i></li> </ul>                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkin/etkin değil seçeneklerinden arzu ettiğiniz seçin.</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul> |

## 5.6 Ahize modunu etkinleştirme

Telefonunuzla birlikte kulaklık kullanabilirsiniz. Kulaklıktan yalnızca gelen aramalar için zil sesi duyulmasını istiyorsanız kulaklık modunu etkinleştirmeniz gerekir:

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ses Ayarlari</i></li> <li><i>Kulaklik Modu</i></li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Acik</i></li> </ul>                                       |

Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa).

## 5.7 ‘Rehberler’ özelliğini seçiniz

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                             |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                                                                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>İşlevi etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve Açık/Kapalı yazılım tuşlarını kullanın.</li> </ul> |
| <b>VEYA</b>                                                                         |                                                                                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İşlevi yapılandırmak için işlev menüsüne girmek üzere arzu ettiğiniz işlevi* seçin ve OK tuşuna basın.</li> </ul>                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                                                                       |

\* Aşağıdaki işlevleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

### 5.7.1 Ses işlevlerini ayarlama

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüyü seçme: <i>Ses Ayarlari</i></li> <li>Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Titre/Cal</i>: vızlama/zil sesi modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz (<i>Sadece Cal</i>, <i>Sadece Titre</i>, <i>Titre &amp; Sonra Cal</i>, <i>Titre &amp; Cal</i>).</li> <li><i>Artarak cal</i>: artan zil sesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Progresif zil) (<i>Acik / Kapali</i>).</li> <li><i>Tus Sesleri</i>: tuş takımı sesini belirleyin (kapalı, tıklama veya sesli).</li> <li><i>Mesaj Sesi</i> → <i>Mesaj Zil Sesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesini belirleme.</li> <li><i>Mesaj Sesi</i> → <i>Zil sesi seviyesi</i>: yeni mesaj aldığınızda zil sesi seviyesini belirleme.</li> <li><i>Teyit Sesi</i>: bir ayar güncellendiğinde, bir onay sesi çalar (<i>Acik / Kapali</i>).</li> </ul> |



- **Kapsama Uyarısı:** telefonunuz DECT alanı kapsamında değilse Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (**Acik / Kapali**). Etkinken ahize DECT kapsama alanından çıktığında orta ses düzeyinde [50 cm'de 1KHz, 64dB SPL(A)] 3 saniyede bir, en fazla 10 defa 3 bip sesi çıkarır. Alarm ayarlarında tanımlanan kapsama uyarısı bu ayara göre önceliklidir (daha fazla ayrıntı için lütfen şuraya göz atın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi ). Bip seslerine ek olarak kırmızı LED 5 saniyede bir yanıp söner (pil seviyesi %10'un altında olmadığı sürece).
- **Sarj Uyarısı:** ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken Bip emisyonunu etkinleştirme veya devreden çıkarma (**Acik / Kapali**).
- **Düşük pil Sinyali:** düşük pil şarj düzeyine inildiğinde Bip emisyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için (**Acik / Kapali**).
- **Kulaklık Modu:** kulaklık modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (**Acik / Kapali**). Etkinleştirildiğinde yalnızca kulaklıktan zil sesi gelir (takılıysa).
- **Noise reduction:** ortam gürültüsünü azaltma özelliğini etkinleştirme veya devreden çıkarma (**Acik / Kapali**). Gürültü azaltma, Bluetooth cihazlarla uyumlu değildir ve eller serbest modunda etkinleştirilmez
- **Kısayol cal:** zil sesi/titreşim modları arasında hızlı geçiş yapmak için zil sesi/titreşim tuşunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (**Acik / Kapali**).
- **Takvim zil mecbur:** zil sesi ne olursa olsun, randevu hatırlatıcısı aldığınızda sesli sinyal etkinleştirir/devreden çıkarır (**Acik / Kapali**).

## 5.7.2 Tuş takımını düzenleme



- Menüye seçme: **Tuslar**
- Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.
- **Otomatik Tus Kilidi:** otomatik tuş takımı kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Tuş takımının kilitlenmesinden önceki gecikme süresini ayarlama (15, 30, 45 saniye, 1, 2, 3, 4 ya da 5 dakika). Ekran boştayken klavyeyi kilitlemek için şunu seçin: **Kapalı ekranda Kilit**.
- **2s Tus Tekrari:** engelli kişiler için, ada göre arama özelliğinin tekrar-tuş gecikmesini artırır (**Acik / Kapali**).
- **Tanimlanmis tus:** yazılım tuşu için simgeleri veya etiketleri görüntüle (varsayılan olarak simgeler görüntülenir) (**Simge, Metin**).
- **F1 kısa basın / F1 uzun basış / F2 kısa basın / F2 uzun basış:** F1 veya F2 tuşlarına kısa veya uzun bastığınızda telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın (**Hicbiri, Cagri, Kilit/kilidini**).
- **Cagri yapilandirma:** hızlı arama F1/F2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma).

### 5.7.3 Diğer ayarlar

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ayarları seçme.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bluetooth:</b> bluetooth® özelliğine erişin (etkinleştirin/devre dışı bırakın, cihazları arayın, vs.).</li> <li><b>Sarj cihazı ayarı</b> → <b>Pil sarj üzerinde:</b> sarj yuvasına takılıyken telefonunuzun nasıl davranacağını tanımlayın: <b>Sarj Güç açık, Ekran aydınlatması, Sessiz Sarj Oluyor.</b></li> <li><b>Sarj cihazı ayarı</b> → <b>Sarj cihazı çıkışı:</b> sarj sırasında telefonu elinize aldığınızda telefonun nasıl davranacağını tanımlayın (sarj tutucusunun üzerine yerleştirin): <b>Çıkışta Arka ışık.</b></li> <li><b>Dil:</b> sistem dili dışında bir dil seçme.</li> <li><b>Sistem seçmek:</b> telefonunuzun sistemini seçme. Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir. Telefonun en iyi sistemi seçmesine izin vermek için şunu seçin: <b>Otomatik sec.</b></li> <li><b>Ayarları Sıfırla:</b> ayarı sıfırlamak ve varsayılan ayarlara geri dönmek için.</li> <li><b>Durum:</b> yazılım versiyonu, batarya seviyesi vs. gibi Telefon bilgilerini göstermek için</li> </ul> |

### 5.8 Sistem dilini seçme

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                             |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Servisler</b></li> </ul>                                          |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kullnc şçnkl</b></li> </ul>                                       |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Diller</b></li> </ul>                                             |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Istedığınız dili seçin.</li> <li>Onaylayınız (<b>OK</b>).</li> </ul> |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                       |

Başlangıçtaki dil seçimi sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

## 5.9 Şahsi rehberinizi programlama

Kişisel rehberiniz en fazla 10 numara içerebilir.

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Rehber</i></li> </ul>                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>KisHizArama</i></li> </ul>                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir fiş seçiniz.</li> </ul>                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız (uzun basış).</li> </ul>                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İsmi giriniz.</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numarayı girme.</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                               |

Ad tuşlama: Tuş takımındaki tuşlar, art arda basarak görüntüleyebileceğiniz harfler içerir. Örnek: Ü harfini görüntülemek için iki defa '8'e basın. Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın.

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuşunu basılı tutun (uzun basış).



## 5.10 Kişisel rehberdeki bir kartviziti değiştirme

|                                                                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Rehber</i></li> </ul>                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>KisHizArama</i></li> </ul>                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Değiştirilecek kartviziti seçme.</li> </ul>                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız (uzun basış).</li> </ul>                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adda değişiklik yapma.</li> <li>Onaylayınız (OK).</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numarada değişiklik yap.</li> <li>Onaylayınız (OK).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                 |

Küçük harf modundan büyük harf moduna, büyük harf modundan sayı moduna geçmek için # tuşuna uzun basın. Imleci değiştirilecek karakter veya basamağa taşımak için gezinme tuşlarını kullanın.

 Bir karakteri silmek için sil tuşuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuşunu basılı tutun (uzun basış).

## 5.11 Kişisel rehberden kayıt silme

|                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Rehber</i></li> </ul>                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>KisHizArama</i></li> </ul>                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Silinecek kaydı seçin.</li> </ul>                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız (uzun basış).</li> </ul>                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm karakterleri silme.</li> <li>Onaylayınız (OK).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm numaraları silme.</li> <li>Onaylayınız (OK).</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                |

## 5.12 Randevu bilgi notu programlama

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Alarm</i></li> </ul>                                                                                                                                                  |
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Geçc.Randevu</i> - Geçici randevu: önümüzdeki 24 saat içindeki randevu.</li> <li><i>Kalc.Randevu</i> - Sürekli randevu: aynı saatteki gündelik randevular.</li> </ul> |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevunun zamanını girin.</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul>                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programlanan zaman geldiğinde telefonunuz çalar: Randevuyu kabul etmek için OK tuşuna basın. Ahize, boşta modunda. Bir görüşme yapıyorsanız ekran yanıp söner, bir sinyal gönderilir ve bir bip sesi duyarsınız. Üç cevapsız aramadan sonra geçici bir geri arama talebi iptal edilecek, ancak kalıcı bir geri arama talebi hafızada kalacaktır. Aramalarınız başka bir terminale yönlendirilirse yönlendirme hatırlatma aramasına uygulanmaz.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Randevu geri arama isteğinizi iptal etmek için:

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Alarm</i></li> </ul>                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iptal edilecek randevuyu seçin.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevunun saatini silme.</li> </ul>       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                    |

## 5.13 F1 ve F2 tuşlarını yapılandırma

F1 ve F2 tuşları kilit, hızlı arama, alarm onayı veya bildirim etkinliği (yetkilendirilmişse) özelliğiyle ilişkilendirilebilir. Yapılandırıldıkları takdirde bu özelliklere uzun veya kısa bir basışla erişilebilir.

Alarm onayı veya bildirim olayı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şuna bakın: Canlı sinyal ve bildirim yönetimi .

### 5.13.1 F tuşu ile ilişkilendirilecek özelliği tanımlayın

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tuşlar</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yapılandırmak için tuşu seç: <i>F1 kısa basın / F1 uzun basış / F2 kısa basın / F2 uzun basış.</i></li> </ul>                                                                                                                                                  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her tuş ve basma şekli (kısa veya uzun) ile ilişkilendirmek istediğiniz özellik türünü (çağrı, kilit özelliği, alarm onayı, bildirim olayı) ayarlayın. Mevcut özelliklerin listesi telefon yapılandırmasına bağlıdır (alarm onayı, bildirim olayı).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |

### 5.13.2 Hızlı arama F1/F2 tuşlarını tanımlayın (uzun ve kısa basma)

Bu menü, bir F1 veya F2 tuşuyla bağlantılı olarak uzun veya kısa basışla irtibatınızın adını ve numarasını tanımlayarak arama özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır. Arama özelliğinin (hızlı arama) etkinleştirilmesi için F1 veya F2 tuşuyla ilişkilendirilmesi gerekir (Yukarıdaki bölüme bakın).

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tuşlar</i></li> </ul>                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Çağrı yapılandırma</i></li> </ul>                                                                                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her bir tuş ve tuş basışı (uzun veya kısa) için P tuşuyla ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adını veya numarasını girin.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kaydet</i></li> </ul>                                                                                                              |

## 5.14 Takvim

Telefonunuzda bir ajanda tutabilir ve ona başvurabilirsiniz.

### 5.14.1 Ajanda formatını deęiřtirme

|                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geiř.</li> </ul>                                                                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajanda menüsüne eriřim.</li> </ul>                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Fazla</i></li> <li><i>Haftayı görüntüle</i>: haftalık görünüm.</li> <li><i>Ayi görüntüle</i>: aylık görünüm.</li> </ul> |

### 5.14.2 Randevu bilgi notu programlama

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geiř.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajanda menüsüne eriřim.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ařaęıdakilerden birini kullanın: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu)</li> <li>Bir tarih sein<br/><i>Ekle</i> (veya 'OK' tuřu)</li> </ul> </li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarihi girin (seim yaptıysanız tarih halihazırda ayarlıdır).</li> <li><i>Kaydet</i></li> <li>Bařlangı zamanını girin.</li> <li><i>Kaydet</i></li> </ul>                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevunun süresini sein.</li> <li><i>Sec</i></li> </ul>                                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevunun konusunu girin (bu alan boş bırakılabilir).</li> <li><i>Kaydet</i></li> <li>Randevunun yerini girin (bu alan boş bırakılabilir).</li> <li><i>Kaydet</i></li> </ul>         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevudan önce bilgi notunun ne zaman etkinleřtirileceęini tanımlayın.</li> <li><i>Sec</i></li> </ul>                                                                                |

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

Metin girerken en az bir karakter girilmesi zorunludur. Sembol yazılım tuřu kullanılarak semboller eklenebilir, geri tuřu veya temizle yazılım tuřu kullanılarak da karakterler silinebilir.



Bir karakteri silmek için sil tuřuna kısaca basın. Karakterlerin tümünü silmek için silme tuřunu basılı tutun (uzun basıř).

### 5.14.3 Randevunun ayrıntılarını görüntüleme

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajanda menüsüne erişim.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aşağıdakilerden birini kullanın: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajandanın görünümüne bağlı olarak (ay veya hafta), randevunun tanımlandığı günü veya haftayı seçin.</li> <li><i>Fazla, Bugüne git</i>: güncel günü veya haftayı göster.</li> <li><i>Fazla, Tarihe git</i>: girilen tarihin gününü veya haftasını göster.</li> </ul> </li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm).</li> <li>Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Goster</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ay görünümünde programlanmış randevulu bir gün, mavi renkte görüntülenir.

### 5.14.4 Randevu bilgi notu değiştir

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                        |
|                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajanda menüsüne erişim.</li> </ul>                                                                                              |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir tarih seçin.</li> </ul>                                                                                                     |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm).</li> <li>Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).</li> </ul> |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.</li> </ul>                            |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Fazla</i></li> <li><i>Ayarla</i></li> </ul>                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin.</li> </ul> |                                                                                                                                                                        |

## 5.14.5 Randevu bilgi notu kopyalama

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                          |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajanda menüsüne erişim.</li> </ul>                                                                                                |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir tarih seçin.</li> </ul>                                                                                                       |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Goster</i> (yalnızca aylık görünüm).</li> <li>• Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).</li> </ul> |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.</li> </ul>                              |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Goster</i></li> <li>• <i>Fazla</i></li> <li>• <i>Kopyala</i></li> </ul>                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randevu oluşturma tarifine göre gerekli alanları doldurarak randevuyu değiştirin.</li> </ul> |                                                                                                                                                                            |

## 5.14.6 Randevu bilgi notu sil

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajanda menüsüne erişim.</li> </ul>                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir tarih seçin.</li> </ul>                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Goster</i> (Yalnızca aylık görünüm).</li> <li>• Seçilen tarihe göre ajandayı görüntüleyin (yalnızca aylık görünüm).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randevunun gününü (aylık görünümde) veya haftanın randevusunu (haftalık görünümde) seçin.</li> </ul>                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Goster</i></li> <li>• <i>Fazla</i></li> <li>• <i>Sil</i></li> </ul>                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silme iş. onayla.</li> </ul>                                                                                                      |

## 5.15 Telefonunuzu kilitleme

### Terminalin kilitleme özellikleri (Sistem kilidi)

Bu hizmet, harici çağrıları ve telefonunuz üzerinde yapılacak tüm programlama değişikliklerini engellemeınızı sağlar:

|                                                                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kilit</i></li> </ul>                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sifre (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                          |

Terminalinizdeki kilit açma özellikleri:

|                                                                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                         |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kilit</i></li> </ul>                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sifre (parolanız için lütfen yöneticinize başvurun.).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                          |

### Çağrıyı gönderin (tuş kilidi)

Bu hizmet, telefonunuzun kullanılmasını engellemeınıza yarar.

|                                                                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzun basış.</li> </ul>                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kilit:</i> onaylayın (iptal etmek için: <i>Iptal</i>)</li> </ul> |

Terminalinizin kilidini açın:

|                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzun basış.</li> </ul>                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefonunuzun kilidini açın.</li> </ul> |

## 5.16 Bluetooth®'u yapılandırma

8262EX DECT Handset ile, sadece ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanılabilen, ATEX logosuyla işaretli Bluetooth® cihazlarını kullanın.

### 5.16.1 Bluetooth®'u etkinleştirme/devre dışı bırakma

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bluetooth</i></li> </ul>                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Aktive/devre dışı</i></li> </ul>                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bluetooth'u açma</i></li> <li><i>Evet / Hayır</i></li> </ul> |

Etkinleştirildiği takdirde, Bluetooth® bağlı değil simgesi görüntülenir ve LED yavaşça mavi renkte yanıp söner.

### 5.16.2 Bluetooth® aygıtlarını eşleştirme.

Bu özellik Bluetooth® aygıtlarını algılayıp eşleştirmek için kullanılır.

|                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bluetooth</i></li> </ul>                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Cihazları arama</i></li> </ul>                                                   |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aygıt listelenip adı görüldüğünde, aygıtta eşleştirme başlatabilirsiniz.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Eşleme.</i></li> </ul>                                                           |
|                                                                                     | Eşleştirme tamamlandığında, ekranda 'Bluetooth® bağlantısı kuruldu'• ifadesi ve Bluetooth® bağlandı simgesi görüntülenir.  |

Eşleştirmeyi yönetmek için, Bluetooth® donanımın algılanabilir modda olması gerekir. Algılanabilir modunu aktifleştirmek için Bluetooth® donanım belgelerinize başvurun.



### 5.16.3 Eşleşen aygıtları yönetme

Bu seçenek, telefonla eşleştirilen aygıtları listelemenize ve yönetmenize olanak verir (en fazla 4 uyumlu aygıt).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bluetooth</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Eşlenmiş cihazlar</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <p>Eşleşen aygıtlar ekranda görüntülenir Noktalı aygıt bağlanan aygıttır. Aygıtları seçerken, diğer menüsü üzerinden bağlayabilir/bağlantıyı ayırabilir veya adı değiştirebilir, silebilir, tümünü silebilir ve bilgilerin ayrıntılarını görebilirsiniz.</p> |

### 5.17 Yuva ayarlarını yapılandırma

Telefonunuzun şarj cihazı yuvasındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Şarj cihazı ayarı.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suradan seçin: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Pil şarj üzerinde</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Şarj Güç açık:</i> evet olarak ayarlanırsa, cihaz şarj cihazına yerleştirildiğinde açılır (telefon kapalıysa).</li> <li><i>Ekran aydınlatması:</i> kapalı olarak ayarlanırsa, ne olursa olsun ekran kapalı kalır (gelen arama, mesaj, sesli posta, geri yükleme).</li> <li><i>Sessiz Sarj Oluyor:</i> etkinleştirilmişse, hangi olay tetiklenmiş olursa olsun ahize çalmaz, bip sesi çıkarmaz veya titremez.</li> </ul> </li> <li><i>Sarj cihazı çıkışı</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Çıkışta Arka ışık:</i> evet olarak ayarlanırsa, ekranın arka plan ışığı cihaz şarj cihazından alındığında yanar.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Acık / Kapalı</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5.18 Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekonomi modu etkinken, set, telefon ile radyo baz istasyonu arasındaki mesafeye göre emisyonlarını ayarlar. Telefon radyo baz istasyonuna ne kadar yakınsa, telefondan gelen radyo emisyonu o kadar düşük olur. Bu, telefonun her zaman tam güçle emisyon yapmaması ve dolayısıyla bataryada enerji tasarrufu yapması anlamına gelir.

|                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yukle</li> </ul>                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIN kodunu girin (Varsayılan kod: 0000).</li> <li>Onaylayınız (OK).</li> </ul>                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekonomi Modu</li> </ul> <p>Ekonomi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Acık / Kapalı).</p> |

## 5.19 Ahizeyi BTLE beacon'ı olarak yapılandırma


Ahizeniz BTLE teknolojisi (Bluetooth® Low Energy) sayesinde düzenli bir şekilde veri yayarak beacon işlevi görebilir.

Beacon, diğer cihazların yerini tespit etmek için kullanabileceği tek bir sinyali tekrar tekrar ileten küçük bir Bluetooth® radyo vericisidir. Beacon ile yerelleştirme ile ilgili yalnız çalışan işçi koruması gibi birçok uygulama vardır. Kuruluş, şirket içi bir çalışan tarafından kullanılan cihazı bulmak için uyumlu mevcut DECT altyapısını kullanabilir (yeni bir altyapıdan daha az maliyetlidir).

Bu özellik, Stellar WIFI AP'deki BLE alıcısına dayalı ALE Varlık İzleme çözümü ile uyumludur. Daha fazla bilgi edinmek için yöneticiniz veya kurulum personeliyle iletişime geçin.

Ahize, değer üçlüsünden oluşan benzersiz bir evrensel tanımlayıcıyı iletmek için BTLE'yi kullanır:

UUID, Major, Minor.

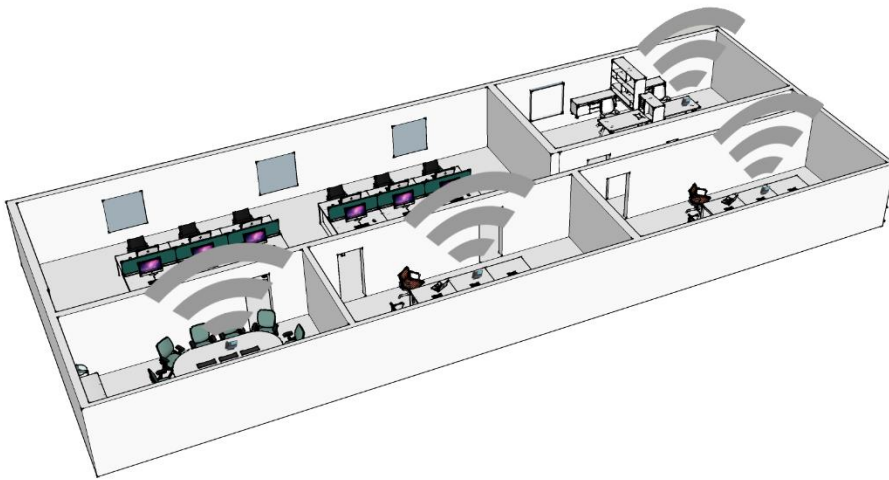

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Alarm ayarları</i><br/>Alarm ayar menüsüne erişme (parola korumalı).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Konum - Etkinlikler</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Smart beacon</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Mod:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tag yayıcı:</i> özelliği etkinleştirin.</li> <li>Özelliği devre dışı bırakmak için diğer seçenekleri belirleyin.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tag ayarları:</i> beacon yapılandırması. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Emisyon süresi:</i> beacon yayma aralığı milisaniye cinsinden tanımlayın (varsayılan olarak 100 ms 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000).</li> <li><i>UUID:</i> 32 basamaklı ALE UUID'nin tamamını görüntüleme.</li> <li><i>Major:</i> değeri görüntüleme.</li> <li><i>Minor:</i> değeri görüntüleme.</li> <li><i>Sadace hareket:</i> beacon yalnızca ahize hareket hâlindeyken veri yayar (<i>Acik / Kapali</i>).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

BTLE beacon'ı etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda görüntülenen Bluetooth® simgesi 'LE' simgesiyle işaretlenir. Simge, Bluetooth® ses duruma göre değişir:

-  LE: Beacon yayıcısı etkinleştirildi (Bluetooth® devre dışı bırakıldı).
-  LE: Bluetooth® ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
-  LE: Bluetooth® bir cihaza bağlandı ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.
-  LE: Bluetooth® ses, bağlı bir cihazla etkin ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.

## 6 Telefonu kaydetme

### 6.1 Telefonu ilk kez bir sisteme kaydetme

Cep telefonun çalışması için en azından bir Alcatel-Lucent Enterprise veya GAP sistemine (kayıt işlemi) kayıtlı olması gerekir. İlk açıldığında ekranda şu görüntüleniyorsa, telefonunuz henüz hiçbir sisteme kaydedilmemiştir: *Otomatik yükle?*

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Otomatik yükle?</i></li> <li>Onaylayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kayıt</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir sistem seçin (ilk boş sistemin seçilmesi önerilir).</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).</li> <li>Onaylayınız</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Güç modu</i></li> </ul> <p>İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güç</i>.<br/>Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Enhanced Security</i></li> <li><i>Evet / Hayır</i></li> </ul> <p>Sifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır).</p>                                                                                                                |

**Kayıt işlemi 2 dakika kadar sürebilir.**

- İşlem doğru bir şekilde yapıldıysa (abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo alım kalitesi simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğin yeniden başlatılmasını önerir.

Telefonun GAP modunda kullanılması işlevlerin sınırlandırılmasına neden olabilir ve bunlar için garanti kapsamında her hangi bir talepte bulunulamaz.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

## 6.2 Telefonu başka sistemlere kaydettirme

Telefon çeşitli sistemlere kaydedilebilir (maksimum 4).

Not: Normalde giriş, temel Alcatel-Lucent Enterprise sisteminizle birlikte kullanım için rezerve edilmiştir. Telefonu bir başka sistem altında kaydetmek için (Alcatel-Lucent Enterprise veya diğer sistem) başka girişleri seçebilirsiniz.

**Yeni bir kayıt oluşturmak için, telefonun bir veya daha fazla sisteme kaydı yapılmışsa, işleme aşağıdaki gibi devam edin:**

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sistemi kayda hazırlayın (sistem yükleme kılavuzuna bakın veya yükleme yöneticinize danışın). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Sistem hazır olduğunda:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yukle</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIN kodunu girin.</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kayıt</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir sistem seçin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>PARK kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erişim kodunu girin (zorunlu değilse hiçbir şey girmeyin).</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Güç modu</i><br/>İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal / 50 mW güc.</i><br/>Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.).</li> </ul> |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Enhanced Security</i></li> <li><i>Evet / Hayır</i><br/>Şifrelenmiş sistemden şifrelenmemiş sisteme yapılan arama kabul edilir (evet) veya reddedilir (hayır)</li> </ul>                                                                                                                 |
| Aboneliği başlat.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Kayıt işlemi doğru bir şekilde çalışıyorsa (Abonelik kabul edildiyse) telefon kullanıma hazırdır ve radyo kapsamı simgesi görüntülenir.
- Kayıt işlemi başarılı olmamışsa, istasyon aboneliğinin yeniden başlatılmasını önerir.
- Söz konusu sistemin türüne bağlı olarak kayıt, sistem üzerinde bir veya daha fazla işlem yapılmasını gerektirebilir.

Ahize, kayıt aşamasında emniyeti geliştirmek ve çok sistemli bir ortamda kaydı optimize etmek için bir üsse kaydolurken minimum bir sinyal gücüne gerek duyar. Bu koşulun yerine getirilmesi için kayıt işleminin bir üssün 20 m direk görüş sahasında gerçekleştirilmesi önerilir. Üs görüş sahasında değilse menzil azalır.

Çok sistemli bir ortamda kayıt aşaması sırasında tüm sistemler öncelik olmadan taranır. Sinyal gücü bir düzeyin üzerindeyse ve kayıt eşleştirildiğinde sistem seçilir.

### 6.3 Telefonunuzun sistemini seçme

Telefonunuz 4 farklı DECT sisteminde çalışmaya ayarlanabilir (Alcatel-Lucent Enterprise veya GAP).

|                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş</li> </ul>                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ayarlar</i></li> </ul>                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sistem seçmek</i></li> </ul>                                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arzu edilen girişi seçin (seçim ortasında nokta olan bir radyo simgesiyle gösterilir).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                                    |

Telefon açılıp kapatıldığında dahi seçim kalır. Belirli bir sistemin seçimi belirli bir sistemde çalışmayı zorunlu kılar. Bu seçim, sistemin değiştirilmesi isteniyorsa değiştirilmelidir. 'Otomatik sec' seçimi, telefonun bir sistem kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanmasını sağlar. Telefonda programlanan sistemler ortak kapsama alanlarına sahipse telefon bulunan ilk sistemi seçer.

## 6.4 Bağılı sistemin (ağ) adını görüntüleme veya düzenleme

|                                                                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yukle</i></li> </ul>                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000).</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ag guncelle</i><br/>Ağ adı görüntülenir.</li> </ul>                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ag adi</i><br/>Ağ adını düzenleme.</li> </ul>                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ag numarası</i><br/>Ağ numarasını düzenleme.</li> </ul>                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                        |

## 6.5 'Modic' ayarları

Bu menü yalnızca ahize halihazırda kayıtlı değilse kullanılabilir (ahize kayıtlı ise menü gri renkte görünür). Ahizenizi kaydetmeden önce 'Modic' modunu seçebilirsiniz.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yukle</i></li> </ul>                                                                                                                                                             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000).</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul>                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>MODIC ayarlar?</i></li> </ul>                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>'Modic' modunu seçme: Modelinize ve sisteminizin tanıyıp tanımamasına göre '8262 Modic' veya '8262 Ex Modic' modunu seçin, aksi takdirde '8232 Modic' modunu belirleyin.</li> </ul> |

## 6.6 Deregister

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yukle</i></li> </ul>                                                                                                                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000).</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul>                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kayıt dusur</i></li> </ul>                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ağı seçme.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>NPXUI_TI_TA_CONNECTIVITY_DELETE_REGISTRATI==Delete registrat.???</i></li> <li><i>Evet</i> (<i>Hayir</i>: iptal etmek için).</li> <li>Onaylayınız (<i>OK</i>).</li> </ul> |

## 6.7 Güç modu

Gerekmedikçe 50 mW güç modunun seçilmemesi önerilir. 50 mW güç modu, emisyonların bu maksimum değeri aşmaması gereken nükleer santraller gibi tehlikeli yerler içindir.

Mod değişikliği bağlı sisteme göre gerçekleşir Bir sisteme bağlı olduğunda, ahize bu sistemdeki tanımlı modu kullanır. Ahize kapsama alanı dışındaysa, değişikliği gerçekleştirmeden önce istenen sistemin seçili olduğundan emin olun. Ahize kullanılabilir bir sisteme bağlanmak üzere yapılandırılmışsa, güç modunu değiştirdikten sonra bu yapılandırmayı geri yükleyebilirsiniz (*Otomatik sec*).

|                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Yukle</i></li> </ul>                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000).</li> <li>Onaylayınız.</li> </ul>                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Güç modu</i></li> </ul>                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İlgili menü tuşlarını kullanarak güç modunu seçin: <i>Normal</i> / <i>50 mW güc</i>.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boşta durumuna dön.</li> </ul>                                                                  |



## 6.8 PİN Kodunu değiştir

|                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Menüye geçiş.</li></ul>                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><i>Yukle</i></li></ul>                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>PIN kodunu girin (varsayılan kod: 0000).</li><li>Onaylayınız.</li></ul>                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><i>PIN Degistir</i></li></ul>                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Geçerli PIN kodunu girin.</li><li>Yeni PIN kodunu girme.</li><li>Yeni PIN kodunu onaylayın.</li></ul> |

## 7 Canlı sinyal ve bildirim yönetimi

### 7.1 Giriş

Cihazınız canlı aramalar, acil durum aramaları, tuş etkinlikleri veya durum aramaları gibi hizmetler ve yere düşme, şok, hareket etmiyor veya kordon çekme gibi alarmlar içerir. Hizmetlerin yöneticiniz tarafından etkinleştirilip yapılandırılması gerekir. Bu hizmetleri kullanmadan önce lütfen yöneticinize iletişime geçin.

Kullanıcı yalnızca acil durum ve etkinlik çağrılarını başlatabilir. Canlı sinyal, durum aramaları, akıllı Beacon, yere düşme, şok, hareket etmiyor ve kordon çekme alarmları bu etkinlikler cihaz tarafından otomatik yapıldığından kullanıcı için şeffaftır.

- **Canlı sinyaller:**  
Canlı sinyaller, cihaz tarafından bildirim sunucusuna otomatik olarak yapılan aramalardır (varsayılan olarak her 90 saniyede bir). Bildirim sunucusuna gönderilen bilgiler, sunucunun cihazın kapsama alanında olduğunu ve çalıştığını onaylamasını sağlar.
- **Acil durum aramaları veya bildirim aramaları:**  
Acil durum aramalarını cihazın kullanıcısı başlatır. Bunlar belirli tuşlara basıldığında acil durum sunucularını yaralanma veya maddi hasar gibi konularda uyarmak için kullanılır.
- **Yere düşme, şok, hareket etmiyor, kordon çekme alarmları:**  
Cihaz, normal olmayan durumları otomatik olarak anlar ve sunucuya bir alarm gönderilir.
- **Tuş etkinliği aramaları:**  
Tuş etkinlikleri, sayısal tuş takımında belirli tuşlara basan kullanıcılar tarafından da başlatılır. Belirli görevlerin tamamlandığını sunucuya bildirmek için tasarlanmışlardır (örneğin bir otel uygulamasında 'oda hazır' bilgisini vermek için).
- **Durum aramaları:**  
Durum aramaları, şarj cihazına takıldığında veya çıkarıldığında ve açılıp kapandığında cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur.
- **Akıllı Beacon:**  
Cihaz, kullanıcı bir Beacon alanına girdiğinde sunucuya sinyal gönderme özelliğine sahiptir. Ahize BTLE teknolojisi (Bluetooth® Low Energy) sayesinde düzenli bir şekilde veri yayarak beacon işlevi görebilir (bkz. bölüm: Ahizeyi BTLE beacon'ı olarak yapılandırma).

Kullanıcı yalnızca acil durum ve etkinlik çağrılarını başlatabilir. Canlı sinyal, durum aramaları, akıllı Beacon, yere düşme, şok, hareket etmiyor ve kordon çekme alarmları bu etkinlikler cihaz tarafından otomatik yapıldığından kullanıcı için şeffaftır.

Alarmı yöneticiniz tarafından belirlenmiş olan ön alarm süresi boyunca 'iptal' tuşuna basarak durdurabilirsiniz. Bir alarm kullanıcı tarafından durdurulursa ahize, alarm durumuna (0, 5, 10 veya 15 dakika) getirilmeden hiçbir alarm tetiklenemez. Bu gecikme, yönetici tarafından ahize ayarlarından belirlenir: *Kullanıcı gecikme*.

## 7.2 Acil durum aramaları

Bu aramalar, acil durumlarda alarm sinyalleri göndermek üzere tasarlanmıştır. Acil durumlara örnek olarak, yaralanma ve maddi hasar verilebilir ve diğer alarm gerektiren olaylar ve aramalara göre önceliğe sahiptirler.

Ahize kilitlenmişse bildirim aramaları yapılması mümkün değildir (acil durum aramaları).

Yapılandırmaya bağlı olarak acil durum çağrısı şu şekilde olabilir:

- Önceden tanımlanmış numaraya çağrı (*Telefon görüşmesi*),
- Sunucu numarasına çağrı (*Sunucu Alarmı*).

Bildirim aramaları şu tuşlara basılarak yapılır:

|                                                                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Acil durum bildirim aramasını etkinleştirmek için işlev tuşuna basın (iki kez basın veya basılı tutun). |
|  | Acil durum bildirim aramalarını etkinleştirmek için OK tuşuna uzun basın (yapılandırmaya bağlı).        |
|                                                                                   | Kablosuz akıllı BTLE düğmesine basılarak (FLIC'in uzaktan alarm düğmesi işlevi görmesi gibi).           |

Cihaz alarm sunucusuyla iletişim halinde Cihaz ekranında görünen mesaj, sistem yapılandırmanıza bağlıdır.

Normal arama işleme mesajı ekranda görünür ve yapılandırmaya bağlı olarak kullanıcı onay veya konferansta mesajı alabilir.

Bildirim aramaları öncelikli aramalardır ve cihazın her durumunda gerçekleştirilebilirler. Cihaz durumları: boşta, görüşme, numara çevriliyor, arama yapılıyor, yapılandırma, şarj cihazında, şarj cihazından alındı. Bildirim araması başlatıldığı anda etkin tüm çağrılar sonlandırılır. Bildirim aramaları canlı, tuş etkinliği veya durum aramaları gibi tüm aramaların arasına girebilir.

Bildirim işlemi sırasında, alarm sunucusuyla iletişim kurulana kadar tüm kullanıcı eylemleri yok sayılır. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

### 7.3 Tuş etkinliği aramaları

Bu özellik, sayısal tuş panelinde belirli tuşlara basarak bildirim sunucusuna bilgi mesajı göndermenize izin verir. Bu Tuş etkinliği çağrısı ancak cihaz boşta ise gerçekleştirilebilir. Bu özelliğin sık kullanılan bir uygulaması, örneğin bir otel uygulamasında bir oda hazır olduğunda belirli bir tuşa basmak olabilir. Farklı bir tuşa yapılan her bir uzun basış, sunucuya farklı bir mesaj gönderir.



- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (uzun basın).

Tuş etkinliği işlemini etkinleştiren kullanıcının herhangi bir tuşa basmadan önce, doğru çalıştığından emin olmak için alarm sunucusuyla iletişimin kurulmasını beklemesi gerekir. Daha sonra, ya kullanıcı ya da alarm sunucusu aramayı sonlandırabilir. Bu durumda cihaz boşta durumuna döner ve daha sonraki kullanıcı aramalarını işleme almaya uygun hale gelir.

Tuş ayarlama seçeneklerinde yapılandırılmışsa, F1 ve F2 tuşları tuş etkinlikleri olarak kullanılabilir. Bu tuşların kullanımı şuna eşittir:

| F tuşları     | Eşdeğer tuşlar |
|---------------|----------------|
| F1 kısa basış | 1              |
| F1 uzun basış | 2              |
| F2 kısa basış | 3              |
| F2 uzun basış | 4              |

### 7.4 Yerleşik alarmlar: yere düşme, şok, hareket etmiyor, kordon çekme alarmları

Cihazınıza bir sensör entegre edilmiştir. Yapılandırmanıza bağlı olarak, aşağıdakiler gerçekleştiğinde bir alarm tetiklenir:

- Yere Düşme: Cihaz, kullanıcının dikey durumunun değiştiğini algılar (örneğin, yaralanma sonucu yere düşme) ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Hareket etmiyor: Cihaz, kullanıcının bir kaza geçirmesi veya yaralanmasını takiben bir süre hareket etmediğini algılar ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Sok: Cihaz normal olmayan şok/darbeleri algılar ve sunucuya gitmek üzere bir alarmı tetikler.
- Kordonu çekme: Cihaz, cihaz kullanıcının elinden alındığında bir alarmı tetikler (konum sesli sinyali var veya yok).

## 7.5 Kapsama uyarısı

Kapsama Uyarısı alarm yapılandırmasından etkinleştirilebilir (*Alarm ayarları → Kapsama Uyarısı*). Bu, ses ayarlarında tanımlanan ayardan bağımsızdır ve her ikisi de etkinse önceliklidir.

Etkinken ahize kapsama alanından çıktığında 3 saniyede bir bip sesi çıkarır ve her 3 bip sesinde bir ses düzeyi giderek artar. Ses düzeyi 50 cm mesafede maksimum 90 dB SPL'ye ulaşana kadar dört kat artar.

Ayrıca onay isteyen bir açılır pencere görüntülenir. Bip sesi duracak ve açılır pencere yalnızca kapsama uyarısını kabul ettiğinizde veya ahize kapsama alanına döndüğünde kapanacaktır.

## 7.6 Bildirim aramaları

Telefon böyle bir arama yaparken, ekranda standart arama işleme mesajı görüntülenir ve bu durumda başka bir aramayı alamaz veya ayarlayamazsınız.

Bildirim aramaları, tüm diğer aramalardan daha yüksek önceliğe sahiptir. Bir bildirim araması söz konusu olduğunda, tüm diğer aramalar kesilir. Bildirim işlemi sırasında geri aramanın, kontrol aramasının vs. etkinleştirilmesini engellemek için tüm tuşlar kilitlenir.

## 7.7 Alarm doğrulama

Alarm tetiklendikten sonra, alarm sunucusu telefonda bir konum sesli sinyali ayarlayabilir. Bu sinyal, kurtarma ekiplerinin telefonun ve kullanıcısının yerini belirlemesine yarar.

Telefon bir konum sesli sinyali gönderir.

### 7.7.1 Alarmı onayla

|                                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüye geçiş.</li> </ul>                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Alarm bilg.</i></li> </ul>                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Alındı göndermek</i></li> </ul>                                      |
|                                                                                     | Sesli sinyalin vardığı yer.                                                                                    |

Ekran üzeri onay yapılandırılmışsa, 'Onayı Gönder'• açılan kutusu görüntülendiğinde onay yazılım tuşuna basarak doğrudan onaylayabilirsiniz.

## 7.7.2 PIN kodunu değiştirme

PIN kodu boş ise alarm onaylandığında istenmeyecektir.

|                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menüye geçiş.</li></ul>                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Alarm bilg.</i></li></ul>                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yapılandırılmışsa. Aygıt PIN kodunu girin (Varsayılan 0000).</li></ul>    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Onaylama Yeni PIN</i></li></ul>                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni PIN kodunu girme.</li><li>• 'OK' tuşuna basarak onaylayın.</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni PIN kodunu onaylayın.</li></ul>                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Onayla (<i>OK</i>).</li></ul>                                             |

## 8 Aksesuarlar

### 8.1 Telefon paketi



8262 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmek için, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil, AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.

Telefonunuz arka tarafında bulunan bir kemer klipsine sahiptir.

### 8.2 İkili şarj cihazları ve güç kaynağı

Telefonunuzun şarj cihazı şu donanımla birlikte verilir:



Bir gövdeden ve bu gövdeye takmak üzere ayrı bir fiş kafasından oluşan bir AC/DC adaptörü.  
Sarj cihazı ayrıca sunulur.



Bir USB kablosu (Sarj cihazı ile birlikte sunulur).



Telefonunuzu yuvaya yerleştirmek için masa desteği ve bir yedek pil.

### 8.2.1 Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur

8262Ex DECT Handset pili yedek şarj cihazıyla uyumlu değildir.

İkili şarj cihazı, cihazı masadayken şarj etmek ve yedek pil için sunulmuştur.



Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın.

Ayarlar menüsünü kullanarak cihazın şarj cihazındayken neler yapacağını yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzu yapılandırma konulu bölüme bakın.

### 8.2.2 Yedek pil paketini kullanma

- Yedek pil bölmesi kapağının kilidini açın ve yukarı kaldırın.
- Arka üst yuvaya şarj noktaları aşağı doğru bakacak şekilde bir yedek pil yerleştirin.
- Yedek pili çıkarmak için bölmenin yakınındaki düğmeyi aşağı doğru itin.

### 8.2.3 Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı (8262EX DECT Handset için kullanılamaz)



USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.



### 8.3 8262Ex DECT Spare Batteries Charger

Bu şarj cihazı ayrı olarak satılır.

8262Ex DECT ahize ile üç pili eşzamanlı olarak şarj etmek için ayrı bir pil şarj cihazı kullanabilirsiniz.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Pil(ler)i şarj etme</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pilleri, resimde gösterilen şekilde şarj cihazına yerleştirin.</li><li>• Pili, bölmesine ilerletmek için kaydırıcıyı ittirin.</li><li>• Güç kaynağını bağlayın. Yalnızca verilen güç kaynağını kullanın.</li></ul> <p>The battery is fully charged:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pili, şarj cihazından çıkarmak için kaydırıcıyı geri doğru ittirin.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pil şarj süresi: 6 Saat.

#### LED açıklaması

- Kırmızı sabit: İlgili pil şarj oluyor.
- Sabit yeşil: İlgili pil tamamen şarj olmuş.
- LED kapalı: Bağlı pil yok.

### 8.4 Adaptörün özellikleri

Giriş: 100/240 V - 50/60 Hz.

Çıkış: 5V - 1A.

Sarj cihazının prizi şarj cihazına yakın ve kolayca erişilecek bir konumda olmalıdır, böylece gerektiğinde elektrik beslemesi kolayca kesilebilir.

### 8.5 Çekme kordonu

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Çekme kablosu, ayarlanabilir uzunluğu 60 - 80 cm arası değer ve cihaza sabitlenebilir. Korunan kapağı kaldırın (telefonun yan tarafı). Güçlüce bastırarak çekme kordonunu bölmeye sabitleyin.</p> <p>Çekme kordonu, bir sensör sayesinde, cihazın kordonu cihazdan ayıracak tek bir geniş hareketi karşısında bir alarmı tetikleyecek şekilde kullanılabilir.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.6 Pil paketinin sunumu

### 8.6.1 Telefonunuzun serbestisi, Bluetooth® veya parazit azaltma etkinleştirilmeden

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Radyo kapsama alanında beklemede. | En fazla 160 saat.                                                     |
| Sürekli görüşmede.                | Ekonomi modu etkinse en fazla 20 saat, etkin değilse en fazla 17 saat. |

### 8.6.2 Başlangıç şarjı

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Telefonu şarj kutusuna yerleştirin.                                               |                            |
|  | Pil simgesi yanıp sönüyor. |
|  | Pil şarj edildi.           |

Maksimum pil performansına yaklaşık 10 şarj etme/şarjın bitmesi döngüsünden sonra ulaşılır. Bu piler kirlenici maddelere sahiptir: Pilleri çöp kutusuna atmayın, özel toplama noktalarına götürün.

### 8.6.3 Akü şarj durumu

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | > 66%     |
|  | 33% - 66% |
|  | 10% - 33% |
|  | < 10%     |

## 8.7 Kulaklıklar (8262EX DECT Handset için kullanılamaz)

8262 DECT ahizenin yanında mikrofonlu kulaklık, kulaklık veya harici mikrofon için 3,5 mm jak bağlantısı bulunur.

8262Ex ve 8262 DECT ahizeleri Bluetooth ile uyumludur. Bir Bluetooth cihazını mikrofonlu kulaklık olarak bağlayabilirsiniz.

Mevcut olan çeşitli mikrofonlu kulaklık ve kulaklık modellerine ilişkin bilgi almak için satın aldığınız yere başvurun.

8262EX DECT Handset ile, sadece ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanılabilen, ATEX logosuyla işaretli Bluetooth® cihazlarını kullanın.

## 8.8 Telefonunuzu temizleme

Telefonunuz belli bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ancak, yumuşak, nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir.

Telefonun yüzeyini temizlemek için uygun bir sabun veya deterjan kullanın.

## 8.9 Telefonunuzu taşıma ve koruma

Telefonunuzu kaybetme riskini ortadan kaldırmak için, onu belinize takma alışkanlığı edinin. Telefonunuzu bir koruyucu kılıf içinde de taşıyabilirsiniz.

Çeşitli taşıma kılıfı modelleri mevcuttur. Bilgi için kurulum teknisyeninize başvurun. Telefonunuz endüstriyel bir ortamda (toz, talaş, çeşitli noktalardan çıkan buharlar ve düşürme riski bulunan) kullanılacaksa, özel koruyucu taşıma kılıfı kullanmak çok önemlidir. Eğer telefon taşıma kılıfı ile kullanılıyorsa, kemer kancası çıkarılmalıdır.

## 9 Uygunluk bildirgesi

Bu ekipman ülkelere bağlı bir DECT frekansı aralığı kullanır: 1880 - 1900 MHz (Avrupa), 1910 - 1930 MHz (Latin Amerika), 1910 - 1920 MHz (Brezilya). Antendeki eşdeğer izotropik ışıma gücü 100 mW veya 250mW'dan düşüktür (ülkelere bağlıdır). Bu ekipman ayrıca bir Bluetooth® Arayüzü sunar: frekans aralığı 2402 - 2480 MHz, Işıma Gücü 1,72 mW.

Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir: ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France - <http://www.al-enterprise.com/en/declaration-of-conformity>.

### AVRUPA

**CE** 8262 DECT Handset: Bu ekipman 2014/53/EU sayılı Radio Equipment Directive (RED) Yönergesi ve 2011/65/UE sayılı Yönerge (ROHS) tarafından belirlenen temel gereksinimlere uygundur. 8262Ex DECT Handset: Bu ekipman şu yönergelerin temel gereksinimleriyle uyumludur: 2014/53/EU (RED), 2014/34/EU (ATEX), 2011/65/EU (RoHS) ve eki 2015/863 (EU).

### ABD ve Kanada

Telefon ahizesi: bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne ve Industry Canada RSS hükümlerine uygundur (FCC ID: T7HCT8162 IC: 4979B-CT8162). Bu cihaz FCC Kuralları'nın 68. Bölümü ve Industry Canada'nın IC CS03 Bölüm V'i ile uyumludur.

Sarj: bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15-B ve Industry Canada'nın ICES003 bölümü ile uyumludur (). Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: <sup>(1)</sup> bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, <sup>(2)</sup> bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir.

### Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu cihaz, konuyla ilgili çeşitli ülkelerin belirlediği SAR (Özgül Emilim Oranı) radyo frekansı güç iletim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ölçülen SAR değeri, (global olarak kabul edilen üst sınır değeri 2 W/kg olmak üzere) 0,089 W/kg'dır.

### Kullanıcı Talimatları

Ahizeyi yalnızca -10° C ila +55° C (14° F ila 131° F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Pili sadece +5 °C ile +40 °C (41 °F ile 104 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.

### Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

### Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi günlük genel gürültü düzeyini artıracaktır. Düzeyi düşürmek için şu önerilir: ayarı düşürün, giderek artan bir zil sesi.

**Gizlilik**

İletişim gizliliği, Bluetooth® ahizesi veya başka bir ek Bluetooth® cihazı kullanılırken sağlanamayabilir.

**Çöpe Atma**

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir. Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

**İlgili Belgeler**

Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: <https://www.al-enterprise.com/products>.



I M2 Ex ib I Mb  
II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
II 2D Ex ib IIIC T135C Db  
-10C ~ +50C IP65  
Um = 5.25VDC  
CE0035  
Presafe 17 ATEX 9520 X  
IECEX PRE 17.0011X  
DNV 22 UKEX 30205X  
UKCA8501

Sertifika numarasının sonundaki X sembolü, ahizenin kullanımı sırasında şu koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirtir:

1. Cihazı yağ ve hidrolik sıvılara batırmayın.
1. Cihazınızı aşındırıcı sıvılardan veya buhardan uzak tutun.
2. Hasar olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı tehlikeli bölgelerde kullanmayın.

[www.al-enterprise.com](http://www.al-enterprise.com) Alcatel-Lucent isim ve logosu ALE tarafından lisanslanarak kullanılan Nokia'nın ticari markalarıdır. ALE Holding'in bağlı şirketleri tarafından kullanılan diğer ticari markalarını gormek için: [www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright](http://www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright) adresini ziyaret ediniz. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada verilen bilgi önceden bilgilendirme yapılmaksızın değiştirilebilir. ALE Holding veya onun bağlı şirketlerinden herhangi biri bu belge içinde yer alabilecek hatalı bilgiden sorumlu değildir. © Copyright 2025 ALE International, ALE USA Inc. Her hakkı tüm ülkelerde saklıdır.



- Arama yapın.
- Aramayı cevaplayın.
- Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş. Ahizenin yapılandırılmış bir alarmı varsa bu tuşa basılı tutmanın hiçbir etkisi yoktur.



- İki arama arasında gidip gelmek.
- Sesi kapat.
- Kapat.
- Uzun basış: telefonu açma / telefonu kapatma.



- Önceki menüye dön.
- Bir karakterin silinmesi.
- Bir alanı tamamen sil.



- Kısa basma: menüye geçiş.
- Uzun basış: ana sayfaya dön.
- OK tuşuna kısa basın: onaylayın.
- OK tuşuna uzun basın: alarmlar yapılandırıldıysa acil aramalar.
- Sol, sağ, yukarı, aşağı oklar: dolaşım.
- Menüye geçiş: ahizenin durumuyla ilişkili menüyü doğrudan açmak için 'OK' tuşuna basın (telesekreter, cevapsız arama, zil sesi vb. seçili durum simgesine bağlıdır).



DECT Handset'inizde ATEX logosu bulunur: bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında kullanabilirsiniz.



Sabit menü tuşları.  
Ahizenin durumuna bağlı olarak şu simgeler görüntülenir. Özelliği seçmek için ilgili menü tuşuna basın.



- Kısa basma: şirket rehberine erişme (ada göre arama özelliğine eriş).
- Uzun basış: telefon numaranızın öğrenilmesi.



- Görüşme modunda: ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma (kısa basma). Bekleme modunda bu tuşla ilişkilendirilen bir özellik yok.



- Boşta durumunda kısa basma: zil sesi ve titreşim ayarına erişme.
- Boşta durumunda uzun basma: titreşim özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Özellik ayarlarda etkinleştirilmişse: 'Kısayol cal').



- Gelen arama (zil sesi) sırasında kısa basma: gelen aramayı hoparlör modunda yanıtlama.
- İletişim sırasında kısa basma: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



Kişisel hızlı aramaya erişme (Uzun basış).

- Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda.
- Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor.
- Yavaş sarı yanıp sönme: okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri.
- Hızlı sarı yanıp sönme: gelen çağrı.
- Yavaş kırmızı yanıp sönme: kapsam dışı.
- Hızlı kırmızı yanıp sönme: batarya zayıf uyarısı.
- Yavaş mavi yanıp sönme: Bluetooth® etkinleştirildi.
- Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.

1

LED

2

- Kulaklık ve bakım için 3,5 mm'lik jak (8262EX DECT Handset için kullanılmaz).

3



- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini kısın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini kısın (8 adım).
- Uzun basış: ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- Kısa basma: gelen arama sırasında zil sesini açın (8 adım) veya bir görüşme sırasında kulaklığın veya hoparlörün sesini açın (8 adım).
- Uzun basış: hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.
- Telefonu kilitle/kilidi aç.

4



- Çekme kordonu.

5



- Pili şarj etmek ve telefonu yükseltmek için USB kablosu (8262EX DECT Handset için kullanılmaz).

6



- Acil durum aramaları (isteğe bağlı).



- Ana sayfaya dön.



- Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları).



- Uzun basış: toplantı modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma (artan zil sesi).

Setin arka tarafı

- Telefonunuzu kemerinize takmak için klips.
- Pil bölmesine erişim.

### Telefon pilini şarj etme

Pili kesinlikle bir ATEX (potansiyel olarak patlayıcı atmosfer) alanında şarj etmeyin veya takmayın.

### Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur

Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın. İkili şarj aleti kullanıyorsanız telefonunuzu üst yuvaya takın.

### Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı(8262EX DECT Handset için kullanılmaz).

USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.

Ayrıca telefonunuzu, bir bilgisayar USB fişi gibi herhangi bir USB fişi ile de şarj edebilirsiniz. Ancak şarj olma süresi AC/DC adaptörü ile şarj olma süresinden daha uzundur.

### LED

8262 DECT Handset'in tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için şunlara sahip olduğunuzdan emin olun: pil, AC/DC adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.

Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor

İlk kullanımdan önce bataryayı yaklaşık 3 saat şarj edin.

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir. Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.

Pil şarj olma süresi 3 saatten azdır. AC/DC adaptöründen başka bir cihazın USB fişi üzerinden şarj etmenin süresi daha uzundur.

| Durum simgeleri                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında bilgi verirler                                                                                                |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       | Akü şarj durumu ( >  >  > ).                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | In charge (simge yanıp sönüyor).                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | Yeni etkinlik(ler) - geri arama isteği, sesli mesaj, metin posta, cevapsız çağrı. |
|                                                                                                                                                                                       | Titreşim devrede.                                                                 |
|                                                                                                                                                                                       | Zil aktif.                                                                        |
|                                                                                                                                                                                       | Zil kapalı.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                       | Aşamalı zil etkin.                                                                |
|                                                                                                                                                                                       | Hoparlör açık (konuşmada).                                                        |
|                                                                                                                                                                                       | Ses kapatma açık (konuşmada).                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | Telefon cihazı kilitli.                                                           |
|                                                                                                                                                                                       | Çağrı yönlendirme aktif.                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | Bekleyen bir takvim bildirimini gösterir.                                         |
|                                                                                                                                                                                       | Randevu programlanmış.                                                            |
|                                                                                                                                                                                       | New firmware ready.                                                               |
|                                                                                                                                                                                       | Alarm etkin simgesi.                                                              |
|                                                                                                                                                                                       | Bluetooth® etkin.                                                                 |
|                                                                                                                                                                                       | Bluetooth® bir cihaza bağlandı.                                                   |
|                                                                                                                                                                                       | Bluetooth® ses bağlı bir cihazla birlikte etkin.                                  |
|                                                                                                                                                                                       | Beacon yayıcısı etkinleştirildi (Bluetooth® devre dışı bırakıldı).                |
|                                                                                                                                                                                       | Bluetooth® ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.                                    |
|                                                                                                                                                                                       | Bluetooth® bir cihaza bağlandı ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.                |
|                                                                                                                                                                                       | Bluetooth® ses, bağlı bir cihazla etkin ve beacon yayıcısı etkinleştirildi.       |
|                                                                                                                                                                                       | Radyo alım kalitesi - Normal güç modu.                                            |
|                                                                                                                                                                                       | Radyo alım kalitesi - 50 mW Power mode.                                           |
|                                                                                                                                                                                       | Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil).                                       |
|                                                                                                                                                                                       | Ekonomi modu etkin (gri).                                                         |
| MENU simgeleri                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       | Menüye geçiş. Sisteminiz tarafından sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar.    |
| Bazı simgeler telefonunuzda görüntülenmeyebilir. Tüm simgeler seçili olmayan durumlarında tanımlanmıştır. Seçildiklerinde, simgeler mavi arka plan üzerine beyaz renkte görüntülenir. |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                       | Rehber: Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek.                 |
|                                                                                                                                                                                       | Arandı: Son çevrilen numarayı aramak.                                             |
|                                                                                                                                                                                       | Yönlendir: Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.                             |

|                  | Mesajlar: Mesajlaşma portalına erişim. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek.</li> <li>Arama günlüğüne erişim.</li> </ul> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Çağrılar cevaplama: Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek                                                                                                      |
|                  | Alarm: Randevu veya kalıcı randevu zamanlama.                                                                                                                            |
|                  | Tus Kilidi: Seti kitle/ac.                                                                                                                                               |
|                  | Servisler: Ahizenin hizmet yapılandırmasına (melodi, zil sesi seviyesi, otomatik yanıtama, dil, şifre) erişme.                                                           |
|                  | Ayarlar: Telefonun genel ayarlarına erişim (tuş sesi, şarj cihazı uyarısı).                                                                                              |
|                  | Takvim: Takvime erişim.                                                                                                                                                  |
|                  | Yukle (parola korumalı) Kurma, Ekonomi Modu.                                                                                                                             |
|                  | Alarm ayarları menüsü (parola korumalı). BTLE beacon ayarları menüsü (parola korumalı).                                                                                  |
|                  | Alarm bilg. Alarm onaylama servislerine erişim.                                                                                                                          |
| Görüşme ikonları |                                                                                                                                                                          |
|                  | Arama yapma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.                                                                                                            |
|                  | Çağrı alma. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir.                                                                                                             |
|                  | Beklemedeki arama. Burada ilk arama (hat 1) için örnek verilmiştir. İkinci bir arama yaptığınızda ilk kişi beklemeye alınır.                                             |
|                  | Kısa mesaj gönderme.                                                                                                                                                     |
|                  | Rehberlere erişim.                                                                                                                                                       |
|                  | Bir çağrının aktarılması.                                                                                                                                                |
|                  | DTMF sinyali gönderme.                                                                                                                                                   |
|                  | Konferans ayarlama.                                                                                                                                                      |
|                  | Anında yönlendirme.                                                                                                                                                      |
|                  | Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi.                                                                                                                     |
|                  | Yönlendirmeyi iptal etme.                                                                                                                                                |
|                  | Bir dış görüşmeyi park etmek.                                                                                                                                            |
|                  | Ek seçenekler (sisteme bağlı özellikler).                                                                                                                                |
|                  | Görüşmeyi kaydetme.                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                  | Elle çağrı tutma. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                  | 2. arama iptali.  |
| Özellikler                                                                                                                       |                   |
| Mesajlaşma portalına erişim                                                                                                      |                   |
| Tüm cevaplanan arayanlar. Yeniden arama (uzun basın). Çağrı gönderme. İki çağrı arasında geçiş yapma.                            |                   |
| Çağrıyı göz ardı et. Aramayı bitir.                                                                                              |                   |
| Sahsi rehberinizden arama (PersSpDial). Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi). Kişisel klasörünüzün programlanması. |                   |
| Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir).                     |                   |
| Cevapsız çağrılar sormak.                                                                                                        |                   |
| Kısa mesajlara başvurma. Kısa mesaj gönderme.                                                                                    |                   |
| Sesli posta kutunuzu karşılama. Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek.                               |                   |
| Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme.                                                                                       |                   |
| Çağrılar sesli posta kutunuza yönlendirme.                                                                                       |                   |
| Çeşitli yönlendirme tipleri.                                                                                                     |                   |
| Rahatsız etme.                                                                                                                   |                   |
| Tüm yönlendirmeleri iptal etme.                                                                                                  |                   |
| Sifrenizin değiştirilmesi.                                                                                                       |                   |
| Dil tercihi.                                                                                                                     |                   |
| Zili seçin.                                                                                                                      |                   |
| Zil sesini ayarlama.                                                                                                             |                   |
| Zil sesi ve titreşim ayarına erişme.                                                                                             |                   |
| Randevu bilgi notu programlama.                                                                                                  |                   |
| Terminalin kilitleme özellikleri.                                                                                                |                   |
| Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri, Kapsama Uyarısı, Güvenlik, ...).                                                |                   |